

### Contatta SAMSUNG WORLDWIDE

Se avete commenti o domande sui prodotti Samsung, contattate il Servizio Clienti Samsung. (Vedere retro di copertina per maggiori informazioni.)


### Precauzioni da adottare quando si visualizza un'immagine fissa

Un'immagine fissa può causare danni permanenti allo schermo TV.

- Non visualizzare un'immagine fissa sul pannello LCD per oltre 2 ore poiché può causare la ritenzione dell'immagine sullo schermo.

Il fenomeno di ritenzione dell'immagine è anche noto come "bruciatura dello schermo".

Per evitare il fenomeno di ritenzione dell'immagine, ridurre il grado di luminosità e di contrasto dello schermo quando si visualizza un'immagine fissa.

-  Su un TV LCD, l'uso del formato 4:3 per un periodo prolungato può lasciare traccia dei bordi sulla parte sinistra, destra e centrale del video a causa delle differenti emissioni luminose dello schermo.

La riproduzione di un DVD o l'uso di una console per videogiochi può causare effetti analoghi sullo schermo. Questo tipo di danni non è coperto dalla Garanzia.

- La visualizzazione prolungata di immagini fisse da videogiochi e PC può causare la visualizzazione di immagini residue parziali.  
Per evitare questo problema, ridurre la 'luminosità' e il 'contrasto' mentre si visualizzano immagini fisse.

# Contenuto

## COLLEGAMENTO E PREPARAZIONE DEL TELEVISORE

◆ Elenco dei componenti .....	3
◆ Installazione del supporto .....	3
◆ Installazione del Kit di montaggio a parete .....	3
◆ Pannello di controllo .....	4
◆ Pannello dei collegamenti .....	5
◆ Telecomando .....	8
◆ Installazione delle batterie nel telecomando .....	9
◆ Accensione e spegnimento .....	9
◆ Attivazione della modalità Standby del televisore .....	9
◆ Visualizzazione dei menu .....	10
◆ Uso del tasto TOOLS .....	10
◆ Plug & Play .....	11

## IMPOSTAZIONE DEI CANALI

◆ Memorizzazione automatica dei canali .....	12
◆ Memorizzazione manuale dei canali .....	13
◆ Aggiunta / Blocco di canali .....	14
◆ Ordinamento dei canali memorizzati .....	15
◆ Assegnazione di nomi ai canali .....	15
◆ Sintonia fine dei canali .....	16
◆ LNA (Low Noise Amplifier) .....	16

## IMPOSTAZIONE DELL'IMMAGINE

◆ Modifica dello standard dell'immagine .....	17
◆ Regolazione dell'immagine personalizzata .....	18
◆ Configurazione delle impostazioni dettagliate dell'immagine .....	18
◆ Ripristino delle impostazioni predefinite dell'immagine .....	19
◆ Configurazione di Opzioni immagine .....	20
◆ Visualizzazione in modalità PIP (Picture in Picture) .....	22

## IMPOSTAZIONE DELL'AUDIO

◆ Funzioni audio .....	23
◆ Selezione della modalità audio .....	24
◆ Collegamento delle cuffie (venduti separatamente) .....	24

## IMPOSTAZIONE DELL'ORA

◆ Impostazione e visualizzazione dell'ora corrente .....	25
◆ Impostazione del timer di spegnimento .....	25
◆ Accensione e spegnimento automatico del televisore .....	26

## DESCRIZIONE DELLE FUNZIONI

◆ Scelta della lingua .....	26
◆ Melodia/Entertainment/Risp. energia .....	27
◆ Selezione della sorgente .....	28
◆ Modifica dei nomi delle sorgenti di ingresso ...	29

## USO DELLA FUNZIONE DTV

◆ Anteprima del sistema di menu DTV .....	30
◆ Aggiornamento automatico dell'elenco dei canali .....	31
◆ Aggiornamento manuale dell'elenco dei canali .....	31
◆ Modifica dei canali preferiti .....	32
◆ Selezione dell'elenco dei canali .....	34
◆ Visualizzazione di informazioni sul programma .....	34
◆ Visualizzazione delle informazioni EPG .....	35
◆ Uso della funzione Elenco programmato .....	36
◆ Impostazione della guida Predefinita .....	36
◆ Visualizzazione di tutti i canali e dei canali preferiti .....	37
◆ Regolazione della trasparenza del menu .....	37
◆ Impostazione della funzione Blocco Canale ...	38
◆ Impostazione dei sottotitoli .....	39
◆ Impostazione della modalità Sottotitoli. ....	39
◆ Selezione del formato audio .....	39
◆ Selezione dell'opzione Descrizione audio .....	40
◆ Selezione del testo digitale (solo GB) .....	40
◆ Selezione del fuso orario (Solo per la Spagna)	41
◆ Visualizzazione delle informazioni sul prodotto	41
◆ Controllo delle informazioni sul segnale .....	42
◆ Aggiornamento del software .....	42
◆ Visualizzazione dell'interfaccia comune .....	43
◆ Selezione del menu IC (Interfaccia comune) ..	43
◆ Azzeramento .....	44
◆ Selezione della lingua preferita (sottotitoli, audio o teletext) .....	44
◆ Preferenza .....	45

## IMPOSTAZIONE DEL PC

- ◆ Impostazione del software del PC (basato su Windows XP) ..... 46
- ◆ Modalità di visualizzazione ..... 46
- ◆ Configurazione del televisore con il PC ..... 47

## WISELINK

- ◆ Utilizzo della funzione WISELINK..... 48
- ◆ Utilizzo del menu WISELINK ..... 49
- ◆ Utilizzo dell'elenco PHOTO (JPEG)..... 50
- ◆ Utilizzo dell'elenco MP3 ..... 53
- ◆ Utilizzo del menu Setup ..... 54

## INFORMAZIONI SU ANYNET+

- ◆ Che cos'è Anynet+? ..... 55
- ◆ Collegamento dei dispositivi Anynet+ ..... 55
- ◆ Configurazione di Anynet+ ..... 56
- ◆ Scansione e passaggio da un dispositivo Anynet+ all'altro ..... 57
- ◆ Registrazione ..... 59
- ◆ Ascolto tramite il ricevitore ..... 59
- ◆ Controlli da effettuare prima di contattare l'assistenza tecnica ..... 60

## CONSIGLI PER L'USO


- ◆ Funzione Teletext..... 61
- ◆ Regolazione montaggio a parete (kit venduto separatamente)..... 63
- ◆ Uso del blocco Kensington antifurto (a seconda del modello) ..... 64
- ◆ Iruzione dei problemi: Prima di contattare l'assistenza ..... 65
- ◆ Specifiche tecniche e ambientali ..... 66
- ◆ Diagrammi a blocchi ..... 67

Questo apparecchio è fabbricato in conformità al D.M.28.08.95 n.548 ed in particolare a quanto specificato nell'Art.2, comma 1. Questo apparecchio è fabbricato nella U.E. in conformità al D.M.28.08.95 n.548 Art.2, comma 1 ed al D.M.26.03.92 Art.1

**Simboli**

  
**Premere**

  
**Nota**

  
**Tasto  
One-Touch**


## Elenco dei componenti

Controllare che nella confezione del TV LCD siano contenuti i seguenti componenti.  
Se qualsiasi componente risulta mancante, contattare il rivenditore.

					
Telecomando e batterie (AAA x 2)	Cavo di alimentazione	Coprifondo	Vite del pedistallo X4 M4 X L16	Piedistallo	Panno per la pulizia
• Manuale dell'utente • Scheda di garanzia • Guida alla sicurezza • Schede di registrazione					


- Scheda di garanzia / Guida alla sicurezza / Schede di registrazione (Non disponibili in tutte le sedi)
- In base al modello, il piedistallo e la relativa vite potrebbero non essere inclusi.

## Installazione del supporto

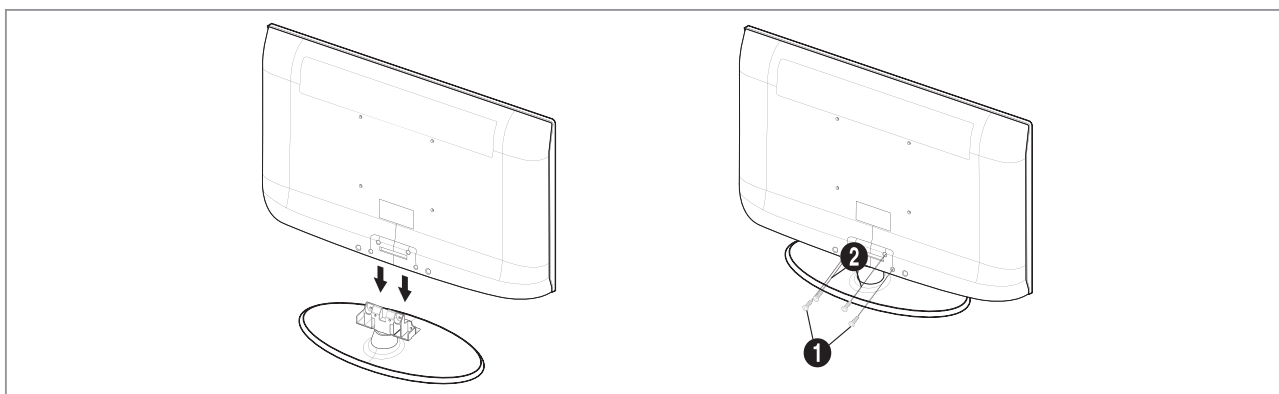

1. Collegare il TV LCD e il piedistallo.
  - Il televisore deve essere trasportato da due o più persone.
  - Fare attenzione nel posizionare il piedistallo dal lato corretto.
2. Serrare due viti nella posizione ❶, quindi serrare altre due viti nella posizione ❷.
  - Sollevare il prodotto e serrare le viti. Serrando le viti con il TV LCD abbassato, il televisore potrebbe inclinarsi su un lato.
  - Il piedistallo viene installato per modelli con schermi da 37 pollici e oltre.

## Installazione del Kit di montaggio a parete

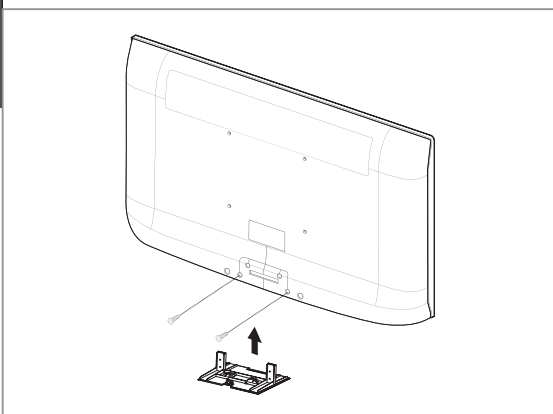


Gli articoli del kit di montaggio a parete (venduti separatamente) consentono di montare il televisore alla parete. Per informazioni dettagliate sull'installazione del kit di montaggio a parete, consultare le istruzioni fornite insieme agli articoli del kit. Contattare un tecnico per richiedere assistenza quando si monta la staffa a parete. Samsung Electronics non può essere ritenuta responsabile per qualsiasi danno al prodotto o infortuni causati da una installazione autonoma del televisore da parte dell'utente.



Non installare il Supporto a parete mentre il televisore è acceso. In caso contrario, potrebbero verificarsi incidenti con lesioni personali causate da scosse elettriche.

- Rimuovere il piedistallo, coprire il foro sul fondo con un tappo e serrare con due viti.

## Pannello di contro

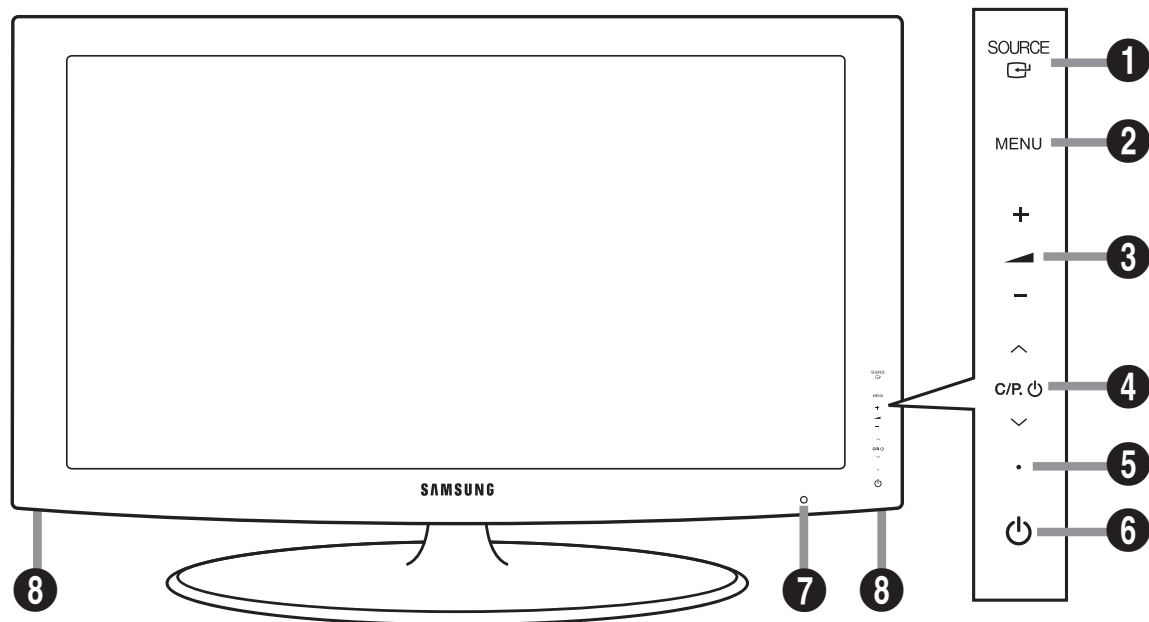


### Tasti del pannello frontale

Premere ogni tasto per attivare la funzione correlata.

➤ La forma e il colore del prodotto possono variare in base al modello.




#### 1 SOURCE

Alterna tutte le sorgenti d'ingresso disponibili (TV, Est.1, Est.2, AV, S-Video, Comp., PC, HDMI1, HDMI2, HDMI3, HDMI4, DTV). Nel menu a video, utilizzare questo tasto come si usa il tasto **ENTER**  del telecomando.

#### 2 MENU






Premere per visualizzare il menu a video con le funzioni del televisore.

#### 3 - +

Premere per aumentare o diminuire il volume. Nel menu a video, utilizzare questi tasti -  + così come si usano i tasti  e  del telecomando.

#### 4 C/P.

Premere per cambiare canale.

Nel menu a video, utilizzare questi tasti  C/P.   così come si usano i tasti  e  del telecomando. (I tasti dei canali consentono di accendere il televisore senza usare il telecomando.)

#### 5 Indicatore di alimentazione

Lampeggia e si spegne quando l'alimentazione è attivata, e si accende in modalità standby.

#### 6 (Alimentazione)


Premere per accendere e spegnere il televisore.

#### 7 Sensore del telecomando

Puntare il telecomando in direzione di questo punto sul televisore.

#### 8 Altoparlanti

# Pannello dei collegamenti

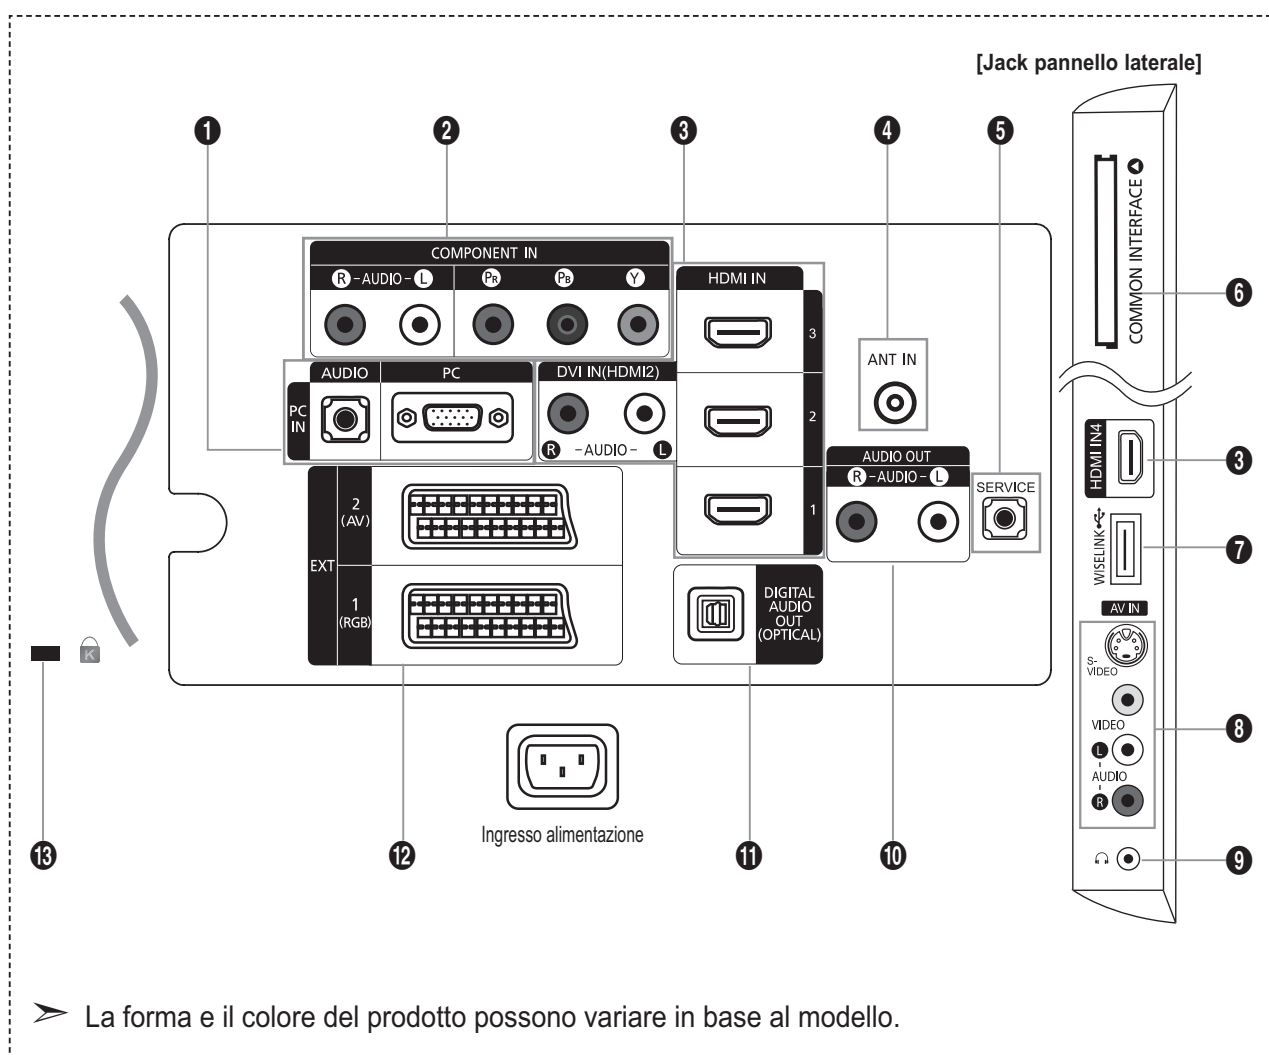

- Quando si collega un dispositivo esterno al televisore, assicurarsi che l'alimentazione dell'unità sia scollegata.
- Quando si collega un dispositivo esterno, far corrispondere il colore del terminale di collegamento a quello del cavo.

## ❶ PC IN [PC] / [AUDIO]

- Collegare ai jack video e audio del PC.

## ❷ COMPONENT IN

- Collegare i cavi video component (opzionali) al connettore del componente ("PR", "PB", "Y") sul retro dell'apparecchiatura e ai corrispondenti connettori di uscita video del DTV o DVD.
- Se si desidera collegare il Set-Top Box e il DTV (o DVD), effettuare il collegamento tra i due dispositivi, quindi collegare il DTV (o DVD) al rispettivo connettore ("PR", "PB", "Y") sull'apparecchiatura.
- I connettori PR, PB e Y dei componenti (DTV o DVD) sono talvolta etichettati con Y, B-Y e R-Y o Y, Cb e Cr.
- Collegare i cavi audio RCA (opzionali) a "R - AUDIO - L" sul retro dell'apparecchiatura e ai corrispondenti connettori di uscita audio sul DTV o DVD.

## ❸ HDMI IN 1, HDMI IN 2, HDMI IN 3, HDMI IN 4

- Supporta le connessioni tra periferiche AV con connessione HDMI (Set Top Box, lettori DVD).
- Non è necessario un ulteriore collegamento Audio per la connessione HDMI-HDMI.
- Quando si effettua una connessione mediante cavo HDMI/DVI, è necessario utilizzare il jack HDMI IN 2.

- Che cosa significa HDMI?
  - “High Definition Multimedia interface” permette la trasmissione di dati video digitali ad alta definizione e audio digitale a canali multipli.
  - Il terminale HDMI/DVI supporta il collegamento DVI a una periferica estesa con un cavo appropriato (non fornito). La differenza tra HDMI e DVI è che il dispositivo HDMI è di dimensioni più piccole, dispone della funzione di codifica HDCP (High Bandwidth Digital Copy Protection) installata, e supporta audio digitale multicanale.
- Se sono collegati lettori DVD/ricevitori via cavo/ricevitori satellitari che supportano versioni HDMI precedenti alla 1.3, il televisore potrebbe non riprodurre l'audio e le immagini visualizzate potrebbero presentare colori anomali. Quando si collega un cavo HDMI di una versione precedente e non c'è audio, collegare il cavo HDMI al jack HDMI IN 2 e i cavi audio ai jack DVI IN (HDMI2) [R-AUDIO-L] sul retro del televisore. In questo caso, contattare la società fornitrice del lettore DVD/ricevitore via cavo/ricevitore satellitare per verificare la versione HDMI, quindi richiedere un aggiornamento del firmware. I cavi HDMI che non supportano la versione 1.3 possono causare sfarfallio o mancanza di immagini a schermo.

#### DVI IN(HDMI2) [R-AUDIO-L]

- Uscite audio DVI per dispositivi esterni.
- Modalità supportate per HDMI/DVI e Component

	480i	480p	576i	576p	720p	1080i	1080p
HDMI/DVI 50Hz	X	X	X	O	O	O	O
HDMI/DVI 60Hz	X	O	X	X	O	O	O
Component	O	O	O	O	O	O	O

#### 4 ANT IN

Per visualizzare correttamente i canali televisivi, è necessario che l'apparecchio televisivo riceva il segnale da una delle seguenti fonti:


- un'antenna esterna / Una rete televisiva via cavo / Una rete satellitare.

#### 5 SERVICE

- Connettore riservato all'ASSISTENZA.
- Collegarlo al jack sulla staffa di supporto a parete opzionale. Questa funzione consente di regolare l'angolo di visualizzazione del televisore utilizzando il telecomando.

#### 6 Slot di COMMON INTERFACE

- Se per alcuni canali non si inserisce la “Scheda IC”, il messaggio “Scramble Signal” (Segnale criptato) viene visualizzato sullo schermo.
- Le informazioni di pairing che contengono un numero telefonico, l'ID della scheda IC, l'ID host e altri dati verranno visualizzate entro 2~3 minuti. Se viene visualizzato un messaggio di errore, contattare il service provider.
- Quando la configurazione delle informazioni relative al canale è stata completata, viene visualizzato il messaggio “Updating Completed” (Completato aggiornamento), a indicare che l'elenco dei canali è stato aggiornato.
- È necessario richiedere una scheda IC al service provider locale. Estrarre con delicatezza la scheda IC tirandola con le dita; fare attenzione a non farla cadere poiché potrebbe subire danni.
- Inserire la scheda IC nella direzione indicata sulla scheda stessa.
- La posizione del blocco COMMON INTERFACE può variare a seconda del modello.

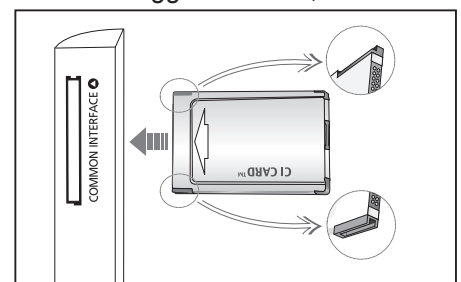

#### 7 WISELINK

- Collegare un dispositivo di memorizzazione di massa USB per visualizzare file di fotografie (JPEG) e riprodurre file audio (MP3).

### 8 S-VIDEO o VIDEO/R-AUDIO-L

- Collegare il cavo RCA o S-VIDEO a un dispositivo A/V esterno appropriato quale un videoregistratore, un DVD o una videocamera.
- Collegare i cavi audio RCA a "R - AUDIO - L" sull'apparecchio e gli altri terminali ai corrispondenti connettori di uscita audio sul dispositivo A/V.

### 9 Jack della cuffia

- La cuffia può essere collegata all'uscita predefinita dell'apparecchio. Quando la cuffia è collegata, gli altoparlanti incorporati sono disattivati.

### 10 AUDIO OUT [R-AUDIO-L]

- Collegare i cavi audio RCA a AUDIO OUT [R-AUDIO-L] sul retro dell'apparecchiatura e le altre estremità ai connettori audio corrispondenti dell'amplificatore o dell'impianto DVD Home Theater.

### 11 DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL)

- Collegare a un componente audio digitale.
  - Se i jack HDMI IN sono collegati, il jack DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL) del televisore trasporta il segnale solo di due canali audio. Per avere un audio a 5.1 canali, collegare il jack ottico del lettore DVD o dell'STB direttamente a un amplificatore o all'Home Theater, non al televisore.

### 12 EXT 1, EXT 2

Connettore	Ingresso			Uscita
	Video	Audio (L/R)	RGB	Video + Audio (L/R)
EXT 1	O	O	O	Solo l'uscita TV o DTV è disponibile.
EXT 2	O	O		Uscita da scegliere.

- Ingressi e uscite di dispositivi esterni quali videoregistratori, DVD, periferiche di gioco o lettori di dischi video.

### 13 Blocco Kensington (a seconda del modello)


- Il blocco Kensington (opzionale) è un dispositivo usato per assicurare fisicamente il sistema quando viene utilizzato in un luogo pubblico.
- Se si desidera utilizzare un dispositivo di blocco, contattare il punto vendita in cui si è acquistato il prodotto.
- La posizione del blocco Kensington può variare a seconda del modello.

# Telecomando

- 1 Tasto di standby del televisore
- 2 Seleziona direttamente il televisore e la modalità DTV
- 3 Tasti numerici per selezionare direttamente i canali
- 4 Selezione dei canali memorizzati con una/due cifre
- 5 + : Volume increase  
- : Volume decrease
- 6 Selezione della sorgente disponibile
- 7 Visualizzazione della Guida elettronica ai programmi (EPG).
- 8 Utile per selezionare rapidamente le funzioni più frequentemente utilizzate.
- 9 Consente di vedere le informazioni sull'emittente corrente
- 10 Tasti colorati:  
Utilizzare questi tasti nell'elenco Canali, WISELINK, ecc.
- 12 Premere per selezionare le modalità dello schermo e del suono per eventi sportivi, cinema e giochi.
- 13 Premere questo tasto in DMA, WISELINK e Anynet+.  
(): Questo telecomando può essere utilizzato per gestire le operazioni di registrazione con registratori Samsung dotati della funzione Anynet+.
- 14 Premere per attivare la retroilluminazione dei tasti sul telecomando. Questa funzione risulta comoda durante la visione notturna dei programmi o quando la stanza in cui si sta guardando il televisore non è illuminata. (L'uso del telecomando con il tasto **ON/OFF** impostato su ON riduce l'uso della batteria.)
- 15 Canale precedente
- 16 Disattivazione temporanea dell'audio
- 17 **P** : Canale successivo  
**P** : Canale precedente
- 18 Visualizza il menu a video principale
- 19 Questa funzione consente di visualizzare e riprodurre file fotografici e audio da un dispositivo esterno.
- 20 Ritorna al menu precedente.
- 21 Controlla il cursore nel menu
- 22 Esce dal menu a video
- 23 Utilizzarlo quando si connette un dispositivo DMA (Digital Media Adapter) Samsung mediante un'interfaccia HDMI e passando alla modalità DMA. (Il tasto DMA è opzionale.) Per ulteriori informazioni sulle procedure operative, consultare il Manuale dell'utente del dispositivo DMA. Questo tasto è disponibile quando "Anynet+ (HDMI-CEC)" è "Acceso" (vedere a pag. 56).
- 24 Selezione della dimensione dell'immagine
- 25 Visualizzazione sottotitoli digitali
- 26 Visualizza "Elenco canali" sullo schermo.


## Funzioni Teletext




- 2 Esce dallo schermo Teletext
- 6 Selezione modalità Teletext (LIST/FLOF)
- 7 Memorizza Teletext
- 8 Selezione formato Teletext
- 9 Mostra Teletext
- 10 Selezione argomento Fastext.
- 11 Seleziona alternativamente le modalità Teletext, Double (Doppia) o Mix.
- 15 Pagina secondaria Teletext
- 17 **P** : Pagina successiva Teletext  
**P** : Pagina precedente Teletext
- 18 Indice Teletext
- 20 Mantieni Teletext
- 22 Annulla Teletext

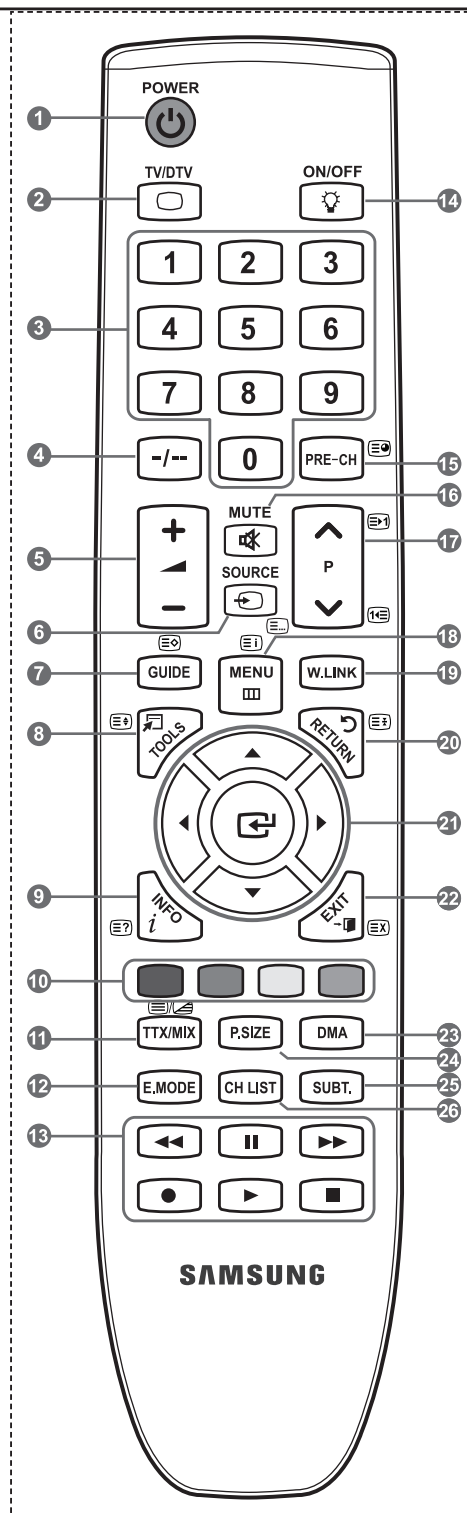

➤ Una illuminazione troppo intensa può avere conseguenze sulle prestazioni del telecomando.

## Installazione delle batterie nel telecomando

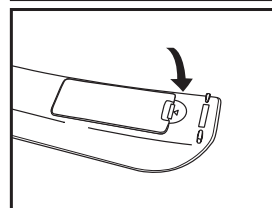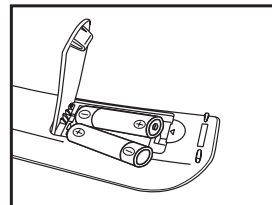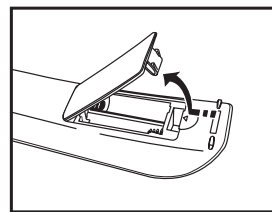





1. Sollevare il coperchio sul retro del telecomando come mostrato in figura.
2. Installare le due batterie AAA.
  - Fare corrispondere i poli “+” e “-” delle batterie con lo schema riportato all’interno del vano.
3. Riposizionare il coperchio.
  - Se si prevede di non utilizzare il telecomando per un periodo di tempo prolungato, rimuovere le batterie e riporle in un luogo asciutto e fresco.
  - L’uso del telecomando con il tasto **ON/OFF**  impostato su ON riduce l’uso della batteria.



- Se il telecomando non funziona, effettuare il seguente controllo:
  1. Il televisore è acceso?
  2. I poli - e + delle batterie sono invertiti?
  3. Le batterie sono esaurite?
  4. Si è verificata una interruzione di corrente o il cavo di alimentazione è scollegato?
  5. È presente una luce a fluorescenza speciale o un neon nelle vicinanze?





## Accensione e spegnimento

La spina di alimentazione è collegata al pannello posteriore del televisore.

1. Inserire la spina in una presa appropriata.
  - L’indicatore di standby si accende.
2. Premere il pulsante  sull’apparecchio.
  - Per accendere il televisore, è anche possibile premere il tasto **POWER**  o **TV/DTV** del telecomando.
  - All’accensione, l’ultimo canale che si stava guardando prima di spegnere il televisore verrà rilezionato automaticamente.
3. Premere i tasti numerici (0~9) o il tasto canale successivo/precedente ( / ) sul telecomando o il pulsante  sull’apparecchio.
  - Quando si accende il televisore per la prima volta, viene chiesto di scegliere la lingua dei menu.
4. Per spegnere il televisore, premere nuovamente il tasto **POWER** .



## Attivazione della modalità Standby del televisore

La modalità **Standby** del televisore consente di ridurre il consumo di corrente. La modalità **Standby** è particolarmente utile quando si desidera disattivare temporaneamente il televisore, ad esempio durante i pasti.

1. Premere il tasto **POWER**  del telecomando.
  - Lo schermo si spegne e l’indicatore rosso di standby si accende sul dispositivo.
2. Per riaccendere il televisore, è sufficiente premere nuovamente **POWER** , i tasti numerici (0~9), il tasto **TV/DTV** o il tasto canale precedente/successivo ( / ).
  - Non lasciare il televisore in modalità standby per periodi di tempo prolungati, ad esempio quando si è in vacanza. Si consiglia di scollegare l’apparecchio dal cavo di alimentazione e dall’antenna.

## Visualizzazione dei menu



1. A dispositivo acceso, premere il tasto **MENU**.  
Viene visualizzato il menu principale. Sul lato sinistro del menu compaiono delle icone: Immagine, Suono, Canale, Impostazione, Ingressi e Menu digitale.
2. Per selezionare un'icona, premere il tasto **▲** o **▼**.  
Per accedere al sottomenu dell'icona, premere il tasto **ENTER**.
3. Per uscire, premere il tasto **EXIT**.  
➤ La visualizzazione del menu a schermo viene disattivata dopo circa un minuto.

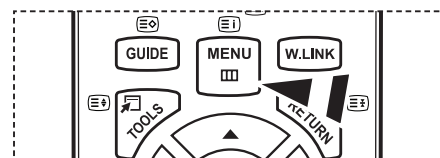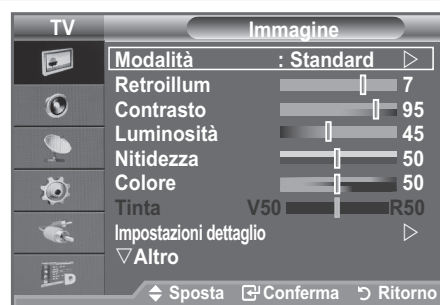

## Uso del tasto TOOLS

Il tasto **TOOLS** consente di selezionare in modo semplice e rapido le funzioni utilizzate più di frequente. Il menu "Strumenti" (Impostazione strumenti) cambia in base alla modalità di ingresso esterno che si sta visualizzando.

1. A dispositivo acceso, premere il tasto **TOOLS**.  
Il menu "Strumenti" (Impostazione strumenti) viene visualizzato a schermo.
2. Premere il tasto **▲** o **▼** per selezionare un menu.
3. Premere i tasti **▲/▼/◀/▶/ENTER** per visualizzare, modificare o utilizzare le voci selezionate. Per una descrizione più dettagliata di ogni funzione, consultare la pagina corrispondente.

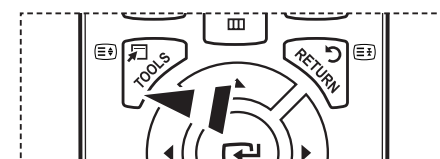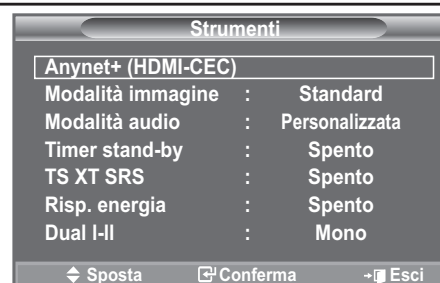

- ◆ Anynet+ (HDMI-CEC), Vedere pagine da 56
- ◆ Modalità immagine, Vedere pagine da 17
- ◆ Modalità audio, Vedere pagine da 23
- ◆ Timer stand-by, Vedere pagine da 25
- ◆ TS XT SRS, Vedere pagine da 23
- ◆ Risp. energia, Vedere pagine da 28
- ◆ Dual I-II, Vedere pagine da 24
- ◆ PIP, Vedere pagine da 22
- ◆ Regolazione auto, Vedere pagine da 47

## Plug & Play

Se il televisore viene acceso per la prima volta, alcune impostazioni di base vengono visualizzate automaticamente e in sequenza. Sono disponibili le seguenti impostazioni.

- Funzioni relative alla televisione digitale (DVB) possono essere utilizzate solo nelle nazioni o aree dove vengono trasmessi i segnali terrestri digitali DVB-T (MPEG2). Si prega di chiedere al proprio rivenditore se nella propria nazione o area è possibile ricevere i segnali DVB-T. Anche se questo televisore è conforme alle specifiche DVB-T, la compatibilità con le future trasmissioni in formato terrestre digitale DVB-T non è garantita. Alcune funzioni potrebbero non essere disponibili in determinate nazioni.



1. Premere il tasto **POWER** del telecomando.  
Viene visualizzato il messaggio "Start Plug & Play." con "OK" selezionato.
2. Selezionare la lingua desiderata premendo il tasto **▲** o **▼**.  
Premere il tasto **ENTER** per confermare la selezione.
3. Premere il tasto **◀** o **▶** per selezionare "Demo Negozio" o "Uso domestico", quindi premere il tasto **ENTER**.
  - Si consiglia di impostare la modalità TV o "Uso domestico" per ottenere la migliore qualità d'immagine in un ambiente domestico.
  - La modalità "Demo Negozio" è da utilizzare solo nei punti vendita.
  - Se l'unità è stata accidentalmente impostata sulla modalità "Demo Negozio" e si desidera tornare alla modalità "Uso domestico" (Standard): Premere il tasto Volume del televisore. Quando il menu OSD Volume viene visualizzato, tenere premuto il tasto **MENU** del televisore per 5 secondi.
4. Viene visualizzato il messaggio "Controlla ingresso ant." con "OK" già selezionato.  
Premere il tasto **ENTER**.
  - Verificare che il cavo dell'antenna sia collegato correttamente.
5. Selezionare la nazione appropriata premendo il tasto **▲** o **▼**.  
Premere il tasto **ENTER** per confermare la selezione.
6. Viene visualizzato il messaggio "Alcune funzioni DTV potrebbero non essere disponibili. Scansione analogica?".  
Premere i tasti **◀** o **▶** per selezionare "Sì" o "No", quindi premere il tasto **ENTER**.

- ♦ **Sì**: Viene eseguita per prima cosa una ricerca ATV, e successivamente una ricerca automatica dei canali DTV.
  - ♦ **No**: Viene eseguita solo una ricerca ATV.

  - Questa funzione è supportata per tutti i paesi tranne per le nazioni seguenti: Francia, Germania, Italia, Olanda, Spagna, Svizzera, Regno Unito, Austria.
7. Viene visualizzato il menu "Memorizzazione automatica" con "Avvio" già selezionato. Premere il tasto **ENTER**.
  - La ricerca dei canali inizia e termina in modo automatico.  
Viene visualizzato il menu di ricerca canali DTV e il canale DTV viene aggiornato automaticamente.
  - Se il canale DTV viene aggiornato, l'opzione Sorgente nell'elenco sorgenti del menu Inserisci viene impostata automaticamente su DTV.  
Dopo aver memorizzato tutti i canali disponibili, viene visualizzato il menu "Imposta ora".
  - Premere il tasto **ENTER** in qualsiasi momento per interrompere il processo di memorizzazione.
  - Per informazioni dettagliate sull'aggiornamento del canale DTV, consultare pagina 31 di questo manuale.  
Una volta memorizzati tutti i canali digitali disponibili, viene visualizzata la finestra di selezione del fuso orario.
8. Premere il tasto **ENTER**.  
Selezionare "Mese", "Data", "Anno", "Ora" o "Minuto" premendo il tasto **◀** o **▶**.  
Impostare "Mese", "Data", "Anno", "Ora" o "Minuto" premendo il tasto **▲** o **▼**.
  - E' anche possibile impostare le voci "Mese", "Data", "Anno", "Ora" e "Minuto" premendo i tasti numerici sul telecomando.

9. Premere **ENTER** per confermare le impostazioni. Viene visualizzato il messaggio Buona visione. Al termine, premere il tasto **ENTER**.  
 ➤ Anche se non si preme il tasto **ENTER**, il messaggio scompare automaticamente dopo alcuni secondi.

- ◆ **Lingua:** Selezionare la lingua.
- ◆ **Nazione:** Selezionare la nazione.
- ◆ **Memorizzazione automatica:** Ricerca automaticamente i canali memorizzati disponibili localmente.
- ◆ **Imposta Ora:** Imposta l'ora corrente dell'orologio del televisore.

#### Per reimpostare questa funzione...

1. Premere il tasto **MENU** per visualizzare il menu. Premere il tasto ▲ o ▼ per selezionare "Impostazione", quindi premere il tasto **ENTER**.
2. Premere nuovamente il tasto **ENTER** per selezionare "Plug & Play".  
 Per ulteriori informazioni sull'impostazione delle opzioni, vedere pag. 11.  
 ➤ La funzione "Plug & Play" è disponibile solo in modalità TV.



- Memorizzazione automatica dei canali
- Memorizzazione manuale dei canali

## Memorizzazione automatica dei canali

È possibile effettuare la scansione delle gamme di frequenza disponibili. La disponibilità dipende dalla nazione.

I numeri di programma assegnati automaticamente potrebbero non corrispondere ai numeri di programma effettivi o desiderati. Tuttavia, è possibile ordinare manualmente i numeri ed eliminare i canali indesiderati.

1. Premere il tasto **MENU** per visualizzare il menu. Premere il tasto ▲ o ▼ per selezionare "Canale", quindi premere il tasto **ENTER**.
2. Premere il tasto **ENTER** per selezionare "Nazione".
3. Selezionare la nazione appropriata premendo il tasto ▲ o ▼. Premere il tasto **ENTER** per confermare la selezione.  
 ➤ Anche se è stata modificata l'impostazione della nazione in questo menu, l'impostazione della nazione per il DTV rimane invariata. (Vedere pagine da 31)
4. Premere il tasto ▲ o ▼ per selezionare "Memorizzazione automatica", quindi premere il tasto **ENTER**.
5. Premere il tasto **ENTER**.  
 ➤ Il televisore inizierà a memorizzare tutti i canali disponibili.  
 ➤ Premere il tasto **ENTER** in qualsiasi momento per interrompere la memorizzazione e ritornare al menu "Canale".
6. Dopo aver memorizzato tutti i canali disponibili, verrà visualizzato il menu "Ordina". (Vedere pagine da 15)

## Memorizzazione manuale dei canali

➤ Non disponibile in modalità DTV o con ingresso esterno.

**È possibile memorizzare i canali televisivi, compreso quelli ricevuti via cavo.**

**Quando si memorizzano manualmente i canali, è possibile scegliere:**

- ♦ Se memorizzare o meno ogni canale trovato.
  - ♦ Il numero di programma di ogni canale memorizzato che si desidera identificare.
1. Premere il tasto **MENU** per visualizzare il menu. Premere il tasto ▲ o ▼ per selezionare “Canale”, quindi premere **ENTER**.
  2. Premere il tasto ▲ o ▼ per selezionare “Memorizzazione manuale”, quindi premere il tasto **ENTER**.
  3. Selezionare l'opzione desiderata premendo il tasto ▲ o ▼, quindi premere **ENTER**.
  4. Una volta terminata l'impostazione, premere il tasto **ENTER**.
  5. Premere il tasto **EXIT** per uscire.
- ♦ **Programma** (Numero di programma da assegnare a un canale)
    - Premere il tasto ▲ o ▼ fino a quando appare il numero corretto.
    - È anche possibile selezionare direttamente il numero del canale premendo i tasti numerici (0~9).
  - ♦ **Sistema colore: Automatico/PAL/SECAM/NTSC4.43**
    - Premere il tasto ▲ o ▼ per selezionare lo standard del colore desiderato.
  - ♦ **Sistema audio: BG/DK/I/L**
    - Premere il tasto ▲ o ▼ per selezionare lo standard audio desiderato.
  - ♦ **Canale** (Quando si conosce il numero del canale da memorizzare)
    - Premere il tasto ▲ o ▼ per selezionare **C** (canale via antenna) o **S** (canale via cavo).
    - Premere il tasto ►, quindi premere il tasto ▲ o ▼ per selezionare il numero desiderato.
    - È anche possibile selezionare direttamente il numero del canale premendo i tasti numerici (0~9).
    - Se l'audio è anomalo o assente, rileselzionare lo standard audio richiesto.
  - ♦ **Ricerca** (Quando non si conosce il numero del canale)
    - Premere il tasto ▲ o ▼ per avviare la ricerca.
    - Il sintonizzatore effettua la scansione della gamma di frequenza fino a quando appare il primo canale o il canale selezionato.
  - ♦ **Memorizza** (Quando si memorizza il canale e il numero di programma corrispondente)
    - Impostare su “OK” premendo il tasto **ENTER**.
- **Modalità del canale**
- **P** (Programma): Una volta completata la sintonizzazione, alle emittenti della propria area viene assegnato un numero da P00 a P99. In questa modalità, è possibile selezionare un canale digitando il numero corrispondente.
  - **C** (Antenna): È possibile selezionare un canale immettendo in questa modalità il numero assegnato a ciascuna emittente.
  - **S** (Cavo): È possibile selezionare un canale immettendo in questa modalità il numero assegnato a ciascun canale via cavo.



## Aggiunta / Blocco di canali


➤ Non disponibile in modalità DTV o con ingresso esterno.

Utilizzando la funzione **Gestore canale** è possibile bloccare o aggiungere ulteriori canali.


1. Premere il tasto **MENU** per visualizzare il menu.  
Premere il tasto ▲ o ▼ per selezionare "Canale", quindi premere il tasto **ENTER**.
2. Premere il tasto ▲ o ▼ per selezionare "Gestore canale", quindi premere il tasto **ENTER**.
- ◆ **Aggiunta di canali**  
Utilizzando l'Elenco canali è possibile aggiungere ulteriori canali.
3. Selezionare Elenco canali premendo il tasto **ENTER**.
4. Spostarsi nel campo (⊕) premendo i tasti ▲, ▼, ◀ o ▶, selezionare il canale da aggiungere e premere **ENTER** per aggiungere il canale.
  - Se si preme di nuovo il tasto **ENTER** il simbolo (✓) accanto al canale scompare e il canale non viene aggiunto.
  - "🔒" è attivo quando la funzione "Blocco canali" è impostata su "Acceso".



- ◆ **Blocco di canali**  
Tramite questa funzione è possibile impedire agli utenti non autorizzati, ad esempio i bambini, di guardare programmi non adatti, annullando il video e azzerando l'audio.
5. Premere il tasto ▲ o ▼ per selezionare "Blocco canali", quindi premere **ENTER**.
6. Selezionare "Acceso" premendo il tasto ▲ o ▼, quindi premere **ENTER**.
7. Premere il tasto ▲ o ▼ per selezionare "Elenco canali", quindi premere **ENTER**.
8. Spostarsi nel campo "🔒" premendo i tasti ▲, ▼, ◀ o ▶, selezionare il canale da bloccare e premere **ENTER**.
  - Se si preme di nuovo il tasto **ENTER** il simbolo (✓) accanto al canale scompare e il canale non viene bloccato.
  - Una volta attivata la funzione Blocco canali viene visualizzata una pagina blu.
9. Al termine, premere il tasto **EXIT**.
  - Selezionare "Acceso" o "Spento" nel menu "Blocco canali" per attivare o disattivare con facilità i canali selezionati su "🔒".

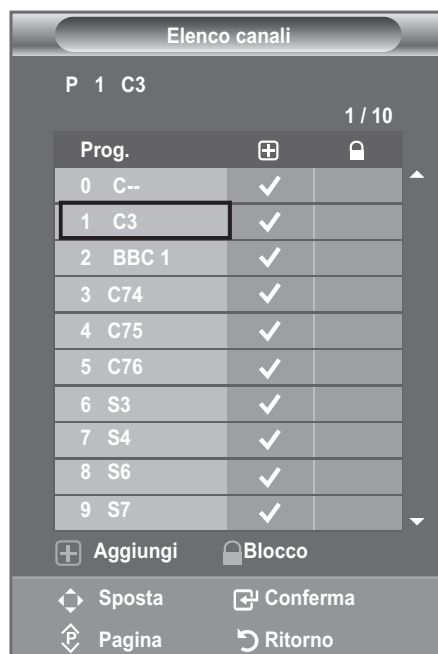

📺 È possibile selezionare queste opzioni semplicemente premendo il tasto **CH LIST** sul telecomando.

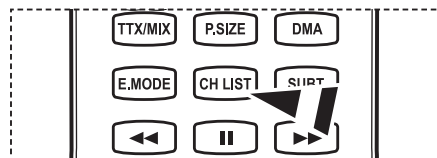


## Ordinamento dei canali memorizzati

➤ Non disponibile in modalità DTV o con ingresso esterno.

**Questa operazione consente di modificare i numeri di programma dei canali memorizzati.**

**È spesso necessaria dopo la memorizzazione automatica dei canali.**

1. Premere il tasto **MENU** per visualizzare il menu.  
Premere il tasto ▲ o ▼ per selezionare "Canale", quindi premere il tasto **ENTER**.
2. Premere il tasto ▲ o ▼ per selezionare "Ordina", quindi premere il tasto **ENTER**.
3. Selezionare il numero del canale da modificare premendo più volte il tasto ▲ o ▼. Premere il tasto **ENTER**.  
➤ Il numero e il nome del canale selezionato viene spostato nella parte destra dello schermo.
4. Premere il tasto ▲ o ▼ per passare alla posizione desiderata, quindi premere il tasto **ENTER**.  
➤ Il canale selezionato viene scambiato con il canale precedentemente assegnato a numero.
5. Ripetere i passaggi da 3 a 4 per ogni canale da ordinare.
6. Al termine, premere il tasto **EXIT**.

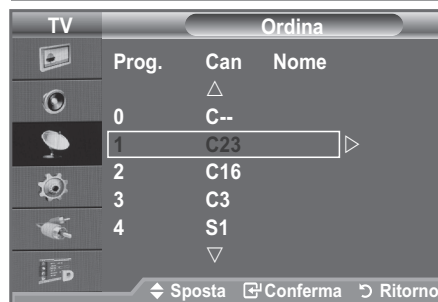

## Assegnazione di nomi ai canali

**I nomi dei canali vengono assegnati automaticamente in base alle informazioni trasmesse. È possibile tuttavia assegnare nuovi nomi modificando quelli esistenti.**


➤ Non disponibile in modalità DTV o con ingresso esterno.

1. Premere il tasto **MENU** per visualizzare il menu.  
Premere il tasto ▲ o ▼ per selezionare "Canale", quindi premere il tasto **ENTER**.
2. Premere il tasto ▲ o ▼ per selezionare "Nome", quindi premere il tasto **ENTER**.
3. Se necessario, selezionare il canale a cui assegnare un nuovo nome premendo il tasto ▲ o ▼. Premere il tasto **ENTER**.  
➤ Viene visualizzata la barra di selezione attorno alla casella del nome.

Per	Operazione da eseguire
Selezionare una lettera, numero o simbolo	Premere il tasto ▲ o ▼
Passare alla lettera successiva	Premere il tasto ►
Tornare alla lettera precedente	Premere il tasto ◀
Confermare il nome	Premere il tasto <b>ENTER</b>

➤ Sono disponibili i seguenti caratteri: Lettere dell'alfabeto (A~Z) / Numeri (0~9) / Caratteri speciali (+, -, \*, /, spazio)

5. Ripetere i passaggi da 3 a 4 per ogni canale al quale si desidera assegnare un nuovo nome.
6. Al termine, premere il tasto **EXIT**.

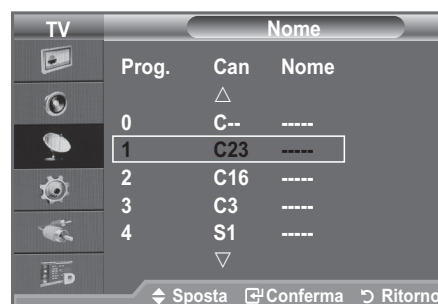

## Sintonia fine dei canali

Utilizzare la sintonia fine per regolare manualmente un canale la cui ricezione non è ottimale.

- Non disponibile in modalità DTV o con ingresso esterno.
- 1. Utilizzare i tasti numerici per selezionare direttamente il canale da sintonizzare.
- 2. Premere il tasto **MENU** per visualizzare il menu.  
Premere il tasto ▲ o ▼ per selezionare "Canale", quindi premere il tasto **ENTER**.
- 3. Premere il tasto ▲ o ▼ per selezionare "Sintonia fine", quindi premere il tasto **ENTER**.
- 4. Premere il tasto ◀ o ▶ per regolare la sintonia fine.  
Premere il tasto **ENTER**.
- 5. Al termine, premere il tasto **EXIT**.
  - I canali sintonizzati e memorizzati sono evidenziati da un asterisco "\*" alla destra del numero del canale nel relativo riquadro. Il numero del canale diventa rosso.
  - Per reimpostare la sintonia, selezionare "Reset" premendo il pulsante ▲ o ▼, quindi premere **ENTER**.



## LNA (Low Noise Amplifier)

Se il televisore si trova in un'area caratterizzata da segnale debole, la funzione LNA è in grado di migliorare la ricezione (grazie a un preamplificatore low-noise che potenzia il segnale in ingresso).

- Non disponibile in modalità DTV o con ingresso esterno.
- 1. Premere il tasto **MENU** per visualizzare il menu.  
Premere il tasto ▲ o ▼ per selezionare "Canale", quindi premere il tasto **ENTER**.
- 2. Premere il tasto ▲ o ▼ per selezionare "LNA", quindi premere il tasto **ENTER**.
- 3. Premere il tasto ▲ o ▼ per selezionare "Spento" o "Acceso", quindi premere **ENTER**.
- 4. Al termine, premere il tasto **EXIT**.



## Modifica dello standard dell'immagine

È possibile selezionare il tipo di immagine che più corrisponde alle proprie esigenze.




1. Premere il tasto **MENU** per visualizzare il menu.  
Premere il tasto **ENTER** per selezionare "Immagine".
2. Premere di nuovo **ENTER** per selezionare "Modalità".
3. Premere il tasto **▲** o **▼** per selezionare l'effetto desiderato.  
Premere il tasto **ENTER**.
4. Al termine, premere il tasto **EXIT**.

- ◆ **Dinamica:** Imposta l'immagine da visualizzare in alta definizione in un ambiente luminoso.
- ◆ **Standard:** Imposta l'immagine per una visualizzazione ottimale in condizioni di luce normali.
- ◆ **Film:** Imposta l'immagine per una visualizzazione confortevole in un ambiente buio.

➤ La modalità Immagine deve essere regolata separatamente per ogni sorgente d'ingresso.

### Impostazioni rapide

1. Premere il tasto **TOOLS** sul telecomando.
2. Premere il tasto **▲** o **▼** per selezionare "Immagine".
3. Premere il tasti **◀** o **▶** per selezionare la modalità immagine desiderata.
4. Per uscire, premere i tasti **EXIT** o **TOOLS**.

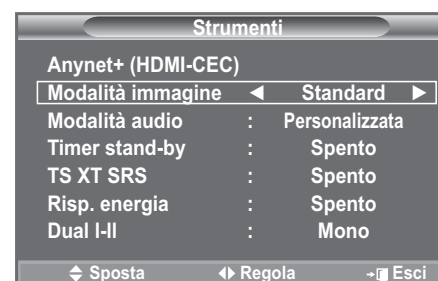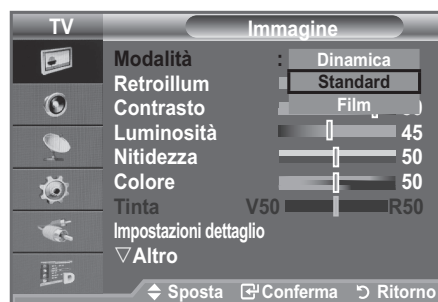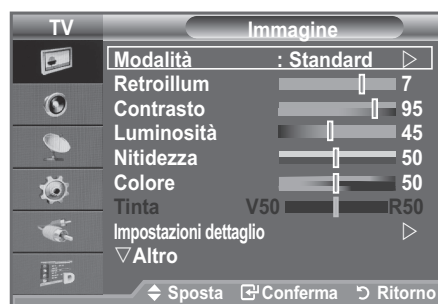


## Regolazione dell'immagine personalizzata

Il televisore dispone di varie impostazioni che consentono di controllare la qualità dell'immagine.

1. Per selezionare l'effetto dell'immagine desiderato, seguire le istruzioni da 1 a 3 fornite nella sezione "Modifica dello standard dell'immagine" (pagina 17).
2. Premere il tasto ▲ o ▼ per selezionare una voce. Premere il tasto **ENTER**.
3. Premere il tasto ◀ o ▶ per aumentare o diminuire il valore di una voce. Premere il tasto **ENTER**.
4. Al termine, premere il tasto **EXIT**.

- ◆ **Retroillum:** È possibile regolare la luminosità dello schermo modificando la retroilluminazione dell'LCD. (0~10)
- ◆ **Contrasto:** Regola l'effetto chiaro-scuro tra gli oggetti e lo sfondo.
- ◆ **Luminosità:** Regola la luminosità dell'intero schermo.
- ◆ **Nitidezza:** Regola i contorni degli oggetti rendendoli più nitidi o scuri.
- ◆ **Colore:** Regola i colori rendendoli più chiari o scuri.
- ◆ **Tinta:** Regola i colori degli oggetti, rendendoli più rossi o verdi per offrire immagini più naturali.


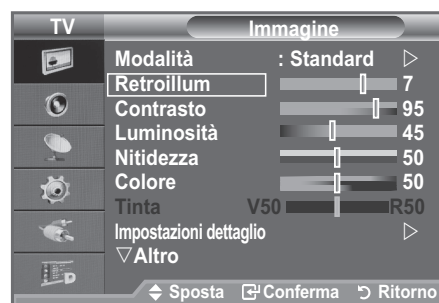


- Le regolazioni vengono memorizzate in base alla modalità Immagine selezionata.
- In modalità PC, è possibile modificare solo i parametri "Retroillum", "Contrasto" e "Luminosità".
- In modalità Analog TV, Est., AV, S-Video del sistema PAL, non è possibile utilizzare la funzione "Tinta".
- Premendo il tasto "Reset" è possibile ripristinare le impostazioni di fabbrica per visualizzare l'immagine. (Consultare "Ripristino delle impostazioni predefinite dell'immagine" a pagina 19)

## Configurazione delle impostazioni dettagliate dell'immagine

È possibile selezionare il tono del colore ottimale per la propria vista.

1. Premere il tasto **MENU** per visualizzare il menu. Premere il tasto **ENTER** per selezionare "Immagine".
  2. Premere il tasto **ENTER** per selezionare "Modalità". Premere il tasto ▲ o ▼ per selezionare "Standard" o "Film", quindi premere **ENTER**.
  3. Premere ▲ o ▼ per selezionare "Impostazioni dettaglio", quindi premere il tasto **ENTER**.
  4. Selezionare l'opzione desiderata premendo il tasto ▲ o ▼, quindi premere il tasto **ENTER**.
  5. Una volta terminata l'impostazione, premere il tasto **ENTER**.
  6. Al termine, premere il tasto **EXIT**.
- "L'opzione "Impostazioni dettaglio" è disponibile in modalità "Standard" o "Film".
  - In modalità PC, è possibile modificare solo i parametri "Contrasto Dinamico", "Gamma" e "Bilan bianco" tra le opzioni della voce "Impostazioni dettaglio".

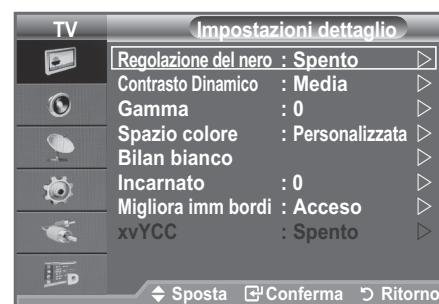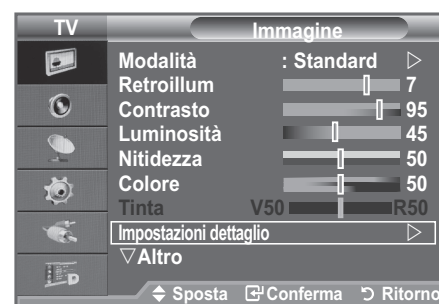

- ◆ **Regolazione del nero: Spento/Bassa/Media/Alto**  
Consente di selezionare direttamente il livello di nero sullo schermo per regolarne la profondità.
- ◆ **Contrasto Dinamico: Spento/Bassa/Media/Alto**  
Consente regolare in modo ottimale il livello di contrasto il contrasto dello schermo.

◆ **Gamma: -3 ~ +3**

E' possibile regolare l'intensità dei colori primari (rosso, verde, blu).  
Premere il tasto ◀ o ▶ fino a raggiungere l'impostazione ottimale.

◆ **Spazio colore: Automatico/Nativa/Personalizzata**

Lo spazio colore è la matrice di colori composta dai colori "rosso", "verde" e "blu".  
Per scoprire lo straordinario mondo dei colori naturali basta selezionare lo spazio colore preferito.

◆ **Automatico:** Lo Spazio colore Automatico regola automaticamente la tonalità più naturale dei colori basata sulle sorgenti del programma.

◆ **Nativa:** Lo Spazio colore Nativa offre tonalità di colore ricche e profonde.

◆ **Personalizzata:** Regola la gamma colore per adattarla alle proprie preferenze.

➤ **Personalizzazione dello Spazio colore**


**Colore: Rosso/Verde/Blu/Giallo/Ciano/Magenta**


Regola la gamma colore per adattarla alle proprie preferenze.

La funzione "Colore" è disponibile quando l'opzione "Spazio colore" è impostata su "Personalizzata".

Premere il tasto ▲ o ▼ per selezionare "Rosso", "Verde", "Blu", "Giallo", "Ciano" o "Magenta".

Premere il tasto **ENTER** .

**Rosso/Verde/Blu:** Nella funzione "Colore", è possibile regolare i valori RGB per i colori selezionati. Premere il tasto ▲ o ▼ per selezionare "Rosso", "Verde" o "Blu" e modificarne i valori. Premere il tasto **ENTER** .


Premere il tasto ◀ o ▶ per diminuire o aumentare il valore di un'area particolare. Premere il tasto **ENTER** .

**Reset:** Ripristina le impostazioni dello spazio colore ai valori predefiniti.

◆ **Bilan bianco: R-Offset/G-Offset/B-Offset/R-Gain/G-Gain/B-Gain/Reset**

Consente di regolare la temperatura del colore per ottenere immagini più naturali.

**R-Offset/G-Offset/B-Offset/R-Gain/G-Gain/B-Gain:** Una volta modificato il valore, lo schermo viene aggiornato automaticamente.

Selezionare l'opzione desiderata premendo il tasto ▲ o ▼, quindi premere **ENTER** .

Premere il tasto ◀ o ▶ fino a raggiungere l'impostazione ottimale.

**Reset:** Consente di ripristinare i valori predefiniti di bilanciamento del bianco.

◆ **Incarnato: -15 ~ +15**

E' possibile enfatizzare il tono "incarnato" dell'immagine.

Premere il tasto ◀ o ▶ fino a ottenere l'impostazione ottimale.

➤ Una volta modificato il valore, lo schermo viene automaticamente aggiornato.

◆ **Migliora imm bordi: Spento/Acceso**

E' possibile enfatizzare i contorni degli oggetti dell'immagine.

◆ **xvYCC: Spento/Acceso**



Impostando la modalità xvYCC su On, si noterà un miglioramento nei dettagli e nello spazio colore quando si guarda un film attraverso un dispositivo esterno (per es. un lettore DVD) collegato ai jack HDMI o Component IN. E' necessario impostare la modalità Immagine su Film per poter attivare la funzione.

➤ Disponibile solo in "HDMI" e "Comp." in modalità "Film".

➤ Se la funzione xvYCC è attiva, la funzione PIP non può essere selezionata.

## Ripristino delle impostazioni predefinite dell'immagine

**È possibile ripristinare le impostazioni di visualizzazione dell'immagine preimpostate in fabbrica.**

1. Per selezionare l'effetto dell'immagine desiderato, seguire le istruzioni da 1 a 3 fornite nella sezione "Modifica dello standard dell'immagine" (pagina 17).
2. Premere il tasto ▲ o ▼ per selezionare "Reset", quindi premere il tasto **ENTER** .
3. Premere il tasto ▲ o ▼ per selezionare "OK" o "Cancella". Premere il tasto **ENTER** .
4. Al termine, premere il tasto **EXIT**.  
➤ La funzione "Reset" verrà impostata per ogni modalità immagine.



# Configurazione di Opzioni immagine

1. Premere il tasto **MENU** per visualizzare il menu.  
Premere il tasto **ENTER** per selezionare "Immagine".
2. Premere **▲** o **▼** per selezionare "Opzioni immagine", quindi premere il tasto **ENTER**.
3. Selezionare l'opzione desiderata premendo il tasto **▲** o **▼**, quindi premere il tasto **ENTER**.
4. Una volta terminata l'impostazione, premere il tasto **ENTER**.
5. Al termine, premere il tasto **EXIT**.

➤ In modalità PC, è possibile modificare solo i parametri "Toni colore" e "Formato" tra le opzioni della voce "Opzioni immagine".

## ◆ Toni colore: Freddo2/Freddo1/Normale/Caldo1/Caldo2

È possibile selezionare il tono del colore ottimale per la propria vista.

➤ Le regolazioni vengono memorizzate in base alla modalità dell'immagine selezionata.

➤ E' possibile attivare le opzioni "Caldo1" e "Caldo2" solo quando la modalità dell'immagine è impostata su "Film".

## ◆ Formato: Automatico/16:9/Wide Zoom/Zoom/4:3/Solo scansione

È possibile impostare le dimensioni dell'immagine che più si adattano alle proprie esigenze.


- ◆ **Automatico:** Regola automaticamente la dimensione dell'immagine su un rapporto larghezza/altezza "16:9".
- ◆ **16:9:** Regola la dimensione dell'immagine a 16:9, un valore appropriato per visualizzare DVD o trasmissioni panoramiche.
- ◆ **Wide Zoom:** Aumenta le dimensioni dell'immagine a più di 4:3.
- ◆ **Zoom:** Ingrandisce il formato 16:9 (in senso verticale) per adattarlo alle dimensioni dello schermo.
- ◆ **4:3:** Questa è l'impostazione predefinita per un filmato video o una trasmissione normale.
- ◆ **Solo scansione:** Utilizzare questa funzione per visualizzare l'immagine completa con segnali HDMI (720p/1080i/1080p) o Component (1080i/1080p).



➤ La funzione "Automatico" è disponibile solo in modalità "TV", "DTV", "Est.1", "Est.2", "AV" e "S-Video".



➤ In modalità PC, è possibile regolare solo i formati "16:9" e "4:3".


➤ Le impostazioni possono essere regolate e memorizzate per ogni dispositivo esterno connesso a un ingresso TV.

➤ Se si visualizza una immagine fissa per oltre due ore, sullo schermo potrebbe apparire una immagine residua temporanea.

➤ **Wide Zoom:** Spostare lo schermo verso l'alto e verso il basso utilizzando il tasto **▲** o **▼** dopo avere selezionato  tramite il tasto **►** o **ENTER**.


➤ **Zoom:** Selezionare  premendo i tasti **◀** o **▶**. Per spostare l'immagine in alto o in basso, utilizzare il tasto **▲** o **▼**. Dopo avere selezionato , premere il tasto **▲** o **▼** per aumentare o ridurre il formato dell'immagine in direzione verticale.


➤ Quando in modalità PIP viene attivata l'opzione Doppio (  ,  ), il formato immagine non può essere impostato.

➤ **Dopo aver selezionata l'opzione "Solo scansione" in modalità HDMI (1080i/1080p) o Comp. (1080i/1080p):** Selezionare  premendo il tasto **◀** o **▶**. Utilizzare il tasto **▲**, **▼**, **◀** o **▶** per spostare l'immagine.

**Reset:** Premere il tasto **◀** o **▶** per selezionare "Reset", quindi premere **ENTER**.

E' possibile azzerare l'impostazione.

 È possibile selezionare queste opzioni semplicemente premendo il tasto **P.SIZE** sul telecomando.

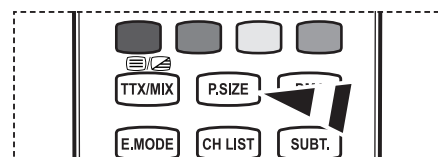

◆ **Mod schermo: 16:9/Wide Zoom/Zoom/4:3**

Quando si imposta il formato dell'immagine su Automatico su un televisore con formato 16:9, è possibile determinare le dimensioni dell'immagine da visualizzare nel formato 4:3 WSS (Wide Screen Service). Ogni nazione europea richiede un formato dell'immagine diverso e questa funzione deve essere quindi selezionata dall'utente.

- ◆ **16:9:** Imposta l'immagine in modalità 16:9.
- ◆ **Wide Zoom:** Aumenta le dimensioni dell'immagine a più di 4:3.
- ◆ **Zoom:** Ingrandisce verticalmente la dimensione dell'immagine sullo schermo.
- ◆ **4:3:** Imposta la visualizzazione nella modalità normale 4:3.

- Questa funzione è disponibile in modalità "Automatico".
- Questa funzione non è disponibile in modalità "PC", "Component" o "HDMI".

◆ **Digital NR: Spento/Bassa/Media/Alto/Automatico**

Se il segnale ricevuto dal televisore è debole, è possibile attivare la funzione Digital Noise Reduction per ridurre i disturbi statici e l'effetto "ghosting" sullo schermo.

- Se il segnale è debole, selezionare una delle altre opzioni disponibili fino a ottenere la migliore qualità visiva.

◆ **DNle: Spento/Demo/Accesso**

Questo apparecchio televisivo include la funzione DNle per offrire un'alta qualità visiva. Attivando questa opzione, è possibile visualizzare l'immagine con la funzione DNle attivata. Se si imposta la funzione DNle su Demo, è possibile visualizzare a scopo dimostrativo una immagine migliorata attraverso la funzione DNle e una immagine normale. Utilizzando questa funzione, è possibile rendersi conto della differenza di qualità visiva.

- **DNle™** (motore Digital Natural Image) **DNle™**  
Questa funzione consente di visualizzare immagini più dettagliate con riduzione dei disturbi 3D, miglioramento dei dettagli, del contrasto e del bianco. Il nuovo algoritmo di compensazione dell'immagine permette di ottenere immagini più brillanti, chiare e dettagliate. La tecnologia DNle™ si adatta a ogni tipo di segnale.
- Questa funzione non è disponibile in modalità "Film" e "Standard".

◆ **Livello di nero HDMI: Normale/Bassa**

Consente di selezionare direttamente il livello di nero sullo schermo per regolarne la profondità.

- Questa funzione si attiva solo quando l'ingresso esterno è collegato a HDMI (segnali RGB).

◆ **Movie Plus: Spento/Bassa/Media/Alto/Demo (LE32A656)**

Questa funzione consente di visualizzare più chiaramente il testo e ottenere un incarnato più naturale nelle scene in rapido movimento.

- Utilizzare questa funzione quando si guardano film.
- Questa funzione non è disponibile in modalità "Wide Zoom" e "Zoom".
- Questa funzione non è disponibile quando la modalità "PIP" è impostata su "Accesso".
- Non supportato in modalità HDMI 1080p/24Hz.

◆ **100Hz Motion Plus: Spento/Bassa/Media/Alto/Demo (LE37A656, LE40A656, LE46A656, LE52A656)**

Elimina l'effetto 'trascinamento' dalle scene in rapido movimento per offrire una visione più nitida delle immagini.

- Questa funzione non è disponibile in modalità PC.
- Se si attiva "100Hz Motion Plus", lo schermo potrebbe risultare disturbato. In questo caso, impostare "100Hz Motion Plus" su "Spento" oppure selezionare una delle altre opzioni disponibili.

◆ **Modaita' schermo blu: Spento/Accesso**

Questa funzione è solo per gli utenti esperti in grado di regolare le misurazioni del dispositivo AV. Questa funzione visualizza solo il segnale blu rimuovendo i segnali rosso e verde dal video, in modo da offrire un effetto Blue Filter utile per regolare il Colore e la Tinta delle apparecchiature video quali lettori DVD, impianti Home Theaters, ecc.


Questa funzione consente di regolare a livello di segnale il Colore e la Tinta di qualsiasi dispositivo video che utilizzi modelli di tipo Color Bar Pattern per i colori Rosso/Verde/Blu/Ciano/Magenta/Giallo, senza l'uso di un ulteriore Blue Filter.

- La Modalità "Solo blu" è disponibile quando la modalità immagine è impostata su "Film" o "Standard".

# Visualizzazione in modalità PIP (Picture in Picture)

Questa funzione consente di visualizzare un'immagine secondaria all'interno dell'immagine principale del programma o della sorgente video impostata. In questo modo, è possibile visualizzare l'immagine di un programma o di una sorgente video esterna mentre si guarda l'immagine principale.

1. Premere il tasto **MENU** per visualizzare il menu.  
Premere il tasto **▲** o **▼** per selezionare "Impostazione", quindi premere il tasto **ENTER**.
  2. Premere il tasto **▲** o **▼** per selezionare "PIP", quindi premere il tasto **ENTER**.
  3. Selezionare l'opzione desiderata premendo il tasto **▲** o **▼**, quindi premere **ENTER**.
  4. Una volta terminata l'impostazione, premere il tasto **ENTER**.
  5. Al termine, premere il tasto **EXIT**.
- L'immagine nella finestra PIP potrebbe apparire leggermente innaturale quando si usa la schermata principale per visualizzare un videogame o il karaoke.

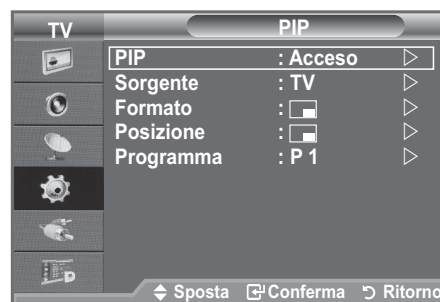


## Impostazioni rapide

1. Premere il tasto **TOOLS** sul telecomando.
2. Premere il tasto **▲** o **▼** per selezionare "PIP", quindi premere il tasto **ENTER**.
3. Premere il tasto **▲** o **▼** per selezionare la voce desiderata.
4. Per selezionare l'opzione desiderata, premere il tasto **◀** o **▶**.
5. Per uscire, premere il tasto **EXIT** o **TOOLS**.

### ♦ PIP: Acceso/Spento

È possibile attivare o disattivare la funzione PIP.

Immagine principale	Immagine secondaria
Comp.	TV, Est.1, Est.2, AV, DTV
HDMI 1, 2, 3, 4	TV, Est.1, Est.2, AV, DTV
PC	TV, Est.1, Est.2, AV, DTV

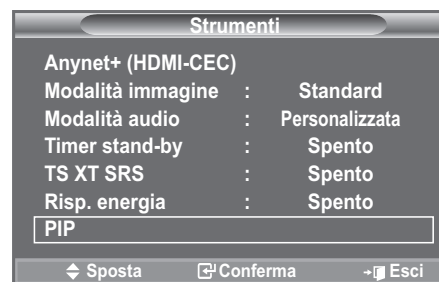

### ♦ Sorgente

È possibile selezionare la sorgente dell'immagine secondaria.

### ♦ Formato: □ / □□ / □□□

Consente di selezionare il formato dell'immagine secondaria.

➤ Se l'immagine principale è in modalità "HDMI", l'opzione "Formato" non è disponibile.

### ♦ Posizione: □ / □□ / □□□ / □□□□

Utilizzata per selezionare la posizione dell'immagine secondaria.

➤ In modalità Doppio (□□, □□□), la voce "Posizione" non può essere selezionata.

### ♦ Programma

È possibile selezionare un canale per l'immagine secondaria solo quando l'opzione "Sorgente" è impostata su "TV" o "DTV".

## Funzioni audio

1. Premere il tasto **MENU** per visualizzare il menu.  
Premere il tasto **▲** o **▼** per selezionare "Suono", quindi premere il tasto **ENTER**.
2. Selezionare l'opzione desiderata premendo il tasto **▲** o **▼**, quindi premere **ENTER**.
3. Una volta terminata l'impostazione, premere il tasto **ENTER**.
4. Premere il tasto **EXIT** per uscire.

### ♦ Modalità: Standard/Musica/Film/Dialoghi/Personalizzata

È possibile selezionare il tipo di effetto audio da utilizzare mentre si guarda una trasmissione.

#### Impostazioni rapide

1. Premere il tasto **TOOLS** sul telecomando.
2. Premere il tasto **▲** o **▼** per selezionare "Modalità audio".
3. Premere i tasti **◀** o **▶** per selezionare la modalità audio desiderata.
4. Al termine, premere il tasto **EXIT** o **TOOLS**.



### ♦ Equalizzatore: Bilanc./100Hz/300Hz/1kHz/3kHz/10kHz

Il televisore dispone di varie impostazioni che consentono di controllare la qualità dell'audio.

- Se si modificano queste impostazioni, la modalità audio viene automaticamente impostata su "Personalizzata".




### ♦ TS XT SRS: Spento/Accesso

TruSurround XT è una tecnologia SRS brevettata che risolve il problema della riproduzione di contenuti multicanale 5,1 su due altoparlanti. TruSurround offre una straordinaria esperienza Surround Sound virtuale attraverso un sistema di riproduzione a due altoparlanti, inclusi gli altoparlanti interni del televisore. È pienamente compatibile con tutti i formati multicanale.

#### Impostazioni rapide

1. Premere il tasto **TOOLS** sul telecomando.
2. Premere il tasto **▲** o **▼** per selezionare "TS XT SRS".
3. Premere il tasto **◀** o **▶** per selezionare "Spento" o "Accesso".
4. Al termine, premere il tasto **EXIT** o **TOOLS**.

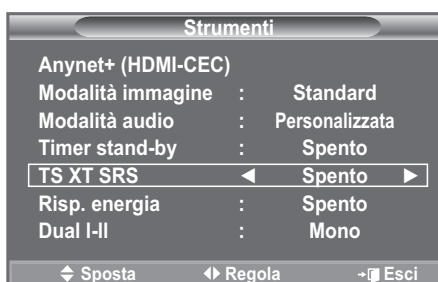

TruSurround XT, SRS e il simbolo (SRS) sono marchi di SRS Labs, Inc. La tecnologia TruSurround XT è incorporata in base ai termini della licenza di SRS Labs, Inc.

### ♦ Volume auto: Spento/Accesso

Le condizioni del segnale variano a seconda dell'emittente, ma non è pratico regolare il volume ogni volta che si cambia canale. Questa funzione consente di regolare automaticamente il volume del canale desiderato diminuendo il livello dell'uscita audio quando il segnale di modulazione è alto oppure aumentando il livello dell'uscita audio quando il segnale di modulazione è basso.

#### ♦ Altoparlante TV: Spento/Accesso

Se si desidera ascoltare l'audio da altoparlanti separati, annullare l'amplificatore interno.

- I tasti **+**, **-** e **MUTE** non sono disponibili quando "Altoparlante TV" è impostato su "Spento".
- Quando "Altoparlante TV" è impostato su "Spento", è disponibile solo l'opzione "Selezione audio" (in modalità PIP) nel menu Sound.

#### ♦ Selezione audio: Principale/Secondario

Durante l'uso della funzione PIP, è possibile ascoltare l'audio dell'immagine secondaria.

- **Principale:** Consente di ascoltare l'audio dell'immagine principale.
- **Secondario:** Consente di ascoltare l'audio dell'immagine secondaria.



Prodotto su licenza di Dolby Laboratories.

Dolby e il doppio simbolo D sono marchi di Dolby Laboratories.

## Selezione della modalità audio

E' possibile impostare la modalità Suono nel menu "Strumenti". Quando si imposta la modalità "Dual I-II", la modalità audio corrente viene visualizzata a schermo.

1. Premere il tasto **TOOLS** sul telecomando.
2. Premere il tasto **▲** o **▼** per selezionare "Dual I-II".
3. Per selezionare l'opzione desiderata, premere il tasto **◀** o **▶**.
4. Premere il tasto **ENTER**.

	Tipo di audio	DUAL 1/2	Predefinito
A2 Stereo	Mono	MONO	Cambio automatico
	Stereo	STEREO ↔ MONO	
	Dual	DUAL 1 ↔ DUAL 2	DUAL 1
Stereo NICAM	Mono	MONO	Cambio automatico
	Stereo	MONO ↔ STEREO	
	Dual	MONO ↔ DUAL 1 DUAL 2 ←	DUAL 1



- Se il segnale stereo è debole e si verifica un cambio automatico, passare alla modalità Mono.
- Questa funzione è attiva solo con segnale audio stereo. Al contrario, non è attiva con segnale audio mono.
- Questa funzione è disponibile solo in modalità TV analogica.

## Collegamento delle cuffie (venduti separatamente)

È possibile collegare le cuffie al televisore se si desidera guardare un programma televisivo senza disturbare le altre persone presenti nella stanza.

- Quando si inserisce il jack della cuffia nella porta corrispondente, è possibile utilizzare solo le funzioni "Volume auto" e "Selezione audio" (in modalità PIP) nel menu Suono.
- L'uso prolungato delle cuffie ad alto volume può causare danni all'udito.
- Quando si collega la cuffia al sistema, gli altoparlanti vengono disattivati.
- Il volume delle cuffie e quello del televisore si regolano in modo diverso.



## Impostazione e visualizzazione dell'ora corrente

È possibile impostare l'orologio del televisore per visualizzare l'ora corrente quando si preme il tasto **INFO**. È necessario impostare l'ora anche per utilizzare il timer di accensione o spegnimento automatico.

1. Premere il tasto **MENU** per visualizzare il menu.  
Premere il tasto **▲** o **▼** per selezionare "Impostazione", quindi premere il tasto **ENTER**.
2. Premere il tasto **▲** o **▼** per selezionare "Ora", quindi premere **ENTER**.
3. Premere il tasto **ENTER** per selezionare "Imposta Ora".

Per	Premere
Passare a "Mese", "Data", "Anno", "Ora" o "Minuto"	Tasto <b>◀</b> o <b>▶</b> .
Impostare "Mese", "Data", "Anno", "Ora" o "Minuto"	Tasto <b>▲</b> o <b>▼</b> .
Conferma impostazione	Tasto <b>ENTER</b> .

5. Al termine, premere il tasto **EXIT**.  
➤ L'ora corrente appare ogni volta che si preme il tasto **INFO**.  
➤ È anche possibile impostare l'anno, il mese, la data, l'ora e i minuti premendo i tasti numerici del telecomando.



## Impostazione del timer di spegnimento

È possibile selezionare un intervallo di tempo compreso tra 30 e 180 minuti per impostare il passaggio automatico del televisore in modalità **standby**.

1. Premere il tasto **MENU** per visualizzare il menu.  
Premere il tasto **▲** o **▼** per selezionare "Impostazione", quindi premere il tasto **ENTER**.
2. Premere il tasto **▲** o **▼** per selezionare "Ora", quindi premere **ENTER**.
3. Premere il tasto **▲** o **▼** per selezionare "Timer stand-by", quindi premere **ENTER**.
4. Premere ripetutamente il tasto **▲** o **▼** fino a quando appare l'impostazione desiderata (Spento, 30, 60, 90, 120, 150, 180).  
Premere il tasto **ENTER**.
5. Al termine, premere il tasto **EXIT**.  
➤ Quando il timer raggiunge lo 0 il televisore passa automaticamente in modalità Standby.



### Impostazioni rapide

1. Premere il tasto **TOOLS** sul telecomando.
2. Premere il tasto **▲** o **▼** per selezionare "Timer stand-by".
3. Premere il tasto **◀** o **▶** per selezionare i minuti.
4. Al termine, premere il tasto **EXIT** o **TOOLS**.



## Accensione e spegnimento automatico del televisore

1. Premere il tasto **MENU** per visualizzare il menu.  
Premere il tasto ▲ o ▼ per selezionare "Impostazione", quindi premere il tasto **ENTER**.
  2. Premere il tasto ▲ o ▼ per selezionare "Ora", quindi premere **ENTER**.
  3. Premere il tasto ▲ o ▼ per selezionare "Timer 1", "Timer 2", "Timer 3", quindi premere **ENTER**.  
Possono essere impostate tre diverse opzioni del Timer per l'orario di attivazione e spegnimento del televisore.
- È prima necessario impostare l'orologio.
4. Premere il tasto ◀ o ▶ per selezionare la voce desiderata.  
Premere il tasto ▲ o ▼ per regolare l'impostazione.

♦ **Orario TV on:** Selezionare l'ora e i minuti, quindi scegliere "Attivato"/"Disattivato". (Per attivare il timer, scegliere "Attivato".)

♦ **Orario TV off:** Selezionare l'ora e i minuti, quindi scegliere "Attivato"/"Disattivato". (Per attivare il timer, scegliere "Attivato".)

♦ **Volume:** Selezionare il volume desiderato per l'accensione del dispositivo.

♦ **Ripetizione:** Selezionare "Una volta", "Ogni giorno", "Lun~Ven", "Lun~Sab" o "Sab~Dom".

➤ E' possibile impostare l'ora e i minuti anche premendo i tasti numerici del telecomando.

### ➤ **Spegnimento in assenza di operazioni**

Quando si imposta il timer su "Acceso", il televisore si spegne automaticamente quando non viene eseguita nessuna operazione entro tre ore dopo che il timer ha acceso l'apparecchio. Questa funzione è disponibile solo se il timer è "Acceso" e impedisce l'eventuale surriscaldamento del televisore dovuto a un periodo di accensione troppo lungo.



## Scelta della lingua

Quando si utilizza il televisore per la prima volta, è necessario selezionare la lingua dei menu e degli indicatori.

1. Premere il tasto **MENU** per visualizzare il menu a video.  
Premere il tasto ▲ o ▼ per selezionare "Impostazione", quindi premere **ENTER**.
2. Premere il tasto ▲ o ▼ per selezionare "Lingua", quindi premere **ENTER**.
3. Selezionare la lingua desiderata premendo ripetutamente il tasto ▲ o ▼. Premere il tasto **ENTER**.
4. Al termine, premere il tasto **EXIT**.



## Melodia/Entertainment/Risp. energia

1. Premere il tasto **MENU** per visualizzare il menu.  
Premere il tasto ▲ o ▼ per selezionare "Impostazione", quindi premere il tasto **ENTER**.
2. Selezionare l'opzione desiderata premendo il tasto ▲ o ▼, quindi premere **ENTER**.
3. Una volta terminata l'impostazione, premere il tasto **ENTER**.
4. Al termine, premere il tasto **EXIT**.



### ♦ Melodia: Spento/Bassa/Media/Alto

Consente di regolare l'effetto audio associato all'accensione/spegnimento del televisore.


- La modalità Melodia non funziona
  - Se il televisore non emette alcun suono significa che è stato premuto il tasto **MUTE**.
  - Se il televisore non emette alcun suono significa che è stato premuto il tasto – (Volume).
  - Se il televisore è stato spento mediante la funzione Timer stand-by.

### ♦ Entertainment: Spento/Sport/Cinema/Giochi

La modalità "Entertainment" consente di selezionare la qualità video e audio ottimale per la visualizzazione di eventi sportivi, film e giochi.

- **Spento:** Disattiva la modalità "Entertainment".
- **Sport:** Offre la qualità video e audio ottimale per la visualizzazione di eventi sportivi. Colori e audio sono ancora più vividi.
- **Cinema:** Offre la qualità video e audio ottimale per la visualizzazione di film. Le immagini sono più dettagliate e l'audio è ancora più potente.
- **Giochi:** Offre la qualità video e audio ottimale per i videogiochi. Questa modalità accelera la velocità di gioco durante l'uso di una console esterna collegata al televisore.
- Impostando qualsiasi delle tre modalità "Entertainment" su Acceso, le impostazioni verranno bloccate e non sarà possibile modificarle. Per regolare le opzioni Immagine e Suono, la modalità "Entertainment" deve essere impostata su Spento.
- Le impostazioni della modalità "Entertainment" vengono salvate per ogni sorgente di ingresso.
- Impostando una delle tre modalità "Entertainment" su Acceso, la funzione "TS XT SRS" non è più disponibile.

- 📖 Premere ripetutamente il tasto **E.MODE** sul telecomando per modificare le impostazioni della modalità "Entertainment".

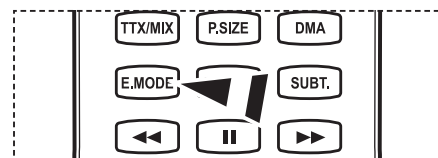


#### ♦ Risp. energia: Spento/Bassa/Media/Alto/Automatico

Questa funzione regola la brillantezza dello schermo in base alla luminosità dell'ambiente.

- **Spento**: Disattiva la funzione di risparmio energetico.
- **Bassa**: Imposta il televisore nella modalità a basso risparmio energetico.
- **Media**: Imposta il televisore nella modalità a medio risparmio energetico.
- **Alto**: Imposta il televisore nella modalità ad alto risparmio energetico.
- **Automatico**: Regola automaticamente la luminosità dello schermo del televisore in base alle scene trasmesse.

#### Impostazioni rapide

1. Premere il tasto **TOOLS** sul telecomando.
2. Premere il tasto ▲ o ▼ per selezionare "Risp. energia".
3. Premere il tasto ◀ o ▶ per selezionare la "Spento", "Bassa", "Media"
4. Al termine, premere il tasto **EXIT** o **TOOLS**.

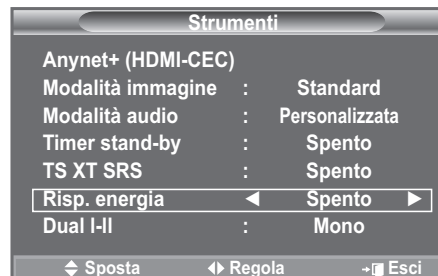


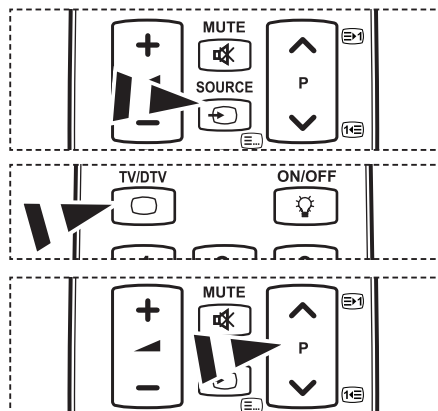
## Selezione della sorgente

È possibile selezionare una delle sorgenti esterne collegate al jack di ingresso del televisore.

1. Premere il tasto **MENU** per visualizzare il menu.  
Premere il tasto ▲ o ▼ per selezionare "Ingressi", quindi premere il tasto **ENTER**.
2. Premere il tasto **ENTER** per selezionare "Elenco sorgenti".  
➤ Se all'apparecchiatura non sono collegati dispositivi esterni, nell'elenco sorgenti sono attivate solo le opzioni "TV", "Est.1", "Est.2", "DTV". "AV", "S-Video", "Comp.", "PC", "HDMI1", "HDMI2", "HDMI3", "HDMI4" si attivano solo collegando all'apparecchiatura i relativi dispositivi.
3. Selezionare il dispositivo desiderato premendo il tasto ▲ o ▼.  
Premere il tasto **ENTER**.




-  Premere il tasto **SOURCE** sul telecomando per scorrere tutte le sorgenti disponibili. La modalità TV può essere selezionata premendo il tasto **TV/DTV**, i tasti numerici (0~9), e il tasto **P** / **✓** sul telecomando.



## Modifica dei nomi delle sorgenti di ingresso

**Assegnare un nome al dispositivo collegato ai jack di ingresso per semplificare la selezione della sorgente di ingresso.**

1. Premere il tasto **MENU** per visualizzare il menu.  
Premere il tasto ▲ o ▼ per selezionare "Ingressi", quindi premere il tasto **ENTER**.
  2. Premere il tasto ▲ o ▼ per selezionare "Modifica Nome", quindi premere il tasto **ENTER**.
  3. Premere il tasto ▲ o ▼ per selezionare il dispositivo da modificare. Premere il tasto **ENTER**.
  4. Premere il tasto ▲ o ▼ per selezionare il dispositivo desiderato. Premere il tasto **ENTER**.
  5. Al termine, premere il tasto **EXIT**.
- Quando un PC con una risoluzione di 1920 x 1080 a 60Hz è collegato alla porta HDMI IN 2, impostare la modalità "HDMI2" su "PC" in "Modifica Nome" della modalità "Ingressi".

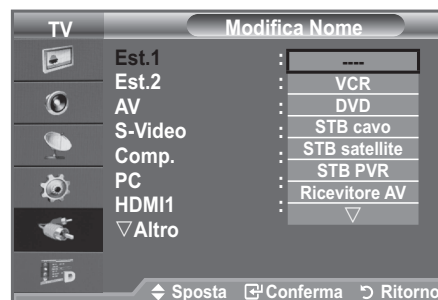


## Anteprima del sistema di menu DTV

- Il costruttore non garantisce il normale funzionamento del menu DTV in nazioni diverse da (Francia, Germania, Italia, Olanda, Spagna, Svizzera, Regno Unito, Austria), dato che sono supportati solo gli standard di queste nazioni. Inoltre, se il paese della stazione emittente è diverso da quello selezionato dall'utente, la stringa che appare nella finestra informazioni del canale, Info, Guida, Gestore canali, ecc., potrebbe non essere visualizzata correttamente.
- Disponibile modalità DTV. Preimpostare la modalità DTV utilizzando il tasto **TV/DTV** del telecomando. Per navigare nel sistema di menu a video e regolare le impostazioni disponibili, fare riferimento alle illustrazioni seguenti.

Premere il tasto **MENU** per visualizzare il menu.

Premere il tasto **▲** o **▼** per selezionare "Menu digitale", quindi premere **ENTER**.

<b>Guida</b>	
Guida "Ora & Seguento"	
Guida Completa	
Elenco programmato	
Predefinita	Att./Succ., Guida Completa
<b>Canale</b>	
Nazione	
Memorizzazione automatica	
Memorizzazione manuale	
Modifica Canali Preferiti	
Elenco canali	Tutto, Preferiti, Default
<b>Impostazione</b>	
Trasparenza menu	Alta, Media, Bassa, Opaco
Cambia PIN	
Blocco Canale	
Sottotitolo	Spento, Acceso
Mod Sottotitoli	Normale, Non udenti
Formato audio	PCM, Dolby Digital
Descrizione audio	Descrizione audio — Spento, Acceso
	Volume
Testo digitale	Disattiva, Attiva
Fuso orario	
Interfaccia comune	Info sull'applicazione, Menu IC
Sistema	Informazioni sul prodotto
	Informazioni sul segnale
	Aggiornamento software
	Reset
<b>Lingua</b>	
Lingua dell'audio	Lingua principale audio
Lingua del Sottotitolo	Lingua secondaria audio
Lingua Teletext	Lingua princip sottotitoli
Preferenza	Lingua second sottotitoli
	Lingua principale Teletext
	Lingua secondaria Teletext (in base alla nazione)

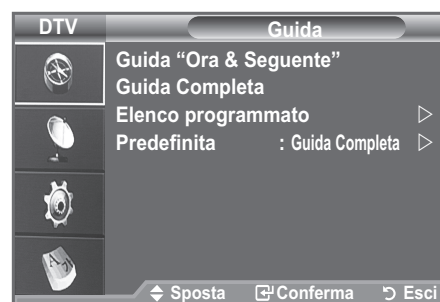

➤ Le sottovoci secondarie del menu IC possono variare in base al modello di CAM.

## Aggiornamento automatico dell'elenco dei canali

È possibile aggiornare l'elenco dei canali ogniqualvolta l'emittente aggiunge nuovi servizi oppure quando si sposta il televisore in un altro luogo.

1. Premere il tasto **MENU** per visualizzare il menu.  
Premere il tasto ▲ o ▼ per selezionare "Menu digitale", quindi premere **ENTER**.
2. Premere il tasto ▲ o ▼ per selezionare "Canale", quindi premere **ENTER**.
3. Premere il tasto **ENTER** per selezionare "Canale".
4. Selezionare il paese appropriato premendo il tasto ▲ o ▼.  
Premere il tasto **ENTER** per confermare la scelta.
  - Anche se è stata modificata l'impostazione della nazione in questo menu, l'impostazione della nazione per la televisione analogica rimane invariata. (Vedere pagine da 12)
5. Premere il tasto ▲ o ▼ per selezionare "Memorizzazione automatica".  
Premere il tasto **ENTER**.
  - Al termine, viene visualizzato il numero di servizi trovati.
  - L'elenco dei canali esistente non viene eliminato quando si aggiorna l'elenco dei canali.
  - Per interrompere la scansione prima del termine, premere **ENTER** dopo aver selezionato "Arresta".
6. Al termine, premere il tasto **EXIT**.
  - Se lo stato del segnale è debole, viene visualizzato il messaggio "Nessun servizio trovato". Controllare il collegamento dell'antenna."



## Aggiornamento manuale dell'elenco dei canali

Per effettuare una ricerca rapida, è possibile specificare il canale.

1. Premere il tasto **MENU** per visualizzare il menu.  
Premere il tasto ▲ o ▼ per selezionare "Menu digitale", quindi premere **ENTER**.
2. Premere il tasto ▲ o ▼ per selezionare "Canale", quindi premere **ENTER**.
3. Premere il tasto ▲ o ▼ per selezionare "Memorizzazione manuale", quindi premere il tasto **ENTER**.
4. Premere il tasto ▲ o ▼ per selezionare l'opzione desiderata, quindi premere **ENTER**.
  - • **Canale:** Nel Regno Unito, vengono visualizzati in sequenza i canali da "5" a "69". (In base al paese)
  - **Frequenza:** Viene visualizzata la frequenza del gruppo di canali.
  - **Larg. di banda:** Le larghezze di banda disponibili sono 7 e 8 MHz.
  - Premere il tasto rosso per avviare la scansione dei servizi digitali. Al termine, i canali vengono aggiornati nell'elenco dei canali.
5. Al termine, viene visualizzato il numero di servizi trovati.
6. Al termine, premere il tasto **EXIT**.



# Modifica dei canali preferiti




È possibile modificare i canali preferiti utilizzando i tasti colorati.

1. Premere il tasto **MENU** per visualizzare il menu.  
Premere il tasto ▲ o ▼ per selezionare "Menu digitale", quindi premere **ENTER**.
2. Premere il tasto ▲ o ▼ per selezionare "Canale", quindi premere **ENTER**.
3. Premere il tasto ▲ o ▼ per selezionare "Modifica Canali Preferiti", quindi premere il tasto **ENTER**.
4. Premere il tasto rosso per visualizzare tutti i canali attualmente memorizzati.
5. Premere il tasto ▲ o ▼ per selezionare il canale desiderato.  
Premere il tasto **ENTER**.
  - Accanto al canale selezionato appare l'icona "★" e il canale viene aggiunto all'elenco dei canali preferiti.
  - • Per annullare l'operazione, premere nuovamente il tasto **ENTER**.
  - **Seleziona tutti:** Seleziona tutti i canali attualmente visualizzati.
  - **Nessuna selez:** Deseleziona tutti i canali selezionati.
  - **Anteprima:** Visualizza i canali attualmente selezionati.
  - L'impostazione dei canali preferiti è così completata.
6. Al termine, premere il tasto **EXIT**.

## ◆ Agg.



È possibile utilizzare questa funzione quando sono stati selezionati uno o più canali preferiti.

1. Premere il tasto **MENU** per visualizzare il menu.  
Premere il tasto ▲ o ▼ per selezionare "Menu digitale", quindi premere **ENTER**.
2. Premere il tasto ▲ o ▼ per selezionare "Canale", quindi premere **ENTER**.
3. Premere il tasto ▲ o ▼ per selezionare "Modifica Canali Preferiti", quindi premere il tasto **ENTER**.
4. Premere il tasto rosso nel menu "Modifica Canali Preferiti".  
Per aggiungere ulteriori canali, fare riferimento al punto 5 alla pagina precedente.
5. Per controllare i canali da memorizzare, premere il tasto **RETURN**. Al termine, premere il tasto **EXIT**.
  - • Per aggiungere tutti i canali all'elenco dei canali preferiti, premere il tasto rosso.
  - Per rimuovere tutti i canali, premere il tasto verde.
  - **Anteprima:** Visualizza i canali attualmente selezionati.
  - Premere il tasto **CH LIST** per visualizzare il gestore dei canali preferiti.

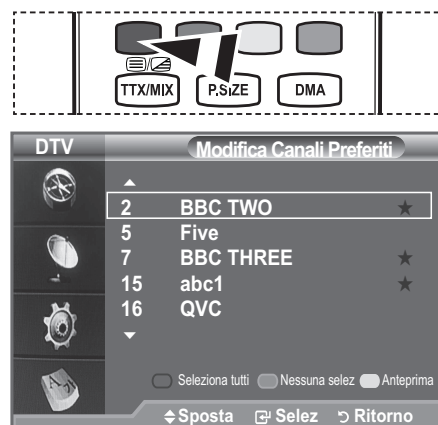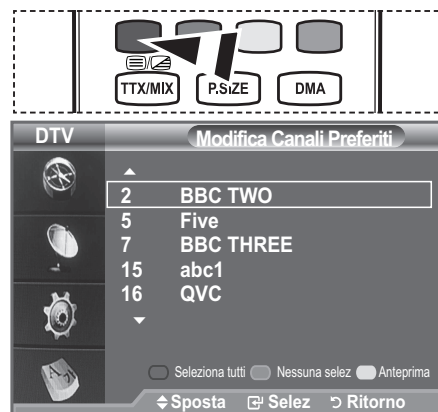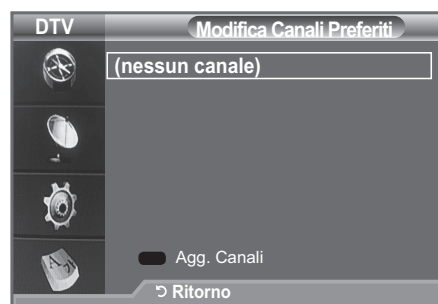



#### ♦ Modif numero (In base al paese)

1. Premere il tasto **MENU** per visualizzare il menu.  
Premere il tasto ▲ o ▼ per selezionare "Menu digitale", quindi premere **ENTER**.
2. Premere il tasto ▲ o ▼ per selezionare "Canale", quindi premere **ENTER**.
3. Premere il tasto ▲ o ▼ per selezionare "Modifica Canali Preferiti", quindi premere il tasto **ENTER**.
4. Selezionare il canale desiderato premendo il tasto ▲ o ▼.
5. Premere il tasto verde.  
➤ Il punto in cui immettere il numero è uno spazio vuoto.
6. Immettere il nuovo numero assegnato al canale. Premere **ENTER** per memorizzare o **RETURN** per annullare.  
➤ Premere il tasto ◀ per annullare il numero immesso.  
➤ Se si immette un numero già assegnato a un altro canale, questo viene assegnato al canale selezionato il cui numero a sua volta viene assegnato al canale precedentemente memorizzato. In pratica, i numeri dei due canali vengono scambiati.  
➤ I canali preferiti vengono automaticamente impostati in ordine ascendente in base al numero assegnato.
7. Al termine, premere il tasto **EXIT**.

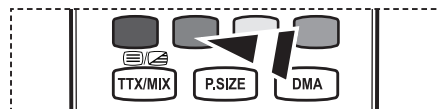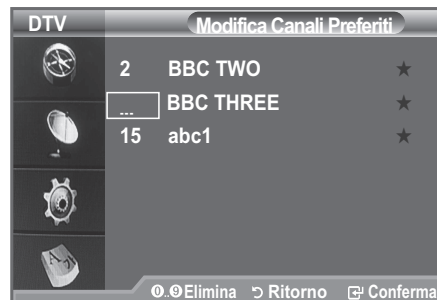


#### ♦ Anteprima

1. Nel menu "Modifica Canali Preferiti", selezionare il canale da visualizzare in anteprima premendo il tasto ▲ o ▼.
2. Premere il tasto giallo.  
➤ Viene visualizzato il canale selezionato.

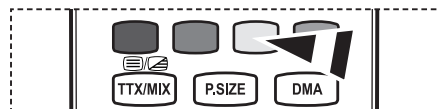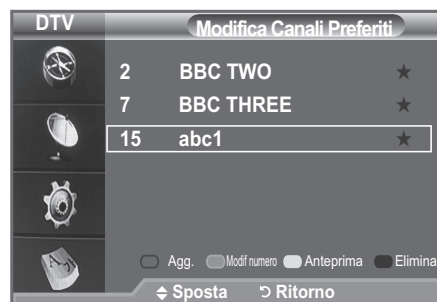

#### ♦ Elimina

1. Nel menu "Modifica Canali Preferiti", selezionare il canale da eliminare premendo il tasto ▲ o ▼.
2. Premere il tasto blu.  
➤ Il canale e il numero selezionati vengono eliminati.  
➤ Per riaggiungere all'elenco dei canali preferiti un canale precedentemente eliminato, seguire la procedura indicata nella sezione "Agg." a pagina 32.

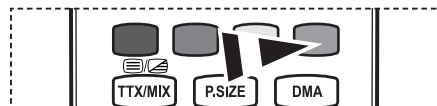

## Selezione dell'elenco dei canali

È possibile escludere i canali desiderati dalla scansione dei canali. Quando si effettua la scansione, questi canali vengono saltati e non appaiono. Vengono invece visualizzati tutti i canali non esclusi dalla scansione.

1. Premere il tasto **MENU** per visualizzare il menu.  
Premere il tasto **▲** o **▼** per selezionare "Menu digitale", quindi premere **ENTER**.
2. Premere il tasto **▲** o **▼** per selezionare "Canale", quindi premere **ENTER**.
3. Premere il tasto **▲** o **▼** per selezionare "Elenco canali".  
Premere il tasto **ENTER**.
4. Premere il tasto **▲** o **▼** per selezionare "Tutto", "Preferiti" o "Default".  
Premere il tasto **ENTER**.
5. Premere il tasto giallo per alternare i canali preferiti e tutti i canali.  
➤ I canali preferiti vengono visualizzati solo se precedentemente impostati nel menu "Modifica Canali Preferiti" (vedere pagina 32).
6. Premere il tasto rosso o verde per visualizzare la pagina precedente o successiva dell'elenco dei canali.
7. Premere il tasto **▲** o **▼** per selezionare il canale da sintonizzare.  
Premere il tasto **ENTER**.  
➤ Mentre si cambia il canale, il numero, il nome e un'icona del canale vengono visualizzati nell'angolo superiore sinistro. Il numero e il nome del canale vengono visualizzati solo se il canale è incluso nell'elenco di tutti i canali. Se invece è uno dei canali preferiti, viene visualizzata un'icona ★.
8. Premere il tasto blu per selezionare i menu TV, Radio, Dati/Altro, Tutto.
9. Premere il tasto **CH LIST** per uscire dall'elenco dei canali.



È anche possibile visualizzarlo semplicemente premendo il tasto **CH LIST**.

## Visualizzazione di informazioni sul programma

Durante la visione di un canale, è possibile visualizzare ulteriori informazioni sul programma corrente.

1. Durante la visione di un programma, premere il tasto **INFO**.  
➤ Vengono visualizzate le informazioni sul programma.
2. Per uscire dalla finestra informazioni, premere il tasto **INFO**.  
➤ In particolare, viene indicato:
  - Grado di blocco del canale
  - Tipo di video: SD, HD, Radio
  - Tipo di audio: Mono, Stereo, Dual, Dolby Digital
  - Presenza di Teletext o sottotitoli DVB
  - Lingua dell'audio



# Visualizzazione delle informazioni EPG

Le informazioni EPG (Electronic Programme Guide, Guida elettronica dei programmi) sono fornite dall'emittente.

Le voci relative ai programmi potrebbero risultare vuote o non aggiornate, a seconda delle informazioni trasmesse dall'emittente su un determinato canale. La schermata viene aggiornata automaticamente non appena sono disponibili le nuove informazioni.

## ♦ Guida "Ora & Segue"



Per i sei canali indicati nella colonna a sinistra, mostra le informazioni sul programma corrente e sul programma successivo.

## ♦ Guida Completa

Visualizza le informazioni sui programmi ordinate in segmenti di un'ora. Sono comprese due ore di programmi che è possibile scorrere in avanti o indietro.

1. Premere il tasto **MENU** per visualizzare il menu. Premere il tasto **▲** o **▼** per selezionare "Menu digitale", quindi premere **ENTER**.
2. Premere il tasto **ENTER** per selezionare "Guida".
3. Premere il tasto **▲** o **▼** per selezionare "Guida "Ora & Segue" o "Guida Completa". Premere il tasto **ENTER**.  
➤ È anche possibile visualizzare la guida semplicemente premendo il tasto **GUIDE**.

Per	Operazione da eseguire
Guardare un programma nell'elenco EPG	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Selezionare un programma premendo il tasto <b>▲</b>, <b>▼</b>, <b>◀</b>, <b>▶</b>.</li> <li>• Premere il tasto <b>ENTER</b>.</li> </ul>
➤ Se si seleziona il programma successivo, appare l'icona dell'orologio che indica la visione programmata. Premendo nuovamente il tasto <b>ENTER</b> la programmazione viene annullata e l'icona dell'orologio scompare. Per informazioni dettagliate sulla programmazione, consultare la pagina successiva.	
Visualizzare le informazioni su un programma	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Selezionare il programma desiderato premendo il tasto <b>▲</b>, <b>▼</b>, <b>◀</b>, <b>▶</b>.</li> <li>• Quando il programma desiderato è evidenziato, premere il tasto <b>INFO</b>.</li> </ul>
Alternare la "Guida "Ora & Segue" e la "Guida Completa"	• Premere ripetutamente il tasto rosso.
Visualizzare l'elenco "Preferiti" e l'elenco "Tutti i canali"	• Premere ripetutamente il tasto verde.
Scorrere velocemente indietro (24 ore).	• Premere ripetutamente il tasto giallo.
Scorrere velocemente avanti (24 ore).	• Premere ripetutamente il tasto blu.
Uscire dalla guida	• Premere il tasto <b>EXIT</b> .

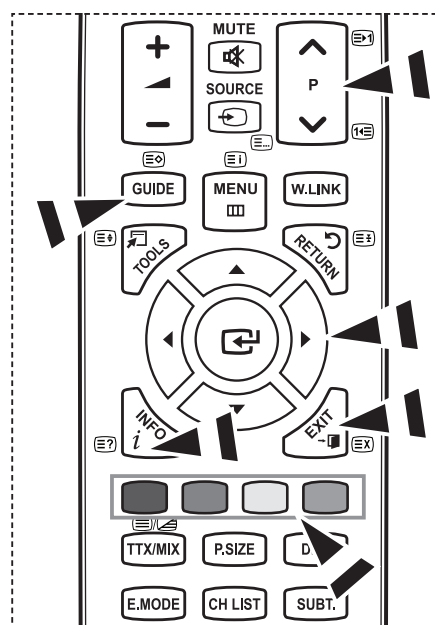
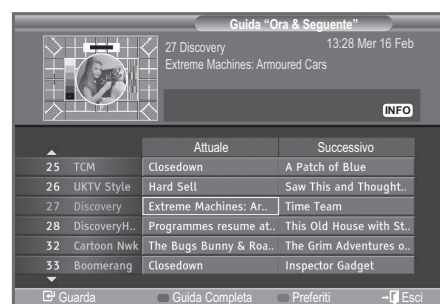


- Il titolo del programma appare in alto al centro dello schermo. Per visualizzare informazioni dettagliate, fare clic su **INFO**. Le informazioni dettagliate includono numero del canale, durata, barra di stato, livello d'età del programma, informazioni sulla qualità video (HD/SD), modalità audio, lingue dei sottotitoli o del teletext e una breve descrizione del programma evidenziato. "..." appare quando la descrizione è molto lunga.
- Vengono visualizzati sei canali. Per scorrere i canali, passare al canale desiderato utilizzando il tasto **▲** o **▼**. Per visualizzare una pagina alla volta, utilizzare il tasto **P ▲** o **P ▼**.

## Uso della funzione Elenco programmato

Se si crea un elenco di visione programmata, il programma desiderato viene avviato automaticamente all'ora impostata, anche se si sta seguendo un altro programma.

1. Premere il tasto **MENU** per visualizzare il menu. Premere il tasto **▲** o **▼** per selezionare "Menu digitale", quindi premere **ENTER**.
2. Premere il tasto **ENTER** per selezionare "Guida".
3. Premere il tasto **▲** o **▼** per selezionare "Elenco programmato", quindi premere **ENTER**.
4. Premere il tasto rosso. Viene attivata la finestra di programmazione.
5. Premere il tasto **ENTER** per selezionare una voce e impostarla con il tasto **▲** o **▼**.
  - È possibile impostare l'ora e i minuti anche premendo i tasti numerici del telecomando.
  - **Canale:** Impostare il canale.
  - **Ora:** Impostare l'ora.
  - **Data:** Impostare anno, mese e giorno.
  - **Frequenza:** Impostare la frequenza. ("Una volta", "Settiman." o "Giornal.")
6. Al termine, premere il tasto rosso.
7. Al termine, premere il tasto **EXIT**.
  - • **Salva:** Salva la programmazione.
  - **Cancella:** Annulla la programmazione.
  - **Agg. Programma:** Aggiunge una nuova programmazione.
  - **Modifica:** Modifica la programmazione selezionata.
  - **Elimina:** Elimina la programmazione selezionata.

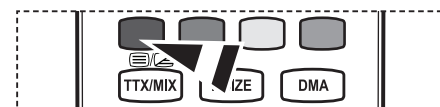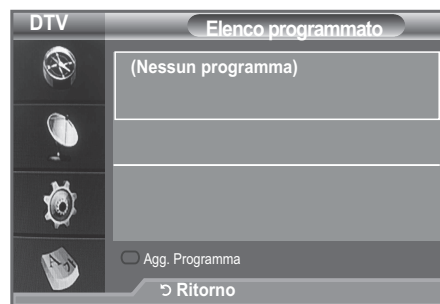

## Impostazione della guida Predefinita

È possibile impostare uno stile predefinito per la guida.

1. Premere il tasto **MENU** per visualizzare il menu. Premere il tasto **▲** o **▼** per selezionare "Menu digitale", quindi premere **ENTER**.
2. Premere il tasto **ENTER** per selezionare "Guida".
3. Premere il tasto **▲** o **▼** per selezionare "Predefinita", quindi premere **ENTER**.
4. Selezionare "Ora/Segu" o "Guida Completa" utilizzando il tasto **▲** o **▼**, quindi premere **ENTER**.
5. Al termine, premere il tasto **EXIT**.





È possibile selezionare queste opzioni semplicemente premendo il tasto **GUIDE** sul telecomando.

## Visualizzazione di tutti i canali e dei canali preferiti

Nel menu EPG, è possibile visualizzare tutti i canali oppure solo i canali preferiti.

1. Premere il tasto **MENU** per visualizzare il menu.  
Premere il tasto ▲ o ▼ per selezionare "Menu digitale", quindi premere **ENTER**.
2. Premere il tasto **ENTER** per selezionare "Guida".
3. Selezionare la guida desiderata ("Guida "Ora & Segue" o "Guida Completa") premendo il tasto ▲ o ▼.
4. Premere il tasto **ENTER**.
5. Premere il tasto verde. Si alternano tutti gli elenchi dei canali e gli elenchi dei canali preferiti.
6. Selezionare il programma desiderato premendo il tasto ▲, ▼, ◀ o ▶.
7. Premere il tasto **INFO** per visualizzare le informazioni sul programma evidenziato.
8. Se l'elenco Modifica Canali Preferiti non è stato impostato:
  - appare il messaggio "L'elenco preferiti è vuoto. Scegliere adesso i canali preferiti?".
  - Selezionare "Sì".  
Viene visualizzato il menu "Modifica Canali Preferiti". Se si seleziona "No", i canali rimangono invariati.
  - Per informazioni sulla modifica dei canali preferiti, consultare pagina 32.
9. Al termine, premere il tasto **EXIT**.
  - "Tutti i Canali" è l'elenco dei canali trovati durante l'aggiornamento dell'elenco dei canali. I canali sono visualizzati in modalità Tutti i Canali.
  - "Preferiti" (canali preferiti) è l'elenco dei canali impostati nel menu "Modifica Canali Preferiti" (vedere pagina 32).

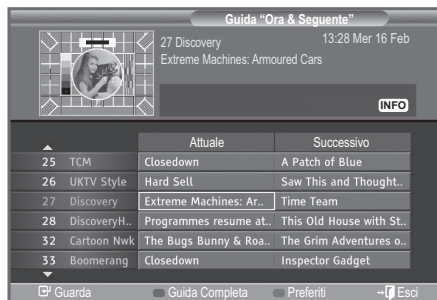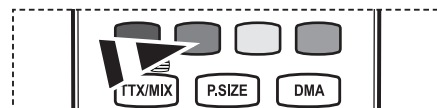

## Regolazione della trasparenza del menu

È possibile impostare il livello di trasparenza del menu.

1. Premere il tasto **MENU** per visualizzare il menu.  
Premere il tasto ▲ o ▼ per selezionare "Menu digitale", quindi premere **ENTER**.
2. Premere il tasto ▲ o ▼ per selezionare "Impostazione", quindi premere **ENTER**.
3. Premere il tasto ▲ o ▼ per selezionare "Trasparenza menu", quindi premere **ENTER**.
4. Selezionare l'opzione desiderata ("Alto", "Media", "Bassa" o "Opaco") premendo il tasto ▲ o ▼, quindi premere il tasto **ENTER** per modificare l'impostazione.
5. Al termine, premere il tasto **EXIT**.





# Impostazione della funzione Blocco Canale

Questa funzione consente di immettere un codice PIN di identificazione personale a 4 cifre definito dall'utente per impedire agli utenti non autorizzati, come ad esempio i bambini, di vedere programmi inadatti. Il menu a video spiega come assegnare un codice PIN. Se necessario, il codice può essere modificato successivamente.

1. Premere il tasto **MENU** per visualizzare il menu.  
Premere il tasto ▲ o ▼ per selezionare "Menu digitale", quindi premere **ENTER**.
2. Premere il tasto ▲ o ▼ per selezionare "Impostazione", quindi premere **ENTER**.
3. Premere il tasto ▲ o ▼ per selezionare "Blocco Canale", quindi premere **ENTER**.
4. Viene visualizzato "Immetti PIN".
5. Immettere il codice PIN a 4 cifre utilizzando i tasti numerici (0~9).
  - Il codice PIN predefinito per un nuovo televisore è 0000.
  - Se si immette un codice PIN non valido, viene visualizzato il messaggio "Invalid PIN code. Please try again" (Codice PIN non valido. Provare di nuovo).
6. Premere il tasto **ENTER**.
7. Premere il tasto ▲ o ▼ per selezionare il livello d'età desiderato. Premere il tasto **ENTER**.

## ◆ Cambia PIN


1. Premere il tasto **MENU** per visualizzare il menu.  
Premere il tasto ▲ o ▼ per selezionare "Menu digitale", quindi premere **ENTER**.
2. Premere il tasto ▲ o ▼ per selezionare "Impostazione", quindi premere **ENTER**.
3. Premere il tasto ▲ o ▼ per selezionare "Cambia PIN", quindi premere **ENTER**.
  - Viene visualizzato "Immetti PIN".
4. Immettere il codice PIN a 4 cifre utilizzando i tasti numerici (0~9).
  - Viene visualizzato "Immetti nuovo PIN".
5. Immettere il nuovo codice PIN a 4 cifre utilizzando i tasti numerici (0~9).
  - Viene visualizzato "Conferma nuovo PIN".
6. Immettere nuovamente il nuovo codice PIN a 4 cifre utilizzando i tasti numerici (0~9).
  - Viene visualizzato il messaggio "Your PIN code has been changed successfully" (Il codice PIN è stato modificato con successo).
7. Premere il tasto **ENTER**.
8. Al termine, premere il tasto **EXIT**.
  - Se si dimentica il codice PIN, premere i tasti del telecomando nella sequenza seguente per ripristinare il codice PIN predefinito **0-0-0-0: POWER (Spento), MUTE, 8, 2, 4, POWER (Acceso)**.

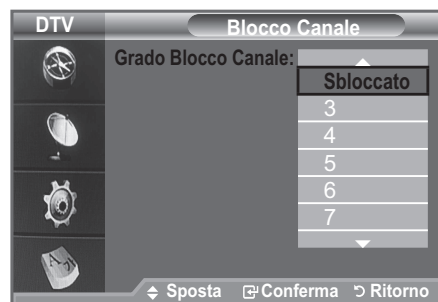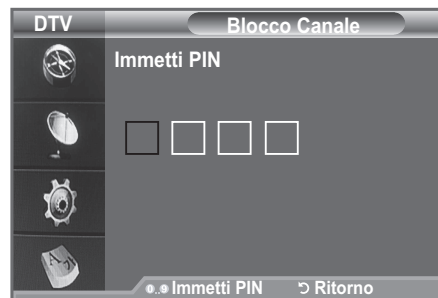


## Impostazione dei sottotitoli

È possibile attivare e disattivare i sottotitoli.

1. Premere il tasto **MENU** per visualizzare il menu.  
Premere il tasto ▲ o ▼ per selezionare "Menu digitale", quindi premere **ENTER**.
2. Premere il tasto ▲ o ▼ per selezionare "Impostazione", quindi premere **ENTER**.
3. Premere il tasto ▲ o ▼ per selezionare "Sottotitolo", quindi premere **ENTER**.
4. Selezionare "Acceso" premendo il tasto ▲ o ▼.  
Premere **ENTER**.
5. Al termine, premere il tasto **EXIT**.

 È possibile selezionare queste opzioni semplicemente premendo il tasto **SUBT.** del telecomando.

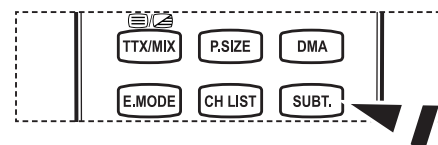

## Impostazione della modalità Sottotitoli.

Utilizzare questo menu per impostare la modalità Sottotitoli. L'opzione di menu "Normale" rappresenta il sottotitolo di base mentre "Non udenti" è il sottotitolo per le persone con handicap uditivo.

1. Premere il tasto **MENU** per visualizzare il menu.  
Premere il tasto ▲ o ▼ per selezionare "Menu digitale", quindi premere **ENTER**.
  2. Premere il tasto ▲ o ▼ per selezionare "Impostazione", quindi premere **ENTER**.
  3. Premere il tasto ▲ o ▼ per selezionare "Mod Sottotitoli", quindi premere **ENTER**.
  4. Premere il tasto ▲ o ▼ per selezionare "Normale" o "Non udenti". Premere il tasto **ENTER**.
  5. Al termine, premere il tasto **EXIT**.
- Se il programma che si sta guardando non supporta la funzione "Non udenti", si attiva automaticamente la modalità "Normale", anche se è selezionata la modalità "Non udenti".



## Selezione del formato audio

L'audio Dolby Digital è supportato solo dal ricevitore audio, se collegato tramite un cavo ottico. L'altoparlante principale supporta solo l'audio PCM.

Quando l'audio è generato sia dall'altoparlante principale sia dal ricevitore audio, potrebbe prodursi un effetto di eco a causa della diversa velocità di decodifica dei due dispositivi. In questo caso, attivare la funzione Altoparlante TV.

1. Premere il tasto **MENU** per visualizzare il menu.  
Premere il tasto ▲ o ▼ per selezionare "Menu digitale", quindi premere **ENTER**.
  2. Premere il tasto ▲ o ▼ per selezionare "Impostazione", quindi premere **ENTER**.
  3. Premere il tasto ▲ o ▼ per selezionare "Formato audio", quindi premere **ENTER**.
  4. Premere il tasto ▲ o ▼ per selezionare "PCM" o "Dolby Digital".  
Al termine, premere il tasto **ENTER**.
  5. Al termine, premere il tasto **EXIT**.
- Il formato audio dipende dal segnale trasmesso dall'emittente. Dolby Digital Sound è disponibile solo se il televisore è collegato a un altoparlante esterno tramite un cavo ottico.



## Selezione dell'opzione Descrizione audio

Questa funzione audio ausiliaria fornisce una traccia audio aggiuntiva per aiutare le persone con handicap visivi. Questa funzione gestisce il flusso audio per l'opzione AD (Descrizione audio), quando è inviato insieme all'Audio principale dall'emittente. Gli utenti possono attivare o disattivare la funzione Descrizione audio selezionando Acceso o Spento e regolarne il volume.

1. Premere il tasto **MENU** per visualizzare il menu.  
Premere il tasto ▲ o ▼ per selezionare "Menu digitale", quindi premere **ENTER**.
2. Premere il tasto ▲ o ▼ per selezionare "Impostazione", quindi premere **ENTER**.
3. Premere il tasto ▲ o ▼ per selezionare "Descrizione audio", quindi premere **ENTER**.
4. Premere il tasto ▲ o ▼ per selezionare "Acceso", quindi premere **ENTER**.
5. Premere il tasto ▲ o ▼ per selezionare "Volume", quindi premere **ENTER**.  
➤ "Volume" è attivo quando la funzione "Descrizione audio" è impostata su "Acceso".
6. Premere il tasto ◀ o ▶ fino a ottenere l'impostazione ottimale. Premere **ENTER**.
7. Al termine, premere il tasto **EXIT**.



## Selezione del testo digitale (solo GB)

Se il programma è trasmesso con testo digitale, questa funzione è attivata.

1. Premere il tasto **MENU** per visualizzare il menu.  
Premere il tasto ▲ o ▼ per selezionare "Menu digitale", quindi premere **ENTER**.
2. Premere il tasto ▲ o ▼ per selezionare "Impostazione", quindi premere **ENTER**.
3. Premere il tasto ▲ o ▼ per selezionare "Testo digitale", quindi premere **ENTER**.
4. Premere il tasto ▲ o ▼ per selezionare "Disattiva" o "Attiva". Premere il tasto **ENTER**.
5. Al termine, premere il tasto **EXIT**.  
➤ MHEG (Multimedia and Hypermedia Information Coding Experts Group) è uno standard internazionale di codifica dei dati utilizzato nelle applicazioni multimediali e ipermediali. È un sistema più complesso rispetto al formato MPEG in quanto include collegamenti a dati ipermediali come immagini fisse, servizi di caratteri, animazioni, grafica e file video, oltre ai dati multimediali. MHEG è una tecnologia interattiva con vari campi di applicazione, come sistemi VOD (Video-Acceso-Demand), ITV (Interactive TV), EC (Electronic Commerce), teleformazione, teleconferenze, librerie digitali e videogiochi di rete.



## Selezione del fuso orario (Solo per la Spagna)

Selezionare il fuso orario della propria zona.

1. Premere il tasto **MENU** per visualizzare il menu.  
Premere il tasto ▲ o ▼ per selezionare "Menu digitale", quindi premere **ENTER**.
2. Premere il tasto ▲ o ▼ per selezionare "Impostazione", quindi premere **ENTER**.
3. Premere il tasto ▲ o ▼ per selezionare "Fuso orario", quindi premere **ENTER**.
4. Selezionare il fuso orario della propria zona premendo il tasto ▲ o ▼. Premere il tasto **ENTER**.
  - Sono disponibili le seguenti opzioni.  
Penisola iberica e Isole Baleari - Isole Canarie
5. Al termine, premere il tasto **EXIT**.



## Visualizzazione delle informazioni sul prodotto

È possibile visualizzare le informazioni sul prodotto. Per assistenza o riparazioni, si prega di contattare un rivenditore autorizzato Samsung.


1. Premere il tasto **MENU** per visualizzare il menu.  
Premere il tasto ▲ o ▼ per selezionare "Menu digitale", quindi premere **ENTER**.
2. Premere il tasto ▲ o ▼ per selezionare "Impostazione", quindi premere **ENTER**.
3. Premere il tasto ▲ o ▼ per selezionare "Sistema", quindi premere il tasto **ENTER**.
4. Premere il tasto **ENTER** per selezionare "Informazioni sul prodotto".
  - Viene selezionato Informazioni sul prodotto.  
- Versione software, Versione firmware
5. Al termine, premere il tasto **EXIT**.



## Controllo delle informazioni sul segnale

È possibile visualizzare informazioni sullo stato del segnale.

1. Premere il tasto **MENU** per visualizzare il menu.  
Premere il tasto ▲ o ▼ per selezionare "Menu digitale", quindi premere **ENTER**.
  2. Premere il tasto ▲ o ▼ per selezionare "Impostazione", quindi premere **ENTER**.
  3. Premere il tasto ▲ o ▼ per selezionare "Sistema", quindi premere il tasto **ENTER**.
  4. Premere il tasto ▲ o ▼ per selezionare "Informazioni sul segnale", quindi premere **ENTER**.
  5. Al termine, premere il tasto **EXIT**.
- Se il segnale è debole, viene visualizzato il messaggio "Nessun segnale".

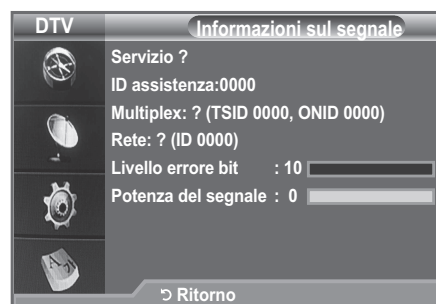


## Aggiornamento del software

Gli aggiornamenti del prodotto, contenenti le nuove funzionalità di TV digitale, vengono trasmessi periodicamente tramite il normale segnale televisivo.

Il prodotto rileva automaticamente questi segnali e visualizza la finestra di aggiornamento del software. Se desiderato, è possibile avviare da questa finestra l'installazione degli aggiornamenti.

1. Premere il tasto **MENU** per visualizzare il menu.  
Premere il tasto ▲ o ▼ per selezionare "Menu digitale", quindi premere **ENTER**.
2. Premere il tasto ▲ o ▼ per selezionare "Impostazione", quindi premere **ENTER**.
3. Premere il tasto ▲ o ▼ per selezionare "Sistema", quindi premere il tasto **ENTER**.
4. Premere il tasto ▲ o ▼ per selezionare "Aggiornamento software", quindi premere **ENTER**.
5. Premere il tasto ▲ o ▼ per selezionare "Informazioni sul software", "Aggiornamento manuale" o "Aggiornamento modalità Standby". Premere il tasto **ENTER**.

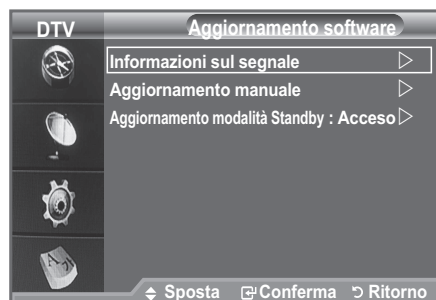

### ◆ Informazioni sul software

Premere il tasto **ENTER** per visualizzare la versione corrente del software. Per visualizzare le informazioni sulla versione software, premere nuovamente il tasto **ENTER**.

Per passare a una versione alternativa, premere il tasto rosso.

Premere invece il tasto blu per attivare l'aggiornamento e riavviare il sistema.

### ◆ Aggiornamento manuale

Premere il tasto **ENTER** per cercare del nuovo software sui canali in fase di trasmissione.

### ◆ Aggiornamento modalità Standby: Acceso/Spento



Premere il tasto **ENTER**. Per continuare l'aggiornamento software anche quando l'alimentazione principale è attiva, selezionare Acceso premendo il tasto ▲ o ▼. 45 minuti dopo l'ingresso in modalità Standby, viene effettuato un aggiornamento manuale. Poiché l'alimentazione dell'unità si attiva internamente, lo schermo può attivarsi per breve tempo. Questo fenomeno può continuare per più di un'ora, fino al termine dell'aggiornamento software.

6. Premere il tasto **EXIT** per uscire.

## Visualizzazione dell'interfaccia comune

Contiene informazioni sulla CAM inserita nello slot IC e le visualizza.


1. Premere il tasto **MENU** per visualizzare il menu.  
Premere il tasto ▲ o ▼ per selezionare "Menu digitale", quindi premere **ENTER**.
  2. Premere il tasto ▲ o ▼ per selezionare "Impostazione", quindi premere **ENTER**.
  3. Premere il tasto ▲ o ▼ per selezionare "Interfaccia comune", quindi premere **ENTER**.
  4. Premere il tasto **ENTER** per visualizzare le informazioni sull'applicazione.
  5. Premere il tasto **EXIT** per uscire.
- Le informazioni sull'applicazione sono relative alla scheda IC. È possibile installare la CAM in qualsiasi momento sia mentre il televisore è acceso (ON) sia mentre è spento (OFF).
1. Acquistate il modulo CI CAM presso il rivenditore locale più vicino o via telefono.
  2. Inserite la scheda IC nella CAM nella direzione indicata dalla freccia.
  3. Inserire la CAM con la scheda IC installata nello slot di interfaccia comune. (Inserire completamente la CAM nella direzione indicata dalla freccia in modo che risulti parallela allo slot.)
  4. Verificare la visione dell'immagine su un canale a segnale criptato.

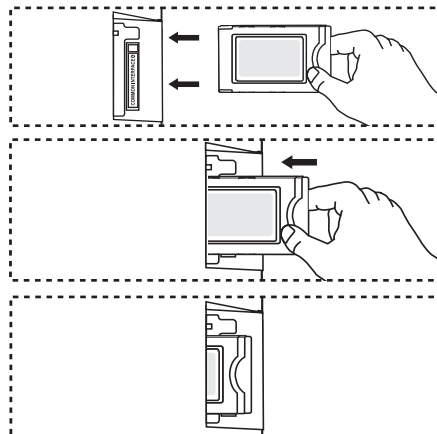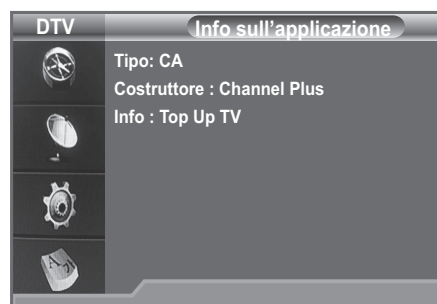

## Selezione del menu IC (Interfaccia comune)

Ciò permette all'utente di accedere al menu della CAM.

1. Premere il tasto **MENU** per visualizzare il menu.  
Premere il tasto ▲ o ▼ per selezionare "Menu digitale", quindi premere **ENTER**.
  2. Premere il tasto ▲ o ▼ per selezionare "Impostazione", quindi premere **ENTER**.
  3. Premere il tasto ▲ o ▼ per selezionare "Interfaccia comune", quindi premere **ENTER**.
  4. Selezionare "Menu IC" premendo il tasto ▲ o ▼, quindi premere **ENTER**.
  5. Selezionare l'opzione desiderata premendo il tasto ▲ o ▼, quindi premere il tasto **ENTER**.
  6. Premere il tasto **EXIT** per uscire.
- Selezionare il menu IC in base alla scheda PC.


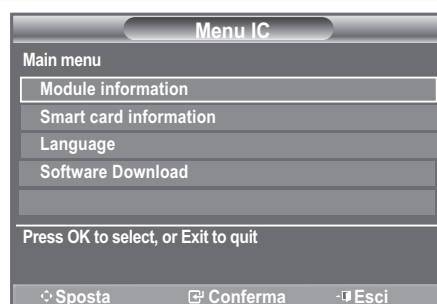


## Azzeramento

È possibile azzerare i valori memorizzati e ripristinare i valori di fabbrica.

➤ Questa operazione azzerà tutte le informazioni sui canali e tutte le preferenze dell'utente ripristinando i valori predefiniti.

1. Premere il tasto **MENU** per visualizzare il menu.  
Premere il tasto ▲ o ▼ per selezionare "Menu digitale", quindi premere **ENTER**.
2. Premere il tasto ▲ o ▼ per selezionare "Impostazione", quindi premere **ENTER**.
3. Premere il tasto ▲ o ▼ per selezionare "Sistema", quindi premere il tasto **ENTER**.
4. Premere il tasto ▲ o ▼ per selezionare "Reset", quindi premere il tasto **ENTER**.
5. Viene visualizzata la schermata "Immetti PIN".
6. Immettere il codice PIN a 4 cifre utilizzando i tasti numerici (0~9).  
➤ Viene visualizzato un messaggio di avviso. Per azzerare tutti i valori, premere in sequenza i tasti colorati (rosso, verde, giallo e blu).
7. Premere il tasto **EXIT** per uscire.

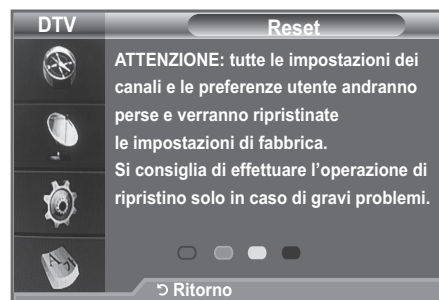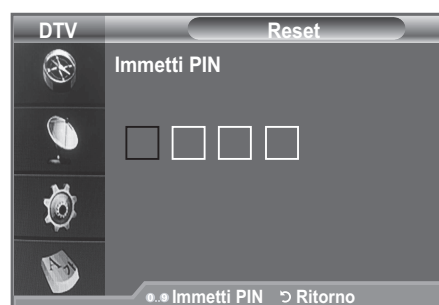

## Selezione della lingua preferita (sottotitoli, audio o teletext)

È possibile modificare la lingua predefinita per sottotitoli, audio e teletext.

Visualizza le informazioni sulla lingua relative alla trasmissione in arrivo.

1. Premere il tasto **MENU** per visualizzare il menu.  
Premere il tasto ▲ o ▼ per selezionare "Menu digitale", quindi premere **ENTER**.
2. Premere il tasto ▲ o ▼ per selezionare "Lingua", quindi premere **ENTER**.
3. Premere il tasto ▲ o ▼ per selezionare "Lingua dell'audio", "Lingua del sottotitolo" o "Lingua Teletext".  
Premere il tasto **ENTER**.
4. Selezionare la lingua desiderata premendo ripetutamente il tasto ▲ o ▼. Premere il tasto **ENTER**.  
➤ L'inglese è la lingua predefinita nel caso in cui la trasmissione non supporti la lingua selezionata.
5. Premere il tasto **EXIT** per uscire.  
➤ Durante la visione di un programma, è possibile selezionare i sottotitoli. Durante la visione di un programma, è possibile selezionare le lingue audio.



## Preferenza

Il menu è costituito da 6 sottomenu:

**Lingua princip sottotitoli, Lingua second sottotitoli, Lingua principale audio, Lingua secondaria audio, Lingua principale Teletext e Lingua secondaria Teletext.**


Tramite questa funzione è possibile selezionare una delle seguenti lingue: Inglese, Tedesco, Italiano, Svedese, Francese, Gallese, Gaelico, Irlandese, Danese, Finland, Spagnolo, Olandese. La lingua selezionata viene impostata automaticamente quando si seleziona un canale.

- ◆ Premere il tasto ▲ o ▼ per selezionare il menu desiderato (Lingua princip sottotitoli, Lingua second sottotitoli, Lingua principale audio, Lingua secondaria audio, Lingua principale Teletext e Lingua secondaria Teletext), quindi premere **ENTER**. Vengono visualizzate le opzioni del menu selezionato.
  - ◆ Selezionare la lingua desiderata premendo il tasto ▲ o ▼. Premere il tasto **ENTER** per confermare la selezione.
- Se si modifica l'impostazione della lingua, le opzioni Lingua del sottotitolo, Lingua dell'audio e Lingua Teletext del menu Lingua (vedere pagina 44) vengono automaticamente impostate sulla lingua selezionata.
- Le opzioni Lingua del sottotitolo, Lingua dell'audio e Lingua Teletext del menu Lingua mostrano l'elenco delle lingue supportate dal canale corrente, dove l'opzione corrente appare evidenziata. Se si modifica una di queste opzioni, la nuova lingua viene applicata solo al canale corrente. La nuova impostazione non viene invece applicata alle opzioni Lingua princip sottotitoli o Lingua principale audio del menu Preferenza.



# Impostazione del software del PC (basato su Windows XP)

Di seguito vengono illustrate le impostazioni di visualizzazione di Windows per un PC tipico. Le schermate visualizzate sul proprio PC possono differire in base alla versione di Windows e alla scheda video installate. Nel caso le schermate risultassero differenti, le stesse informazioni di base per la configurazione sono applicabili praticamente in ogni caso. (In caso contrario, contattare la casa costruttrice del proprio computer oppure un rivenditore Samsung).

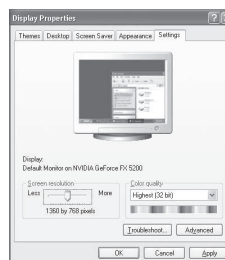

1. Fare clic sul "Pannello di controllo" nel menu Start di Windows.
2. Quando appare la finestra del pannello di controllo, fare clic su "Aspetto e temi". Verrà visualizzata una finestra di dialogo.
3. Nella finestra successiva, fare clic su "Schermo". Verrà visualizzata una finestra di dialogo.
4. Fare clic sulla linguetta "Impostazioni" nella finestra di dialogo. Impostazione della corretta dimensione (risoluzione) L'impostazione ottimale è 1920 X 1080.  
Se la finestra di dialogo delle impostazioni contiene un'opzione relativa alla frequenza verticale, il valore corretto è "60" o "60 Hz". In caso contrario, fare clic su "OK" e uscire dalla finestra di dialogo.

## Modalità di visualizzazione

La posizione e la dimensione dello schermo variano in base al tipo di schermo del PC e alla relativa risoluzione. Le risoluzioni incluse nella tabella sono consigliate.

### > D-Sub Inserisci

Modalità	Risoluzione	Orizzontale Frequenza (kHz)	Verticale Frequenza (Hz)	Frequenza di clock dei pixel Frequenza (MHz)	Polarità sinc (H/V)
IBM	640 x 350	31,469	70,086	25,175	+ / -
	720 x 400	31,469	70,087	28,322	- / +
VESA	640 x 480	31,469	59,940	25,175	- / -
	640 x 480	37,861	72,809	31,500	- / -
	640 x 480	37,500	75,000	31,500	- / -
	800 x 600	37,879	60,317	40,000	+ / +
	800 x 600	48,077	72,188	50,000	+ / +
	800 x 600	46,875	75,000	49,500	+ / +
	1024 x 768	48,363	60,004	65,000	- / -
	1024 x 768	56,476	70,069	75,000	- / -
	1024 x 768	60,023	75,029	78,750	+ / +
	1280 x 1024	63,981	60,020	108,000	+ / +
	1280 x 1024	79,976	75,025	135,000	+ / +
	1360 x 768	47,712	60,015	85,500	+ / +
	1600 x 1200	75,000	60,000	162,000	+ / +
CVT	1920 x 1080RB	66,587	59,934	138,500	+ / -

### > HDMI/DVI Inserisci

Modalità	Risoluzione	Orizzontale Frequenza (kHz)	Verticale Frequenza (Hz)	Frequenza di clock dei pixel Frequenza (MHz)	Polarità sinc (H/V)
VESA	640 x 480	31,469	59,940	25,175	- / -
	800 x 600	37,879	60,317	40,000	+ / +
	1024 x 768	48,363	60,004	65,000	- / -
	1280 x 1024	63,981	60,020	108,000	+ / +
	1360 x 768	47,712	60,015	85,500	+ / +
	1600 x 1200	75,000	60,000	162,000	+ / +
CEA	1920 x 1080p	67,500	60,000	148,500	+ / +

- Quando si effettua una connessione mediante cavo HDMI/DVI, è necessario utilizzare il jack HDMI IN 2.
- La modalità interlacciata non è supportata.
- Questo dispositivo potrebbe non funzionare correttamente se si seleziona un formato video non standard.
- Le modalità Separata (Separato) e Composite (Composito) sono supportate. Il formato SOG non è supportato.
- Se il cavo VGA è di scarsa qualità o è troppo lungo, in alta risoluzione (1920x1080 o 1600x1200) le immagini possono risultare disturbate.

# Configurazione del televisore con il PC

Premere il tasto **SOURCE** per selezionare la modalità PC.

1. Premere il tasto **MENU** per visualizzare il menu.  
Premere di nuovo **ENTER** per selezionare "Immagine".
2. Selezionare l'opzione desiderata premendo il tasto **▲** o **▼**, quindi premere **ENTER**.
3. Una volta ottenuta l'impostazione desiderata, premere il tasto **ENTER**.
4. Premere il tasto **EXIT** per uscire.

## ◆ Regolazione auto

La regolazione automatica consente allo schermo del PC di adattarsi automaticamente al segnale video PC in ingresso. I valori delle opzioni Fine, Grossa e Posizione vengono regolati automaticamente.

### Impostazioni rapide

1. Premere il tasto **TOOLS** sul telecomando.
2. Premere il tasto **▲** o **▼** per selezionare "Regolazione auto", quindi premere il tasto **ENTER**.

## ◆ Schermo

### Grossa/Fine

Lo scopo della regolazione della qualità dell'immagine è quello di eliminare o ridurre eventuali disturbi di visualizzazione. Se non si riesce a eliminare il disturbo cambiando sintonizzazione, regolare la frequenza nel modo migliore possibile ed eseguire nuovamente la sintonizzazione fine. Una volta ridotto il disturbo, regolare l'immagine in modo che sia perfettamente centrata sullo schermo.

Premere il tasto **▲** o **▼** per selezionare "Grossa" o "Fine", quindi premere il tasto **ENTER**.

Premere il tasto **◀** o **▶** per regolare la sintonizzazione.

Premere il tasto **ENTER**.

### Posizione

Regolare la posizione dello schermo del PC per adattarlo come schermo TV.





Premere il tasto **▲** o **▼** per regolare la posizione verticale.

Premere il tasto **◀** o **▶** per regolare la posizione orizzontale.

Premere il tasto **ENTER**.

### Reset immagine

È possibile sostituire tutte le impostazioni dell'immagine ripristinando i valori di fabbrica.

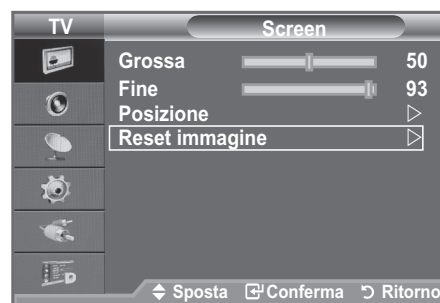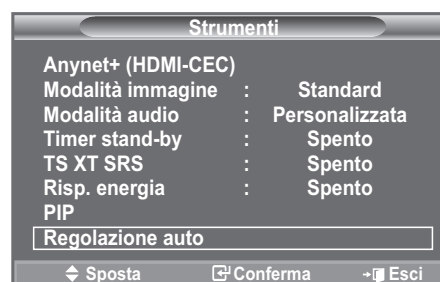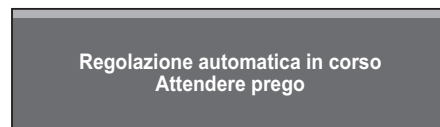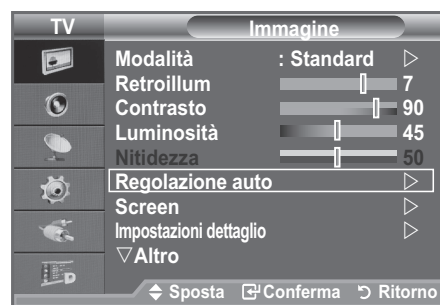

## Utilizzo della funzione WISELINK

Questa funzione consente di visualizzare foto (JPEG) e ascoltare file audio (MP3) salvati su un dispositivo USB MSC (Mass Storage Class).

Premere il tasto **POWER** del telecomando o sul dispositivo.

Collegare un dispositivo USB contenente file JPEG e/o MP3 al connettore WISELINK (connettore USB) sul lato del televisore.

Se si accede alla modalità WISELINK senza aver collegato un dispositivo USB, sarà visualizzato il messaggio "Nessuna periferica collegata." In questo caso, inserire il dispositivo USB, uscire dalla schermata premendo il pulsante **W.LINK** sul telecomando e accedere nuovamente alla schermata WISELINK.

Per i nomi di file o cartelle (foto, musica) utilizzare solo caratteri alfanumerici.

Il file system supporta solo FAT16/32 (il sistema NTFS non è supportato).

Alcuni tipi di fotocamere digitali USB e dispositivi audio potrebbero non essere compatibili con questo televisore.

Wiselink supporta unicamente dispositivi USB MSC (Mass Storage Class). Si tratta di dispositivi di archiviazione di massa per trasporto bulk-only. Ne sono esempi i thumb drive e i lettori di schede flash (gli HUB e i dischi fissi USB non sono supportati).

Prima di collegare il dispositivo al televisore, eseguire una copia di backup dei file per evitare danni o perdite di dati. SAMSUNG non è responsabile per file danneggiati o perdite di dati.

Collegarsi direttamente alla porta USB del televisore. Se si utilizza un cavo di collegamento separato, potrebbero verificarsi problemi di compatibilità USB.

Sono supportati unicamente i formati file MP3 e JPEG.

Il formato mp3 Wiselink supporta solo file musicali con un'alta frequenza di campionamento (32 kHz, 44,1 kHz, o 48 kHz).

Si consiglia il formato JPEG sequenziale.

Non scollegare il dispositivo USB mentre è in fase di Caricamento in corso.


MTP (Media Transfer Protocol) non è supportato.

Se le informazioni relative al tempo di riproduzione di un file MP3 non vengono rilevate all'avvio del file, è possibile che la sua durata sia visualizzata come '00:00:00'.

Più la risoluzione di un'immagine è elevata, maggiore sarà il tempo necessario per visualizzarla sullo schermo.

Gli elenchi Photo o Music List visualizzano fino a 300 cartelle o file.


Il caricamento può richiedere un po' di tempo a seconda delle dimensioni del file.

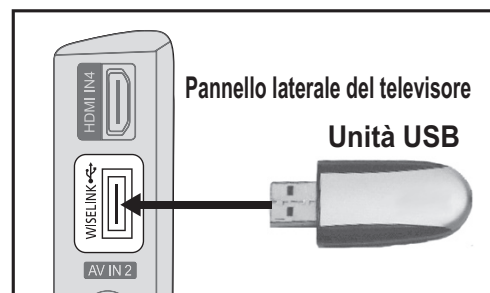


## Utilizzo del menu WISELINK






1. Premere il pulsante **MENU**. Premere i pulsanti ▲ o ▼ per selezionare "Inserisci", quindi premere il pulsante **ENTER**.
2. Premere i pulsanti ▲ o ▼ per selezionare "WISELINK", quindi premere il pulsante **ENTER**.
3. Premere i pulsanti ▲ o ▼ per selezionare il dispositivo di memoria USB desiderato, quindi premere il pulsante **ENTER**.
  - Il menu "WISELINK" varia a seconda del dispositivo di memoria USB collegato al televisore.
  - Alcuni dispositivi possono non essere supportati a causa di problemi di compatibilità.
4. Premere i pulsanti ◀ o ▶ per spostarsi su un'icona, quindi premere il pulsante **ENTER**.
  - Per uscire dalla modalità "WISELINK", premere il pulsante **W.LINK** sul telecomando.

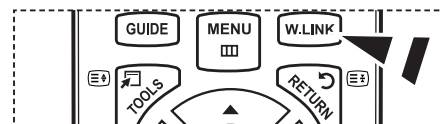

 Per visualizzare un menu WISELINK, premere il pulsante **W.LINK** sul telecomando.



### Utilizzo dei pulsanti del telecomando nel menu WISELINK



Pulsante	Operazioni
▲/ ▼/ ◀/ ▶	Consente di spostare il cursore e selezionare un elemento.
<b>ENTER</b>	Consente di selezionare l'elemento attualmente evidenziato.
	Riproduce la proiezione di diapositive o la riproduzione di un file MP3.
	Interrompe la proiezione di diapositive o la riproduzione di un file MP3.
<b>RETURN</b>	Consente di tornare al menu precedente.
<b>INFO</b>	Consente di eseguire diverse funzioni dai menu Photo e Music.
	Consente di interrompere la presentazione o il file MP3 correnti.
 	Consente di scorrere la pagina verso l'alto o il basso (elemento di un elenco di file).
<b>EXIT</b>	Consente di interrompere la funzione corrente e tornare al menu precedente.

## Utilizzo dell'elenco PHOTO (JPEG)

Questo menu consente di visualizzare i file JPEG e le cartelle salvati su un dispositivo di memoria USB.

1. Completare i passaggi da 1 a 3 del paragrafo "Utilizzo del menu WISELINK" (vedere pagina 49).
2. Premere i pulsanti ◀ o ▶ per spostarsi su "Foto", quindi premere il pulsante **ENTER**. Le informazioni relative al file salvato saranno visualizzate sotto forma di cartella o file.
3. Premere i pulsanti ▲, ▼, ◀ e ▶ per selezionare un file.
  - Premendo il pulsante **ENTER** dopo aver selezionato l'icona di una foto, questa sarà visualizzata a schermo intero.
  - Premendo il pulsante **ENTER** dopo aver selezionato l'icona di una cartella, saranno visualizzati i file JPEG contenuti al suo interno.


Per uscire dalla modalità WISELINK, premere il pulsante **W.LINK** sul telecomando.

- Quando si seleziona una foto, il caricamento del file potrebbe richiedere alcuni secondi, durante i quali nell'angolo in alto a sinistra dello schermo sarà visualizzata l'icona  Caricamento in corso.
- La visualizzazione di file JPEG come immagini in anteprima può richiedere alcuni minuti.
- Questo menu consente di visualizzare solo i file con estensione jpg. I file aventi altri formati, quali bmp o tiff, non saranno visualizzati.
- I file sono visualizzati in pagine, ognuna delle quali contiene 15 foto in anteprima.
- Le anteprime sono numerate da sinistra a destra e dall'alto verso il basso, da 1 a 15.
- Alcuni tipi di fotocamere digitali USB e dispositivi audio potrebbero non essere compatibili con questo televisore.
- Le cartelle sono visualizzate per prime, seguite da tutti i file JPEG contenuti nella cartella corrente. Cartelle e file JPEG sono visualizzati in ordine alfabetico.
- Se la foto è visualizzata a schermo intero, è possibile ingrandirla, rimpicciolirla, oppure ruotarla sullo schermo.
- Una volta riprodotta un'immagine a schermo intero, i pulsanti ◀ o ▶ consentiranno di visualizzare un'altra immagine della stessa cartella.
- Per iniziare la proiezione delle diapositive, premere il tasto  quando viene selezionata l'icona di una foto.
- In base alla qualità e alla risoluzione delle immagini, è possibile che le foto prive di informazioni EXIF non siano visualizzate come anteprime nell' ELENCO PHOTO.



### Visualizzazione di una presentazione

4. Premere il pulsante **INFO** per visualizzare le opzioni ("Avvia proiezione diapositive", "Seleziona tutti").
5. Premere i pulsanti ▲ o ▼ per selezionare "Avvia proiezione diapositive", quindi premere il pulsante **ENTER**.
  - Durante la presentazione, le immagini saranno visualizzate in sequenza a partire dal file attualmente selezionato.
  - Se l'opzione predefinita Musica di sottofondo è impostata su Acceso, durante la presentazione sarà possibile riprodurre automaticamente file MP3. Per attivare questa funzione, i file MP3 e gli altri file di immagini devono trovarsi nella stessa cartella sul dispositivo di memoria USB.
6. Durante la presentazione, premere il pulsante **INFO** per impostare le seguenti opzioni ("Velocità slide show", "Musica di sottofondo", "Impostazione musica di sottofondo", "Elenco"). Premere i pulsanti ▲ o ▼ per selezionare un'opzione, quindi premere il pulsante **ENTER**.
  - Dopo aver impostato l'opzione, per apportare modifiche premere il pulsante **ENTER**.

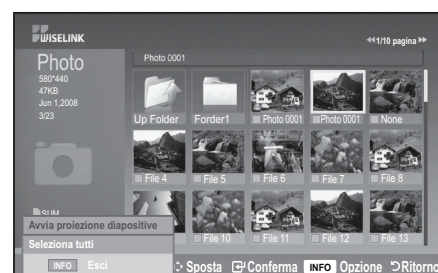

## Uso del Menu all'interno di Elenco foto

### Avvia proiezione diapositive:

E' possibile avviare una Proiezione diapositive.

### Seleziona tutti:

Selezionare tutti i file nella cartella.

### Deseleziona tutto:

Deseleziona tutti i file nella cartella.




## Utilizzo del menu durante una presentazione

### Velocità slide show:

selezionare per controllare la velocità della presentazione.


Premere i pulsanti ▲ o ▼ per selezionare l'opzione desiderata ("Veloce", "Normale", "Lento"), quindi premere il pulsante **ENTER**.

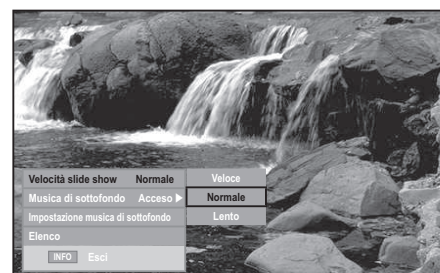

### Musica di sottofondo:

selezionare per riprodurre o meno un file MP3 durante una presentazione.

Premere i pulsanti ▲ o ▼ per selezionare l'opzione desiderata ("Acceso", "Spento"), quindi premere il pulsante **ENTER**.

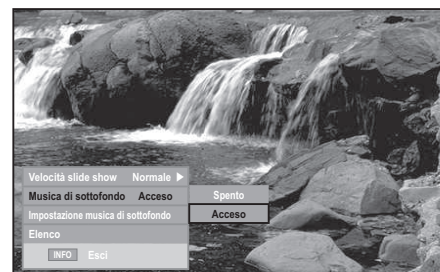

### Impostazione musica di sottofondo:

durante la presentazione, sono visualizzati i file MP3 e le cartelle contenuti nella stessa directory.


Premere il tasto ▲ o ▼ per selezionare un file musicale, quindi premere il tasto giallo.

Il contrassegno (✓) compare a sinistra del file musicale selezionato.

Ripetere l'operazione per selezionare più file musicali.

Premere il tasto **ENTER**.

- Se per l'opzione Musica di sottofondo si seleziona Spento, anche se le relative impostazioni sono state configurate, la musica di sottofondo non sarà riprodotta.

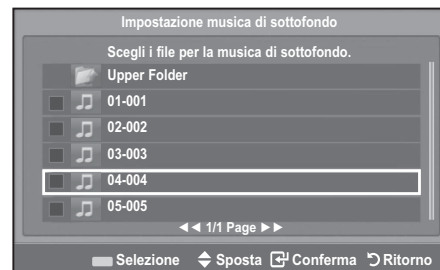

### Elenco:

le informazioni relative al file saranno visualizzate sotto forma di cartella o file JPEG.

Per uscire dalla modalità WISELINK, premere il pulsante **W.LINK** sul telecomando.

- Quando si seleziona un file immagine, sul lato sinistro dello schermo del televisore sono visualizzate le relative informazioni, quali la risoluzione, la data di modifica e la posizione del file nella directory corrente (ad es. 10° su 15).



: icona cartella



: icona foto



: consente di passare all'icona della cartella superiore

Valore della risoluzione

Dimensione file

Data di modifica

Ordine del file nella directory corrente



## Utilizzo del menu opzioni

1. Completare i passaggi da 1 a 3 del paragrafo "Utilizzo del menu WISELINK" (vedere pagina 49).
2. Premere i pulsanti ◀ o ▶ per spostarsi su "Foto", quindi premere il pulsante **ENTER**. Le informazioni relative al file salvato saranno visualizzate sotto forma di cartella o file.
3. Premere i pulsanti ▲, ▼, ◀ e ▶ per selezionare un file, quindi premere il pulsante **ENTER**. Premendo il pulsante dopo aver selezionato un'anteprima, sarà possibile visualizzare la foto a schermo intero.
4. Premere il pulsante **INFO** per visualizzare le opzioni ("Avvia proiezione diapositive", "Zoom", "Ruota", "Elenco").




### Avvia proiezione diapositive:

- Premere i pulsanti ▲ o ▼ per selezionare "Avvia proiezione diapositive", quindi premere il pulsante **ENTER**. E' possibile avviare una Proiezione diapositive.

### Zoom:


- Premere i pulsanti ▲ o ▼ per selezionare "Zoom", quindi premere il pulsante **ENTER**.
- Selezionare l'opzione desiderata premendo il tasto ▲ o ▼, quindi premere **ENTER**. (X1, X2, X4).
- Per visualizzare la parte superiore/inferiore/sinistra/destra di un'immagine ingrandita, premere **INFO** per uscire dal menu Option (Opzioni), quindi premere i tasti ▲, ▼, ◀ e ▶.
- Quando si seleziona "Zoom", le opzioni "Avvia proiezione diapositive" e "Ruota" sono disattivate.
- "X1" : consente di ripristinare la dimensione originale di una foto.  
"X2" : consente di ingrandire una foto x2.  
"X4" : consente di ingrandire una foto x4.

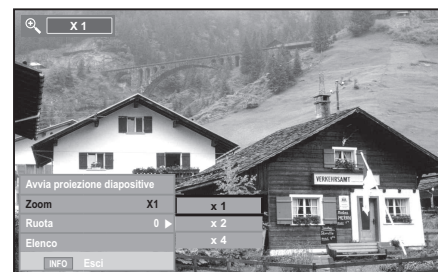

▼ / ▲ / ◀ / ▶ : consentono di spostare la foto ingrandita up/down/right/left.

### Ruota:



- Premere i pulsanti ▲ o ▼ per selezionare "Ruota", quindi premere il pulsante **ENTER**.
- Selezionare l'opzione desiderata premendo il tasto ▲ o ▼, quindi premere **ENTER**. (0°, 90°, 180°, 270°).
- Il file ruotato non è salvato.
- Quando si seleziona "Rotate", le opzioni "Zoom" e "Avvia proiezione diapositive" sono disattivate.
- "0°" : consente di ripristinare la dimensione originale di una foto.  
"90°" : consente di ruotare una foto di 90 gradi.  
"180°" : consente di ruotare una foto di 180 gradi.  
"270°" : consente di ruotare una foto di 270 gradi.

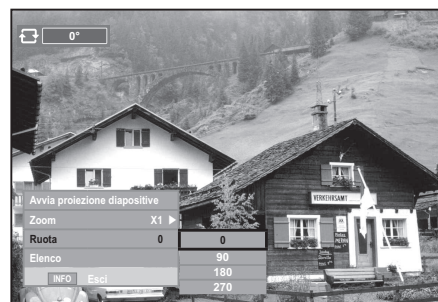

## Utilizzo dell'elenco MP3

Questo menu consente di visualizzare i file MP3 salvati sul dispositivo di memoria USB in uso.

1. Completare i passaggi da 1 a 3 del paragrafo "Utilizzo del menu WISELINK" (vedere pagina 49).
2. Premere i pulsanti ◀ o ▶ per spostarsi su "Musica", quindi premere il pulsante **ENTER**. Le informazioni relative al file salvato saranno visualizzate sotto forma di cartella o file.
3. Premere i pulsanti ▲ o ▼ per spostarsi su un'icona, quindi premere il pulsante **ENTER**.
  - Premendo il pulsante **ENTER** dopo aver selezionato l'icona di una nota musicale, il file musicale sarà immediatamente riprodotto.
  - Premendo il pulsante **ENTER** dopo aver selezionato l'icona di una cartella, saranno visualizzati i file musicali contenuti al suo interno.
  - Per selezionare un file sulla pagina seguente, visualizzarla premendo i pulsanti ◀ o ▶.
4. Per selezionare uno o tutti i file, visualizzare i menu Music premendo il pulsante **INFO**. Premere il pulsante **ENTER** per selezionare "Riproduci", "Ripetizione musica" o "Seleziona tutti". Per uscire dalla modalità WISELINK, premere il pulsante **W.LINK** sul telecomando.

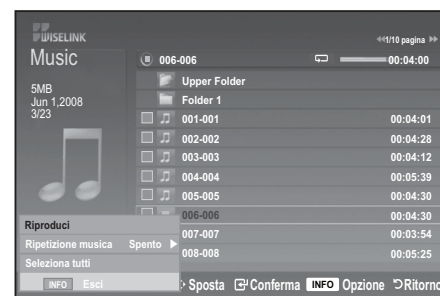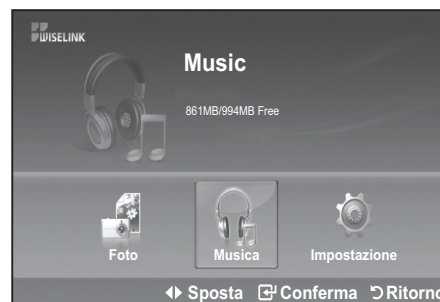

: icona cartella



: icona musica



: consente di passare all'icona della cartella superiore

### Utilizzo del menu opzioni

#### Riproduci:

selezionare per riprodurre i file MP3.

- Per interrompere la riproduzione, premere il tasto ⏏ durante la riproduzione del file MP3.
- Per uscire dalla modalità Play, premere il pulsante ⏏.
- Questo menu mostra solo i file con estensione MP3. I file con altre estensioni non vengono visualizzati, nemmeno se sono stati salvati sul medesimo dispositivo USB.
- Il file selezionato è visualizzato in alto, con la relativa durata di riproduzione.
- Per regolare il volume della musica, premere i pulsanti - ◀ + sul telecomando. Per disattivare il suono, premere il pulsante **MUTE** sul telecomando.

#### Ripetizione musica:

selezionare per riprodurre più volte i file MP3 nella cartella corrente.

È possibile selezionare Acceso oppure Spento.

#### Seleziona tutti:

Seleziona tutti i file nella cartella.

#### Deseleziona tutto:

Deseleziona tutti i file nella cartella.

### Icona informativa sulla funzione musica



: Quando tutti i file musicali presenti nella cartella (o i file selezionati) sono stati ripetuti. La "Ripetizione musica" è "Acceso".



: Quando tutti i file musicali presenti nella cartella (o i file selezionati) sono stati riprodotti una sola volta. La "Ripetizione musica" è "Spento".



: pressione del pulsante ▶ / ⏏ sul telecomando durante la riproduzione.



: pressione del pulsante ⏏ sul telecomando dopo aver sospeso la riproduzione.


# Utilizzo del menu Setup

Questo menu consente di visualizzare le impostazioni utente del menu WISELINK.

1. Completare i passaggi da 1 a 3 del paragrafo "Utilizzo del menu WISELINK" (vedere pagina 49).
2. Premere i pulsanti ◀ o ▶ per spostarsi su "Impostazione", quindi premere il pulsante **ENTER**.
3. Premere i pulsanti ▲ o ▼ per selezionare l'elemento desiderato, quindi premere il pulsante **ENTER** ("Velocità slide show", "Musica di sottofondo", "Impostazione musica di sottofondo", "Ripetizione musica", "Screen saver").
4. Premere i pulsanti ▲ o ▼ per selezionare l'opzione desiderata, quindi premere il pulsante **ENTER**.  
Per uscire dalla modalità WISELINK, premere il pulsante **W.LINK** sul telecomando.

## Velocità slide show:

selezionare per controllare la velocità della presentazione.  
È possibile selezionare "Veloce", "Normale" o "Lento".

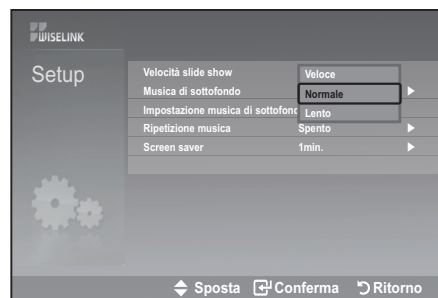


## Musica di sottofondo:

selezionare per riprodurre o meno un file MP3 durante una presentazione. È possibile selezionare Music "Acceso" o Music "Spento".




## Impostazione musica di sottofondo:

durante una presentazione, utilizzare l'opzione "Impostazione musica di sottofondo" per selezionare un file musicale da riprodurre. Selezionare il file MP3 da utilizzare come musica di sottofondo.

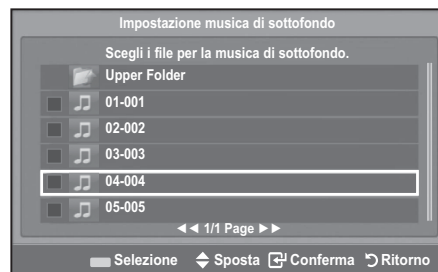

## Ripetizione musica:

Selezionare questa opzione per riprodurre ciclicamente tutti i file MP3 presenti nella cartella corrente.

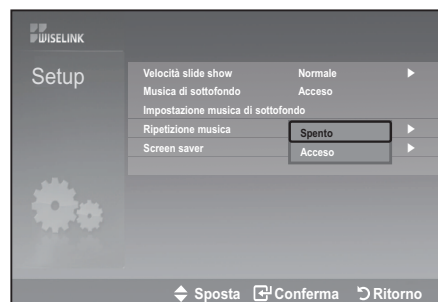

## Screen saver:

selezionare per impostare il tempo di attesa per la visualizzazione dello screen saver. Lo screen saver sarà visualizzato se non si premono pulsanti per 1, 5 oppure 10 minuti.




## Che cos'è Anynet+?

Anynet+ è un sistema di rete AV che mette a disposizione degli utenti un'interfaccia AV di facile uso per controllare, tramite un menu apposito, tutti i dispositivi AV collegati alla rete. Questa funzione è utilizzabile solo se alla rete sono collegati dei dispositivi AV Samsung Electronics.

## Collegamento dei dispositivi Anynet+


Il sistema Anynet+ può essere utilizzato solo con dispositivi AV che supportano Anynet+. Controllare se sul dispositivo da collegare al televisore è presente il simbolo Anynet+.

### Per collegare il dispositivo direttamente al televisore

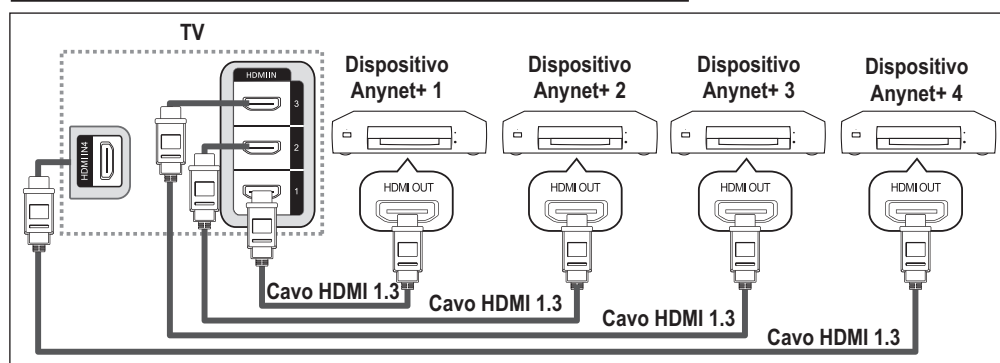

Collegare il jack [HDMI 1], [HDMI 2], [HDMI 3] o [HDMI4] del televisore al jack HDMI OUT del dispositivo Anynet+ corrispondente tramite un cavo HDMI.

### Per effettuare il collegamento al sistema Home Theater

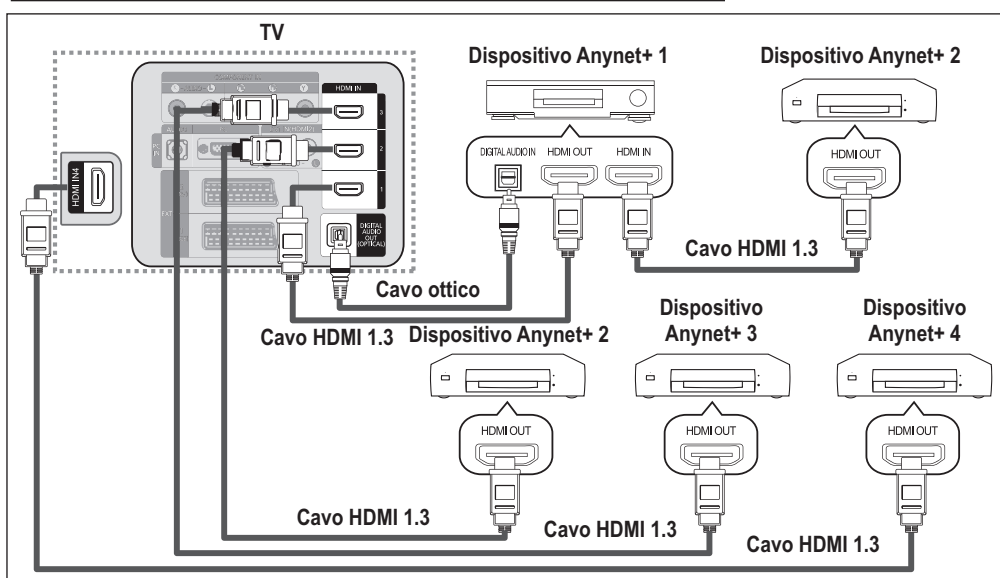

1. Collegare il jack [HDMI 1], [HDMI 2], [HDMI 3] o [HDMI4] del televisore al jack HDMI OUT del dispositivo Anynet+ corrispondente tramite un cavo HDMI.
2. Collegare il jack HDMI IN del sistema Home Theater al jack HDMI OUT del dispositivo Anynet+ tramite un cavo HDMI.


- Collegare solo il cavo ottico tra [Digital Audio Out (Optical)] del televisore e Digital Audio Input del ricevitore.
- Collegare solo un ricevitore.
- Gli altoparlanti del sistema Home Theater possono generare un audio a 5.1 canali. Negli altri casi, viene generato un audio stereofonico a 2 canali. Per ascoltare l'audio tramite il sistema Home Theater, assicurarsi di collegare correttamente al televisore il jack Digital Audio IN (Optical) del sistema Home Theater. Tuttavia, i segnali audio del registratore BD inviati al sistema Home Theater tramite televisore non vengono riprodotti in formato a 5.1 canali, dato che il televisore supporta solo l'audio stereofonico a 2 canali. Per ulteriori informazioni, si prega di consultare il manuale del sistema Home Theater.
- E' possibile collegare un dispositivo Anynet+ tramite un cavo HDMI 1.3. Alcuni cavi HDMI potrebbero non supportare le funzioni Anynet+.
- Anynet+ si attiva solo quando il relativo dispositivo AV è acceso o in modalità Standby.
- Anynet+ supporta fino a 8 dispositivi AV.

# Configurazione di Anynet+

Le seguenti impostazioni consentono di utilizzare le funzioni di Anynet+.

## Uso della funzione Anynet+

1. Premere il tasto **TOOLS**. Quindi, premere **ENTER** per selezionare "Anynet+(HDMI-CEC)".  
Premere il tasto **▲** o **▼** per selezionare "Seleziona periferica", quindi premere il tasto **ENTER**.
  2. Premere **ENTER** per selezionare "Anynet+ (HDMI-CEC)", quindi premere **ENTER**.
  3. Premere il tasto **▲** o **▼** per selezionare "Acceso", quindi premere **ENTER**.
- La funzione "Anynet+ (HDMI-CEC)" si attiva.
  - Se si seleziona Spento, la funzione "Anynet+ (HDMI-CEC)" si disattiva.
  - Quando "Anynet+ (HDMI-CEC)" è disattivato, sono disattivate anche tutte le relative funzioni.

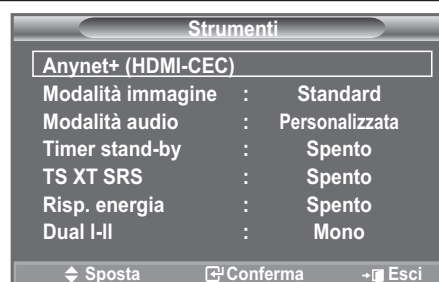

## spegnimento del televisore Disattivazione automatica di un dispositivo Anynet+ allo

1. Premere il tasto **▲** o **▼** per selezionare "Spegnimento auto", quindi premere **ENTER**.
  2. Premere il tasto **▲** o **▼** per selezionare "Sì", quindi premere **ENTER**.
- La funzione di spegnimento automatico si attiva.
  - Selezionare "No" per disattivare la funzione di spegnimento automatico.

Premere il tasto **EXIT** per uscire.

- Per utilizzare la funzione Anynet+ è necessario impostare il tasto di selezione del telecomando su TV.
- Se si imposta Spegnimento automatico su "No", i dispositivi esterni collegati al televisore si spengono ogniqualvolta si spegne il televisore. Tuttavia, se il dispositivo è in fase di registrazione potrebbe non spegnersi.



## Scansione e passaggio da un dispositivo Anynet+ all'altro

1. Premere il tasto **TOOLS**. Quindi, premere **ENTER** per selezionare "Anynet+(HDMI-CEC)".
2. Premere il tasto **▲** o **▼** per selezionare "Seleziona periferica", quindi premere il tasto **ENTER**.
3. Premere il tasto **▲** o **▼** per selezionare una periferica, quindi premere **ENTER**. Il dispositivo viene attivato.
4. Se non si riesce a trovare il dispositivo desiderato, premere il tasto **▲** o **▼** per selezionare "Impostazione", quindi premere **ENTER**.  
Viene visualizzato il messaggio "Configurazione connessione Anynet+" Una volta completata la ricerca, nel menu Anynet+ vengono elencati tutti i dispositivi collegati.
5. Premere il tasto **▲** o **▼** per selezionare "Ricer disp con", quindi premere **ENTER**.

- Il passaggio al dispositivo selezionato può richiedere fino a 2 minuti. Non è possibile annullare l'operazione durante la fase di passaggio da un dispositivo all'altro.
- Il tempo richiesto per la scansione dei dispositivi dipende dal numero di dispositivi collegati al televisore.
- Al termine della scansione, il numero di dispositivi trovati non appare.
- Ogni volta che si accende il televisore tramite il tasto di accensione **POWER** viene eseguita una scansione automatica di tutti i dispositivi collegati. Tuttavia, i dispositivi collegati dopo avere acceso il televisore, o in altre circostanze particolari, potrebbero non apparire nell'elenco dei dispositivi. In questo caso, selezionare "Ricer disp con" nel menu.
- Se si è selezionata una modalità di ingresso esterna tramite il tasto **SOURCE**, non sarà possibile utilizzare la funzione Anynet+. Passare a un dispositivo Anynet+ utilizzando il **TOOLS**.




## Menu Anynet+

Il menu Anynet+ può variare a seconda del tipo e dello stato del dispositivo Anynet+ collegato al televisore.

Menu Anynet+	Descrizione
<b>Visualizza TV</b>	Passa da Anynet+ alla modalità di trasmissione del televisore.
<b>Seleziona periferica</b>	Mostra il dispositivo al quale è collegato il televisore.
<b>Registra</b>	Avvia la registrazione. (Questo menu si attiva solo se il dispositivo supporta la funzione di registrazione).
<b>Menu periferica</b>	Mostra il menu del dispositivo collegato. Esempio. Se si collega un registratore DVD, appare il menu Registratore DVDE.
<b>Funz dispositivo</b>	Mostra il menu di controllo riproduzione del dispositivo collegato. Esempio. Se si collega un registratore DVD, viene visualizzato il menu di controllo riproduzione del registratore DVD.
<b>Ricevitore</b>	L'audio viene generato dal ricevitore.
<b>Impostazione</b>	È possibile impostare l'ambiente d'uso di Anynet+.

## Tasti del telecomando disponibili in modalità Anynet+

Tipo di dispositivo	Stato operativo	Tasti disponibili
<b>Dispositivo Anynet+</b>	Una volta attivato il dispositivo, quando il menu del dispositivo corrispondente appare sullo schermo.	Tasti numerici ▲/▼/◀/▶/Tasto <b>ENTER</b> Tasti colorati Tasto <b>EXIT</b>
	Una volta attivato il dispositivo, quando si riproduce un file	◀◀ (ricerca all'indietro) ▶▶ (ricerca in avanti) ■ (Arresto)/ ▶ (Riproduzione)/ ⏸ (Pausa)
<b>Dispositivo con sintonizzatore incorporato</b>	Una volta attivato il dispositivo, durante la visione di un programma televisivo	Tasto <b>P</b> ▲ / ▼
<b>Dispositivo audio</b>	Una volta attivato il ricevitore	Tasto ▲ + / - Tasto <b>MUTE</b>

- La funzione Anynet+ è utilizzabile solo quando il telecomando è impostato su TV.
- Il tasto  funziona solo in fase di registrazione.
- Non è possibile gestire i dispositivi Anynet+ utilizzando i pulsanti del televisore. I dispositivi Anynet+ possono essere gestiti solo tramite il telecomando.
- In determinate condizioni, il telecomando del televisore potrebbe non funzionare. In questo caso, riselectare il dispositivo Anynet+.
- Le funzioni Anynet+ non sono utilizzabili con prodotti di altre case costruttrici.
- In modalità Anynet+, i tasti colorati potrebbero non funzionare in modo adeguato.
- Le funzioni ◀◀, ▶▶ possono differire in base al dispositivo in uso.

## Registrazione

È possibile utilizzare un videoregistratore per registrare un programma televisivo.

Premere il tasto .


La registrazione inizia. (Solo quando è collegato un dispositivo di registrazione Anynet+).


- Il programma televisivo corrente viene registrato in modalità Watch TV (Guarda TV). Se si sta guardando l'immagine di un altro dispositivo, vengono registrate le immagini di quel dispositivo.
- E' inoltre possibile registrare stream sorgente selezionando "Registra" dopo aver premuto il tasto **TOOLS**.
- Prima di registrare, controllare che il jack dell'antenna sia correttamente collegato al dispositivo di registrazione. Per il collegamento dell'antenna al dispositivo di registrazione, consultare il manuale dell'utente.

## Ascolto tramite il ricevitore

È possibile ascoltare l'audio tramite un ricevitore anziché dagli altoparlanti del televisore.

1. Quindi, premere **ENTER**  per selezionare "Anynet+(HDMI-CEC)".

Premere il tasto **▲** o **▼** per selezionare "Ricevitore", quindi premere **ENTER** .

2. Premere il tasto **◀** o **▶** per selezionare "Acceso", quindi premere **ENTER** .

L'audio viene trasmesso dal ricevitore.

3. Premere il tasto **EXIT** per uscire.

- Se il ricevitore è impostato su Acceso, l'audio del televisore viene trasmesso dal ricevitore a 2 canali.
- Se il ricevitore è utilizzabile esclusivamente con il sistema Home Theater (solo audio), potrebbe non apparire nell'elenco dei dispositivi.
- Il ricevitore si attiva solo dopo averlo collegato al televisore tramite il jack ottico.
- In caso di contenuti protetti da copyright, il ricevitore potrebbe non funzionare correttamente.
- Quando si ascolta l'audio attraverso il ricevitore, vi sono limitazioni per l'uso del menu relativo all'audio e alla funzione PIP.
- Nel caso di una interruzione di corrente al televisore quando il "Ricevitore" è impostato su "Acceso" (per lo scollegamento del cavo o un calo di potenza), la funzione "Altoparlante TV" può essere impostata su "Spento" alla riaccensione del televisore. (vedere pag. 24)



## Controlli da effettuare prima di contattare l'assistenza tecnica

Sintomo	Soluzione
<b>Anynet+ non funziona.</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Controllare se si sta utilizzando un dispositivo Anynet+. Il sistema Anynet+ può essere utilizzato solo con dispositivi AV che supportano Anynet+.</li> <li>■ Collegare solo un ricevitore.</li> <li>■ Controllare che il cavo di alimentazione di Anynet+ sia collegato correttamente.</li> <li>■ Controllare i collegamenti dei cavi Video/Audio/HDMI 1.3 del dispositivo Anynet+.</li> <li>■ Verificare se Anynet+ (HDMI-CEC) è impostato su Acceso nel menu di impostazione di Anynet+.</li> <li>■ Verificare se il telecomando del televisore è in modalità TV.</li> <li>■ Verificare se il telecomando è esclusivo per il dispositivo Anynet+.</li> <li>■ In alcune condizioni, Anynet+ non funziona. (Ricerca canali, funzionamento WISELINK, Plug &amp; Play, ecc...)</li> <li>■ Quando si collega o si rimuove il cavo HDMI 1.3, eseguire una nuova ricerca dei dispositivi oppure spegnere e riaccendere il televisore.</li> <li>■ Controllare che la funzione Anynet+ o il dispositivo Anynet+ sia impostato su on.</li> </ul>
<b>Si desidera avviare Anynet+.</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Controllare che il dispositivo Anynet+ sia collegato correttamente al televisore e che Anynet+ (HDMI-CEC) sia impostato su Acceso nel menu di impostazione di Anynet+.</li> <li>■ Premere il tasto <b>TV/DTV</b> sul telecomando del televisore. Premere il tasto <b>TOOLS</b> per visualizzare il menu Anynet+, quindi selezionare il menu desiderato.</li> </ul>
<b>Si desidera uscire da Anynet+.</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Selezionare <b>Visualizza TV</b> nel menu Anynet+.</li> <li>■ Premere il tasto <b>SOURCE</b> sul telecomando del televisore e selezionare un dispositivo non Anynet+.</li> <li>■ Premere <b>P ^ / v</b>, <b>CH LIST</b>, <b>PRE-CH</b>, o altro per passare in modalità TV. (Si noti che il tasto dei canali funziona solo se non è collegato un dispositivo Anynet+ con sintonizzatore incorporato.)</li> </ul>
<b>Il messaggio Connessione a un dispositivo Anynet+... viene visualizzato a schermo.</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Non è possibile utilizzare il telecomando durante la configurazione di Anynet+ o durante il passaggio a un'altra modalità di visualizzazione.</li> <li>■ Utilizzare il telecomando solo al termine dell'impostazione di Anynet+ o del passaggio alla nuova modalità di visualizzazione.</li> </ul>
<b>Non si riesce ad avviare la riproduzione sul dispositivo Anynet+.</b>	Non è possibile utilizzare la funzione di riproduzione mentre è in corso la funzione Plug & Play.
<b>Lo schermo del dispositivo esterno non appare.</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Controllare se il dispositivo supporta le funzioni di Anynet+.</li> <li>■ Controllare se il cavo HDMI 1.3 è collegato correttamente.</li> <li>■ Verificare se Anynet+ (HDMI-CEC) è impostato su &lt;Acceso&gt; nel menu di impostazione di Anynet+.</li> <li>■ Cerca ancora dispositivi Anynet+.</li> <li>■ E' possibile collegare un dispositivo Anynet+ solo tramite un cavo HDMI 1.3. Alcuni cavi HDMI potrebbero non supportare le funzioni Anynet+.</li> <li>■ In caso di chiusura anomala, a causa di uno scollegamento del cavo HDMI 1.3, del cavo di alimentazione oppure di una interruzione di corrente, ripetere la ricerca del dispositivo.</li> </ul>
<b>Il programma televisivo non può essere registrato.</b>	Verificare se il jack dell'antenna sul dispositivo di registrazione è correttamente collegato.
<b>L'audio del televisore non viene riprodotto attraverso il ricevitore.</b>	Collegare il televisore e il ricevitore mediante il cavo ottico.



# Funzione Teletext

La maggior parte delle emittenti televisive fornisce informazioni scritte tramite il servizio Teletext. La pagina Indice del servizio Teletext spiega come utilizzare il servizio. Inoltre, è possibile selezionare varie opzioni tramite i tasti del telecomando.

➤ Per ricevere correttamente le informazioni del servizio Teletext, è necessario che la ricezione del canale sia stabile. In caso contrario, le informazioni potrebbero apparire incomplete e alcune pagine potrebbero mancare del tutto.


- ❶ **[Esci]**  
Esce dalla visualizzazione teletext.
- ❷ **[Indice]**  
Premere questo tasto in qualsiasi momento per visualizzare la pagina Indice.
- ❸ **[Salva]**  
Utilizzato per memorizzare le pagine del servizio Teletext.
- ❹ **[Formato]**  
Premere questo tasto per raddoppiare le dimensioni delle lettere nella metà superiore dello schermo. Premerlo nuovamente per applicare la modifica anche alla metà inferiore dello schermo. Premerlo una terza volta per tornare allo schermo normale.
- ❺ **[Mostra]**  
Consente di visualizzare il testo nascosto (risposte a quiz, ad esempio). Per tornare alla modalità di visualizzazione normale, premere di nuovo il tasto.
- ❻ **[Teletext attivo/mix]**  
Premere questo tasto per attivare la modalità Teletext dopo avere selezionato un canale che fornisce questo tipo di servizio. Premere di nuovo il tasto per sovrapporre le informazioni del servizio Teletext alla trasmissione corrente.
- ❼ **[Formato]**  
Premere questo tasto per selezionare la modalità Teletext (LIST/FLOF). Se si preme LIST, viene attivata la modalità di List save (Salva elenco). Questa modalità permette di salvare le pagine Teletext utilizzando il tasto [Salva].
- ❽ **[Pagina secondaria]**  
Visualizza la pagina secondaria disponibile.
- ❾ **[Pagina su]**  
Consente di visualizzare la pagina Teletext successiva.
- ❿ **[Pagina giù]**  
Consente di visualizzare la pagina Teletext precedente.
- ⓫ **[Blocca]**  
Consente di mantenere visualizzata una pagina, se quella pagina è collegata a più pagine secondarie che scorrono automaticamente. Per scorrere le pagine, premere nuovamente il tasto.
- ⓬ **[Annulla]**  
Utilizzato per visualizzare le stazioni trasmettenti quando si cerca una pagina.
- ⓭ **Tasti colorati (rosso/verde/giallo/blu)**  
Se l'emittente utilizza un sistema FASTEXT, i diversi argomenti presenti in una pagina sono indicati con colori diversi e possono essere selezionati premendo i tasti colorati corrispondenti. Premere il tasto il cui colore corrisponde a quello dell'argomento desiderato. La pagina viene visualizzata con altre informazioni colorate selezionabili in modo analogo. Per visualizzare la pagina precedente o successiva, premere il tasto colorato corrispondente.

➤ È possibile cambiare le pagine Teletext premendo i tasti numerici sul telecomando.

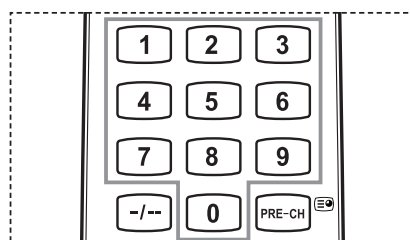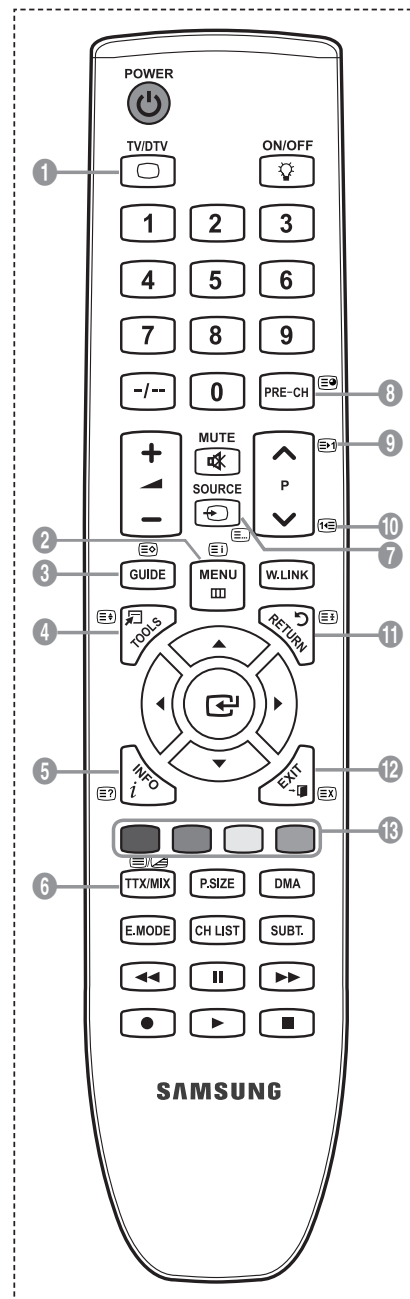


**Le pagine teletext sono organizzate in base a sei categorie:**

Parte	Sommario
<b>A</b>	Numero della pagina selezionata.
<b>B</b>	Identità della stazione emittente.
<b>C</b>	Numero della pagina corrente o stato della ricerca.
<b>D</b>	Data e ora
<b>E</b>	Testo.
<b>F</b>	Informazioni sullo stato. Informazioni FASTEXT.

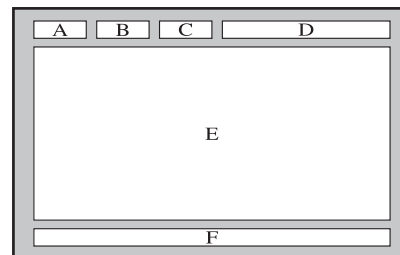


- Le informazioni del Teletext sono spesso suddivise su più pagine visualizzate in sequenza alle quali è possibile accedere come segue:
  - ◆ Immettendo il numero di pagina
  - ◆ Selezionando un titolo in un elenco
  - ◆ Selezionando un'intestazione colorata (sistema FASTEXT)
- Premere il tasto **TV/DTV** per uscire dalla schermata teletext.

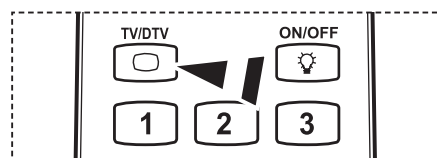

## Regolazione montaggio a parete (kit venduto separatamente)

Una volta installato il supporto a parete, è possibile regolare facilmente la posizione del televisore.

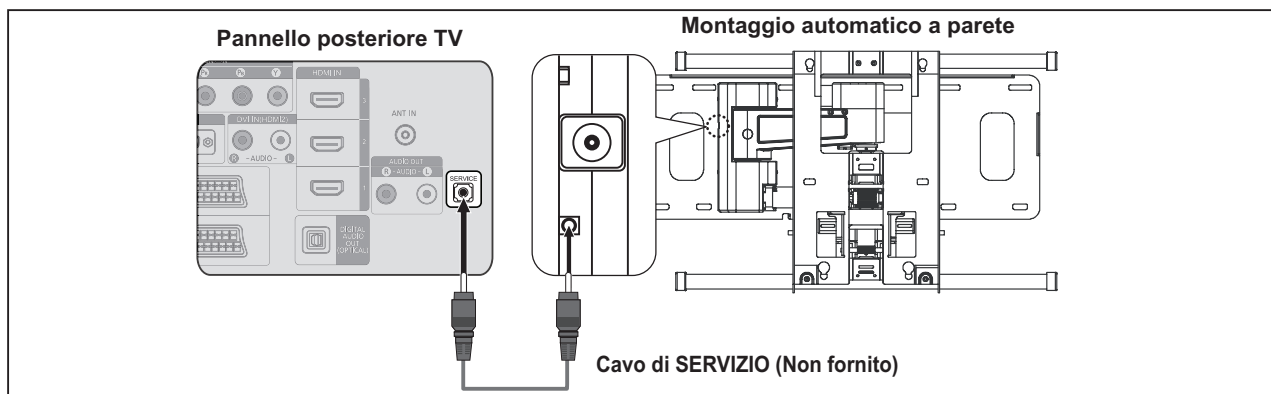



### Visualizzazione del menu

1. Premere il tasto ▲, ▼, ◀ o ▶ sul telecomando.
  - Viene visualizzata la schermata Regolazione montaggio a parete.
  - Mentre si guarda la televisione, se premendo un tasto di direzione la schermata Regolazione montaggio a parete non appare, utilizzare il menu per visualizzare la schermata
  - Premere il tasto **MENU** per visualizzare il menu. Premere il tasto ▲ o ▼ per selezionare "Impostazione", quindi premere il tasto **ENTER**.
  - Premere il tasto ▲ o ▼ "Mont. a parete", quindi premere il tasto **ENTER**.




### Ritrovamento della posizione

2. Effettuare la regolazione fino a impostare la posizione desiderata utilizzando i tasti ▲, ▼, ◀, ▶.
  - Quando sullo schermo del televisore non sono visualizzati messaggi OSD, premendo un tasto freccia appare la schermata di regolazione.
  - Premere il tasto INFO per azzerare. Premere il tasto ◀ o ▶ per selezionare "Sì", quindi premere il tasto **ENTER**. La posizione viene inizializzata alle impostazioni predefinite.
3. Premere il tasto blu.
  - Premere il tasto ▲ e ▼ per selezionare una modalità di salvataggio tra Posizione1, Posizione2 o Posizione3 allo scopo di salvare la posizione corrente.
  - Per non salvare la posizione corrente, premere il tasto RETURN.
  - Quando si seleziona una modalità di salvataggio, non è possibile utilizzare i tasti Colore.
4. Premere il tasto **ENTER** per salvare.
  - Quando è selezionata la Posizione1, viene visualizzato il messaggio "Posizione corrente salvata come Posizione1".
5. Premere il tasto **ENTER**.
  - La Posizione salvata viene visualizzata a sinistra del menu OSD.

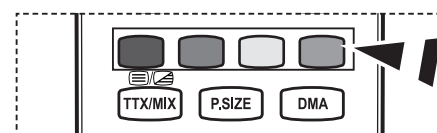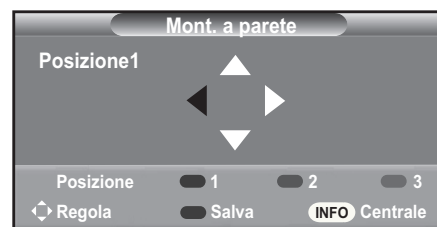

## **Spostamento sulla posizione memorizzata**


1. Completare la fase 1 di "Visualizzazione del menu".
  2. Premendo un tasto Colore (Rosso, Verde, Giallo) è possibile spostare il supporto a parete nella posizione memorizzata.
    - E' possibile spostare il supporto a parete su una delle tre posizioni preimpostate semplicemente premendo i tasti colore Rosso (Posizione1), Verde (Posizione2) o Giallo (Posizione3).
    - Se si regola la posizione dopo aver effettuato lo spostamento su una posizione preimpostata, la visualizzazione della posizione scompare.
- Per informazioni sull'installazione, consultare il Manuale di installazione fornito insieme al supporto a parete.
- Per l'installazione del prodotto e l'installazione e lo spostamento del supporto a parete, consultare un installatore specializzato.
- Utilizzare questo manuale di installazione quando è possibile fissare il supporto a una parete. Se il supporto deve essere fissato ad altri tipi di materiale, consultare il rivenditore di zona.
- La regolazione del supporto a parete non funziona se Anynet+ e WISELINK sono operativi.
- I modelli a 37, 40 e 46 pollici non sono compatibili con il supporto a parete motorizzato di vecchio tipo (WMN5090A\*).

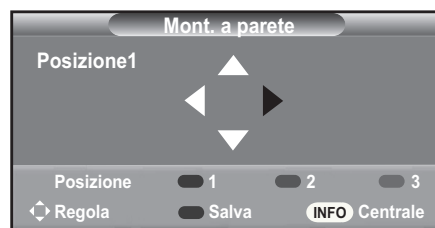



## **Uso del blocco Kensington antifurto (a seconda del modello)**

Il blocco Kensington è un dispositivo usato per assicurare fisicamente il sistema quando viene utilizzato in un luogo pubblico. L'aspetto del dispositivo e il metodo di blocco possono variare, a seconda della marca. Per informazioni sull'uso, consultare il manuale fornito insieme al blocco Kensington. Il dispositivo di blocco è in vendita separatamente.

1. Inserire il dispositivo di blocco nello slot Kensington sull'LCD del televisore (Figura 1) e ruotarlo nella direzione di blocco (Figura 2).
  2. Collegare il cavo di blocco Kensington.
  3. Fissare il blocco Kensington a un tavolo o altro oggetto pesante.
- La posizione del blocco Kensington può variare a seconda del modello.

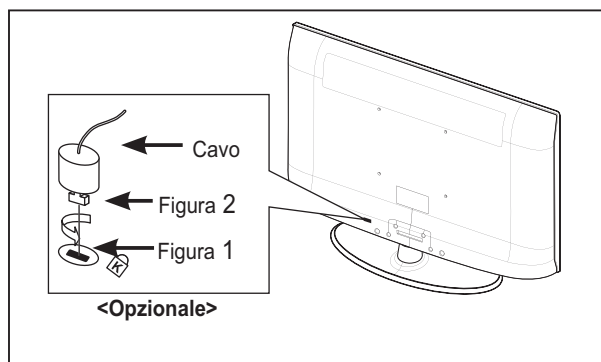

## luzione dei problemi: Prima di contattare l'assistenza

Nessun audio o immagine.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Controllare che il cavo di alimentazione sia collegato alla presa di corrente.</li> <li>Verificare di aver premuto il tasto  sul dispositivo.</li> <li>Controllare le impostazioni relative al contrasto e alla luminosità dell'immagine.</li> <li>Controllare il volume.</li> </ul>
Immagine normale ma audio assente.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Controllare il volume.</li> <li>Controllare se si è premuto il tasto <b>MUTE</b>  del telecomando.</li> <li>Verificare che "Altoparlante TV" sia in posizione 'Acceso'.</li> </ul>
Lo schermo è nero e l'indicatore di alimentazione lampeggia in modo continuo.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Sul computer controllare l'alimentazione e il cavo segnale.</li> <li>Il televisore sta utilizzando il proprio sistema di gestione alimentazione.</li> <li>Muovere il mouse o premere un tasto qualsiasi sulla tastiera del computer.</li> </ul>
Nessuna immagine oppure immagine in bianco e nero.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Regolare le impostazioni del colore.</li> <li>Controllare se la selezione del sistema di trasmissione è corretta.</li> </ul>
Interferenze di audio e immagine.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Provare a identificare l'apparecchiatura elettrica che causa le interferenze e spostarla più lontano.</li> <li>Collegare il televisore a un'altra presa di alimentazione.</li> </ul>
Immagine distorta o con disturbi, audio distorto.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Controllare la direzione e i collegamenti dell'antenna. Le interferenze sono spesso dovute all'uso di un'antenna interna.</li> </ul>
Telecomando non funzionante.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Sostituire le batterie del telecomando.</li> <li>Pulire il bordo superiore del telecomando (finestra di trasmissione).</li> <li>Controllare i terminali delle batterie.</li> </ul>
Appare il messaggio 'Controlla cavo segnale'.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Controllare che il cavo del segnale sia saldamente collegato al PC o alle sorgenti video.</li> <li>Controllare che le sorgenti video o il PC siano accesi.</li> </ul>
In modalità PC, appare il messaggio 'Modo non supportato'.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Controllare la risoluzione massima e la frequenza dell'adattatore video.</li> <li>Confrontare questi valori con i dati delle modalità di visualizzazione.</li> </ul>
L'immagine danneggiata viene visualizzata nell'angolo dello schermo.	Se in alcune periferiche esterne è selezionata l'opzione "Solo scansione", l'immagine danneggiata può essere visibile nell'angolo dello schermo. Questa anomalia è causata dalle periferiche esterne, non dal televisore.
Viene visualizzato il messaggio 'Ripristina tutte le impostazioni ai valori predefiniti'.	Ciò si verifica quando si tiene premuto il tasto <b>EXIT</b> per qualche istante. Le impostazioni del prodotto vengono reimpostate ai valori di fabbrica.
Guardando da vicino il bordo della cornice dello schermo del televisore è possibile notare delle piccole particelle.	Ciò non costituisce un difetto ma fa parte del design del prodotto.

Il pannello LCD TFT è composto da sub pixel (6 220 800) la cui produzione richiede una tecnologia molto sofisticata. Tuttavia, alcuni pixel potrebbero risultare più luminosi o più scuri. Questo fenomeno non ha alcun impatto sulle prestazioni del prodotto.

## Specifiche tecniche e ambientali

Nome del modello	LE32A656	LE37A656	LE40A656
<b>Dimensione schermo (Diagonale)</b>	32 poll.	37 poll.	40 poll.
<b>Risoluzione PC</b>	1920 x 1080 @ 60 Hz	1920 x 1080 @ 60 Hz	1920 x 1080 @ 60 Hz
<b>Uscita</b>			
Audio	10 W X 2	10 W X 2	10 W X 2
<b>Dimensioni (Lar x Pro x Alt)</b>			
Corpo	806 x 81 x 528 mm	923 x 84 x 597 mm	998 x 83 x 638 mm
Con supporto	806 x 252 x 584 mm	923 x 300 x 658 mm	998 x 300 x 698 mm
<b>Peso</b>			
con supporto	14 kg	18 kg	20 kg
<b>Caratteristiche ambientali</b>	Da 10 °C a 40 °C (da 50 °F a 104 °F) Da 10 % a 80 %, senza condensa Da -20 °C a 45 °C (da -4 °F a 113 °F) Da 5 % a 95 %, senza condensa		
Temperatura di esercizio			
Umidità di esercizio			
Temperatura di stoccaggio			
Umidità di stoccaggio			
Supporto ruotabile (Sinistra / Destra)	-20° ~ 20°		

Nome del modello	LE46A656	LE52A656
<b>Dimensione schermo (Diagonale)</b>	46 poll.	52 poll.
<b>Risoluzione PC</b>	1920 x 1080 @ 60 Hz	1920 x 1080 @ 60 Hz
<b>Uscita</b>		
Audio	10 W X 2	10 W X 2
<b>Dimensioni (Lar x Pro x Alt)</b>		
Corpo	1131 x 95 x 714 mm	1276 x 105 x 806 mm
Con supporto	1131 x 280 x 775 mm	1276 x 326 x 866 mm
<b>Peso</b>		
con supporto	27 kg	35 kg
<b>Caratteristiche ambientali</b>	Da 10 °C a 40 °C (da 50 °F a 104 °F) Da 10 % a 80 %, senza condensa Da -20 °C a 45 °C (da -4 °F a 113 °F) Da 5 % a 95 %, senza condensa	
Temperatura di esercizio		
Umidità di esercizio		
Temperatura di stoccaggio		
Umidità di stoccaggio		
Supporto ruotabile (Sinistra / Destra)	-20° ~ 20°	

- Design e specifiche sono soggetti a modifiche senza preavviso.
- Questo prodotto è un'apparecchiatura digitale di Classe B.
- Per l'alimentazione elettrica e il consumo di corrente, consultare l'etichetta apposta sul prodotto.

# Diagrammi a blocchi

