

TERMO DE GARANTIA

Prezado Consumidor:

O **DISTRIBUIDOR AUTORIZADO LENOXX** assegura ao proprietário-consumidor deste aparelho garantia contra qualquer defeito de material ou de fabricação que nele se apresentar no prazo legal de 90 (noventa) dias mais 90 (noventa) dias de cortesia, totalizando 180 (cento e oitenta) dias, contados a partir da data de emissão da Nota Fiscal de Venda, desde que tenha sido instalado e utilizado conforme orientações contidas no Manual do Usuário e exclusivamente para uso doméstico.

O **DISTRIBUIDOR AUTORIZADO LENOXX** restringe sua responsabilidade à substituição das peças defeituosas desde que, a critério de seu técnico credenciado, se constatem falhas em condições normais de uso.

NÃO ESTÃO COBERTOS PELA GARANTIA:

- 1 materiais plásticos, gabinetes, antenas, pilhas (quando fornecidas), cabos de ligação (cortados, rompidos ou indevidamente isolados) e conectores danificados no ato da instalação ou desinstalação do aparelho;
- 2 a eliminação de interferências externas ao produto, que prejudiquem seu desempenho, correção de problemas de recepção inerentes ao local ou decorrentes do uso de antenas inadequadas;
- 3 o transporte, mão de obra e remoção de produtos para conserto e/ou instalação e atendimento em domicílio;
- 4 o atendimento em cidades que não possuam serviços autorizados, sendo as despesas e riscos de transporte de ida e volta do aparelho à autorizada de total responsabilidade do consumidor.

O DISTRIBUIDOR AUTORIZADO LENOXX DECLARA A GARANTIA NULA OU SEM EFEITO:

- 1 se o aparelho sofrer qualquer dano provocado por queda, acidentes, agentes da natureza;
- 2 se for usado em desacordo com o Manual do Usuário;
- 3 se for ligado a rede elétrica imprópria;

- 4 em caso de flutuações excessivas de energia elétrica;
- 5 em caso de uso comercial/profissional;
- 6 se forem utilizadas mídias não originais;
- 7 se o número de série for removido ou rasurado;
- 8 em caso de rasura da Nota Fiscal, ou na ausência da apresentação desta;
- 9 se o aparelho for alterado, apresentar sinais de violação, ajuste ou conserto por pessoa não credenciada pelo **DISTRIBUIDOR AUTORIZADO LENOXX**;
- 10 se o produto adquirido provier de venda no estado, caracterizada por meio de Nota Fiscal de Venda, ou ainda se o preço de venda for muito inferior ao praticado pelo mercado;
- 10a no caso de venda no estado ou mostruário, não nos responsabilizamos pela ausência de quaisquer acessórios.

O **DISTRIBUIDOR AUTORIZADO LENOXX** obriga-se a prestar os serviços acima referidos somente nas localidades onde mantiver oficinas de serviços, próprias ou especificamente autorizadas, para atender este aparelho. O proprietário-consumidor será, portanto, o único responsável pelas despesas e riscos de transporte deste aparelho à oficina autorizada **LENOXX** mais próxima (ida e volta).

NOTA. A **LENOXX** se isenta de qualquer responsabilidade decorrente da aquisição da chamada garantia estendida perante qualquer seguradora/revenda. O prazo de garantia se restringe ao total acima mencionado.

SAC – SERVIÇO DE ATENDIMENTO AO CLIENTE

Para elucidar qualquer dúvida ou efetuar reclamações, favor contatar o nosso serviço de atendimento pelo telefone (11) 3339-9954 (São Paulo) ou DDG 0800-77-29-209 (demais localidades) – seg. a qui. das 8h00 às 17h30 e sex. das 8h00 às 16h30 – ou envie e-mail para sac@lenoxx.com.br. Você também pode consultar nosso site, www.lenoxx.com.br. A garantia é válida somente em território brasileiro.

Lenoxx

Lenoxx

RÁDIO FM ESTÉREO PORTÁTIL COM USB, SD E AUXILIAR BD-108



Funcionamento na rede elétrica ou a pilha

MANUAL DO USUÁRIO

Parabéns!

Você acaba de se tornar proprietário de um aparelho de alta qualidade, o **Rádio FM Estéreo Portátil com USB, SD e Auxiliar BD-108**. Leia atentamente este Manual de Instruções para que possa usufruir todas as funções do aparelho. Agradecemos a sua escolha, pois sua satisfação é a nossa maior meta.

Distribuidor Autorizado Lenoxx

LEIA ANTES DE USAR O APARELHO

Para evitar danos ou acidentes, leia atentamente as instruções abaixo antes de instalar e usar o aparelho.

LIGAÇÃO À REDE ELÉTRICA

Este aparelho dispensa ajuste de voltagem, pois opera em ampla faixa da rede de energia elétrica, de 100V a 240V CA. Desenrole o cabo de força e insira o plugue fêmea no soquete CA do aparelho e a outra ponta, com pinos, numa tomada CA da rede elétrica.

OBS: Quando não for usar o aparelho por longo período de tempo, remova o cabo de força da tomada, puxando sempre pelo plugue, nunca pelo fio.

CUIDADO

Para evitar risco de incêndio ou choque elétrico, não exponha este aparelho a chuva ou umidade. Não abra o aparelho nem tente fazer qualquer reparo em seu interior. Se necessário, encaminhe o aparelho a um serviço autorizado.



AC OPERATION

This set has no voltage selector switch and operates on a wide range of power supply voltages, from 100V to 240V AC. Unravel the AC power cord; insert one end into the AC socket on the set and the other end into a standard AC outlet.

OBS: When this appliance is not in use, unplug the AC power cord completely from AC power socket by pulling the plug. Never pull the power cord itself.

WARNING

To prevent fire or shock hazard, do not expose this appliance to rain or moisture. Do not remove cover. There are no user-serviceable parts inside. Refer servicing to qualified service personnel.



CUIDADOS com a VENTILAÇÃO

Não obstrua os orifícios de ventilação deste aparelho.

VENTILATION WARNING

Do not impede normal ventilation of this product's intended use.

CUIDADOS COM LÍQUIDOS

Este aparelho não deve ser exposto a chuva, goteiras ou umidade. Não coloque sobre o produto vasos ou recipientes contendo líquido.

DRIPPING WARNING

Do not expose this product to dripping or splashing. Do not place objects filled with liquid, such as vases, on top of this product.

Modo RÁDIO FM

- 1 Para entrar em modo «RÁDIO FM», pressione uma ou mais vezes a tecla **MODE** até que o display mostre o modo desejado.
- 2 Estenda ao máximo a antena telescópica localizada na parte de trás do aparelho e gire-a até obter a melhor sintonia possível.
- 3 Para sintonizar uma emissora, pressione e solte uma ou mais vezes a tecla **►►** (para aumentar a frequência) ou **◄◄** (para diminuir a frequência).
 - ♦ Ou pressione e mantenha pressionada a tecla **◄◄** (ou **►►**) para sintonizar uma emissora de frequência abaixo (ou acima) da atual.

Sintonia automática

Quando estiver em modo «RADIO», pressione a tecla **SCAN** **►►** para entrar em modo de sintonia automática. O aparelho fará uma varredura de todas as emissoras disponíveis e armazenará na memória a sintonia das 30 emissoras com sinais mais forte.

Como sintonizar emissoras memorizadas

Pressione a tecla **P+** **REPEAT** em modo «RÁDIO» para sintonizar de forma crescente as emissoras memorizadas.

Especificações Técnicas

Fontes de energia	CA: 100~240V · 60Hz CC: 1,5V x 4 pilhas médias (não incluídas)
Consumo	CA: 12W
Potência de saída	5 W (2 x 2,5W RMS)
Relação sinal/ruído	50 dB
Rádio (faixas de frequência)	FM: 87,5 a 108 MHz
Dimensões (A x L x P)	101 x 200 x 210 mm
Peso	1 kg
Acessórios incluídos	1 cabo de força 1 Manual do Usuário




Projeto e especificações técnicas sujeitos a alterações sem prévio aviso.
[CQ_Rev.01_Jun_15].

As figuras apresentadas neste manual são de caráter ilustrativo; não são necessariamente fiéis ao produto em si.



COMO USAR SEU APARELHO

Modos USB e MICRO SD

- 1 Para entrar em modo «USB» ou «MICRO SD», pressione uma ou mais vezes a tecla **MODE** até que o display mostre o modo desejado.
- 2 Insira na entrada USB  ou no conector de cartão , respectivamente, um dispositivo USB portátil ou um cartão de memória microSD contendo arquivos MP3.
 - ♦ O BD-108 reproduzirá arquivos MP3 que estiverem tanto na pasta raiz como em quaisquer outras pastas.
- 3 Pressione a tecla **▶||** para iniciar a reprodução.
- 4 Para interromper a reprodução temporariamente, pressione outra vez a tecla **▶||**. Para reiniciar a reprodução, pressione mais uma vez a tecla **▶||**.
- 5 Durante a reprodução, pressione e mantenha pressionada a tecla **▶▶** para avançar o disco em alta velocidade ou a tecla **◀◀** para retroceder em alta velocidade.
 - ♦ Quando chegar ao ponto desejado, solte o botão para reiniciar a reprodução em velocidade normal.
- 6 Para avançar para a faixa seguinte, pressione **▶▶**. Pressione outras vezes para avançar ao início de faixas subsequentes. Para voltar à faixa anterior, pressione a tecla **◀◀**. Pressione outras vezes para voltar ao início de faixas anteriores.
- 7 Para encerrar a reprodução, pressione a tecla **MUTE·STOP**.
- 8 Para desligar o aparelho, pressione a tecla .

OBSERVAÇÕES IMPORTANTES

- Ao inserir ou retirar um dispositivo USB ou cartão de memória microSD, desligue antes o aparelho. Caso contrário, todo o conteúdo poderá ser apagado.
- Nunca use força para inserir um dispositivo USB ou cartão de memória.
- A capacidade máxima do dispositivo USB ou cartão microSD é 4 GB.

Modo AUX

- 1 Para entrar em modo «AUX», pressione uma ou mais vezes a tecla **MODE** até que o display mostre o modo desejado.
- 2 Insira o plugue estéreo de 3,5 mm de um cabo de áudio (não incluso) na entrada **AUX IN**.
- 3 Insira o plugue da outra extremidade do cabo de áudio na saída **AUDIO** do aparelho que deseja conectar ao BD-108 (um MP3 player, por exemplo).
- 4 Ajuste o volume de ambos os aparelhos de acordo com a sua preferência.
- 5 Inicie a reprodução do aparelho auxiliar.
- 6 Ajuste o volume de ambos os aparelhos de acordo com a sua preferência.

RECOMENDAÇÕES BÁSICAS

Cuidados com o Aparelho

Para evitar danos ou acidentes, leia atentamente todas as instruções deste manual antes de instalar e usar o aparelho.

- Use o aparelho sobre uma superfície firme e nivelada, livre de vibrações, e não coloque nada sobre ele.
- Não deixe o aparelho sob a luz direta do sol, nem os exponha a campos magnéticos fortes, excesso de pó ou umidade.
- Nunca exponha o aparelho à chuva, a umidade elevada e a temperaturas extremamente altas ou extremamente baixas.
- Desligue o aparelho e retire o cabo de força da tomada antes de limpá-lo.
- Para limpar o gabinete, painel e controles, use apenas um pano macio levemente umedecido em uma solução bem diluída de detergente neutro.
- Nunca use óleo, solvente, derivados de petróleo, álcool, thinner ou inseticida no aparelho, nem qualquer tipo de material abrasivo.

Limpeza e Utilização

- Mantenha o aparelho afastado de fontes magnéticas ou outros aparelhos que geram ruído eletrônico.
- Interrompa o uso do aparelho se este não estiver funcionando corretamente. Desligue-o e consulte um técnico especializado.
- As crianças devem ser supervisionadas para assegurar que não utilizem o aparelho como brinquedo.
- **ATENÇÃO.** Ouvir música acima de 85 decibéis pode causar danos ao sistema auditivo (Lei Federal nº 11.291/06).

Limpeza

- Para remover o pó, limpe o aparelho com um pano seco, limpo e macio. Se necessário, apenas umedeça levemente o pano com água.
- Nunca use substâncias voláteis (benzina, álcool, thinner e solventes em geral) no aparelho.

Cuidados com o meio ambiente

- **EMBALAGEM.** A embalagem do produto foi idealizada de modo a ser reciclada (calços de isopor, sacos plásticos, caixa de papelão, papel). Proteja o meio ambiente destinando-a de maneira adequada. Em caso de dúvidas, informe-se com o departamento de limpeza de sua cidade e com recicladores.
- **PILHAS.** Descarte pilhas de acordo com a legislação CONAMA nº 257 de 30/06/99.

CONHEÇA O SEU APARELHO



A Conector **USB**

Insira aqui um dispositivo externo USB.

B Conector de cartão

Insira aqui um cartão de memória do tipo MicroSD.

C Antena para FM

Estenda ao máximo e gire até obter a melhor sintonia possível.

D Entrada **AUX**

Conecte aqui um dispositivo externo de áudio por meio de um plugue P2 (3,5 mm).

E Saída **PHONES**

Conecte aqui um fone de ouvido com plugue P2 estéreo de 3,5 mm.

F Tecla **VOL+**

Pressione uma ou mais vezes para aumentar o volume.

G Tecla **⏻**

Pressione para ligar o aparelho. Pressione e mantenha pressionada para desligá-lo.

H Tecla **SCAN** ►►

MODO RÁDIO. Pressione para realizar uma varredura de todas as emissoras disponíveis e armazenar na memória a sintonia das 30 emissoras com sinais mais forte.

MODOS USB E MICRO SD. Pressione para iniciar a reprodução de uma faixa. Pressione novamente para pausar. Pressione mais uma vez para reiniciar a reprodução.

I Tecla **MUTE** · STOP

MODOS RÁDIO E AUX. Pressione para desativar o áudio. Pressione novamente para restaurar o áudio.

MODOS USB E MICRO SD. Pressione para cancelar a reprodução de uma faixa.

J Tecla **◀◀**

MODO RÁDIO. Pressione e solte para diminuir a frequência sintonizada. Pressione e mantenha pressionada para sintonizar a emissora de frequência abaixo da atual.

MODOS USB E MICRO SD. Pressione e solte para saltar para a faixa anterior. Pressione e mantenha pressionada para retroceder o disco em alta velocidade.

K Display LCD

TODOS OS MODOS. Exibe o modo do aparelho em que o aparelho está funcionando: «RADIO», «USB», «MICRO SD» ou «AUX».

MODO RÁDIO. Exibe a frequência da emissora sintonizada.

MODOS USB E MICRO SD. Exibe o número da faixa sendo executada.

L Tecla **VOL-**

Pressione uma ou mais vezes para diminuir o volume.

M Tecla **EQ**

Pressione uma ou mais vezes para alternar entre os quatro modos de equalização.

N Tecla **P+ · REPEAT**

MODO RADIO. Pressione para sintonizar de forma crescente as emissoras memorizadas.

MODOS USB E MICRO SD. Pressione uma vez para repetir continuamente a faixa atual. Pressione outra vez para repetir continuamente todas as faixas. Pressione uma terceira vez para retornar ao modo normal de reprodução.

O Tecla **MODE**

Pressione uma ou mais vezes para alternar entre os modos «RADIO», «USB», «MICRO SD» e «AUX».

P Tecla **►►**

MODO RÁDIO. Pressione e solte para aumentar a frequência sintonizada. Pressione e mantenha pressionada para sintonizar a emissora de frequência acima da atual.

MODO USB E MICRO SD. Pressione e solte para saltar para a faixa seguinte. Pressione e mantenha pressionada para avançar o disco em alta velocidade.

Q Alça para transporte


Sempre segure o aparelho pela alça ao transportá-lo.

Como ligar o aparelho

Uso na rede elétrica

Este aparelho dispensa ajuste de voltagem, pois opera em rede elétrica de 100-240V CA.

- 1 Conecte o plugue fêmea do cabo de força no soquete localizado na parte de trás do aparelho e conecte o plugue macho a uma tomada da rede elétrica.

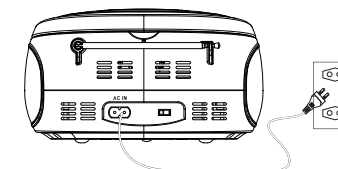

- 2 Pressione a tecla **⏻** para ligar o aparelho. Pressione e mantenha pressionada a tecla **⏻** para desligá-lo.

Uso com pilhas

- 1 Retire a tampa do compartimento de pilhas, localizado na parte de baixo do aparelho.
- 2 Insira 4 pilhas médias (tamanho C), não inclusas, respeitando a polaridade indicada no interior do compartimento.
 - ♦ Se as pilhas não forem inseridas na posição correta, o aparelho não funcionará e poderá ser danificado.
- 3 Recoloque a tampa do compartimento.
 - ♦ **OBS.** O cabo de força tem de ser retirado do soquete para que o aparelho funcione com pilhas.
 - ♦ Nunca misture pilhas novas e velhas, nem pilhas de tipos diferentes (normais, alcalinas, recarregáveis, carbono/zinco, níquel/cádmio etc.).
 - ♦ Se não for usar o aparelho por um longo período de tempo, retire as pilhas para evitar vazamento e corrosão.