



Plavicon es una empresa argentina que convalida sus treinta y cinco años en el mercado con la certificación internacional ISO 9001 2000 para su Sistema de Gestión de Calidad. Esta certificación fue otorgada por el Bureau Quality International (BVQI) que es una de las certificaciones de Gestión de Calidad mas prestigiosas a nivel mundial.

El compromiso de Plavicon con la calidad es ratificado día a día en un proceso de mejora continua tratando de satisfacer las necesidades de sus clientes que constituyen la razón de ser de la compañía.

Le recordamos que Plavicon pone a su disposición nuestro departamento de Servicio de Asesoramiento Técnico (S.A.T.)

**SolucionesEspeciales.Net**

**Avda. Churruarín 874  
Paraná**

# itécnica

Información Técnica y Capacitación  
para Pintores Profesionales

## 2

**Decoración  
y pintura de  
paredes interiores**

The logo for Plavicon, featuring the word "Plavicon" in a bold, white, sans-serif font with a black outline. Above the letter 'v' is a stylized white circle with a black dot in the center, resembling an eye or a paintbrush tip.

# PLAVICON

[www.plavicon.com](http://www.plavicon.com)





## Decoración y pintura de paredes interiores

### Contenidos



Pinturas para interiores  
Pag. 3



Características de un  
látex interior  
Pag. 4



Correcta aplicación de una  
pintura para interiores  
Pag. 6



Eximia interiores:  
Látex premium semimate  
para interiores  
Pag. 8



Plavicon interiores:  
Látex para interiores  
mate lavable  
Pag. 10



Secretos de un buen  
profesional  
Pag. 12



Noticias y novedades  
Pag. 13



Preguntas frecuentes  
Pag. 14



3

## Pinturas para interiores

**E**n los interiores normalmente se utilizan tres tipos de látex (acabado mate, semimate ó satinado). Como definición podemos decir que la pintura usualmente es un material líquido que se aplica sobre un sustrato para ocultar al mismo. Se aplica en capas delgadas que una vez seca (por evaporación) pasa a formar una película sólida. En los interiores de los inmuebles comúnmente las pinturas se utilizan para diferentes fines. Decorar, marcar, embellecer y también como protección para resistir al impacto, desgaste, corrosión etc., para modificar características de los ambientes, crear efectos luminosos, ampliar o minimizar superficies por efectos de los colores. Si bien en la línea Plavicon ud. puede obtener los tres tipos de látex para interiores que mencionamos más arriba en este caso en particular nos abocaremos al látex de la línea Eximia para interiores. Con este producto cubrimos los aspectos y requisitos solicitados para una pintura de interiores. Ultra lavable, resistencia al manchado, no abrillantamiento por frote, bajo salpicado, fácil de retocar, buena aplicación y nivelación, excelente poder cubritivo. Blanco intenso otorgado por dióxido de titanio (Dupont Ti-Pure). Posee bajo olor dejando en el ambiente un toque a lavanda, ideal por tratarse de una pintura de interiores. Terminación semimate.





## Características de un látex interior



### Frotado

Los ambientes interiores están expuestos por el tránsito de las personas al rosamiento de sus paredes. Los látex de calidad evitan que con el frotado de las paredes aparezcan brillos que rompen la armonía de los colores.



### Lavabilidad

Las paredes están expuestas a recibir distintos tipos de ensuciamientos o manchas. Un látex de calidad permitirá en forma fácil, a través del lavado de las mismas, recuperar su aspecto original sin necesidad de repintar las zonas afectadas.



### Terminación

El resultado final de todo trabajo de pintura será evaluado bajo una óptica estética. El trabajo profesional del aplicador y las características técnicas del látex y como queda después de aplicado, o sea su brillo, color y nivelación, serán finalmente los que definirán la calidad del trabajo realizado.



### Poder cubritivo

El poder cubritivo de una pintura, al cual podemos definir como la capacidad que posee esta para "cubrir" la superficie sobre la que es aplicada en la menor cantidad de manos posibles, es lo que asegura el buen trabajo final con la economía de recursos humanos de utilización de mano de obra.



### Bajo olor


Los látex interiores por aplicarse justamente en interiores, muchas veces en lugares con poca ventilación, exigen tanto para el profesional que los aplica como para los habitantes de la casa, que el olor que emana durante la aplicación y en la etapa de secado no sea agresivo y por el contrario agradable al olfato humano.








## Correcta aplicación de una pintura para interiores

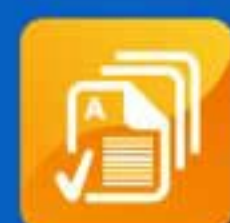

### Aplicación paso a paso

#### 1 Preparación de la superficie

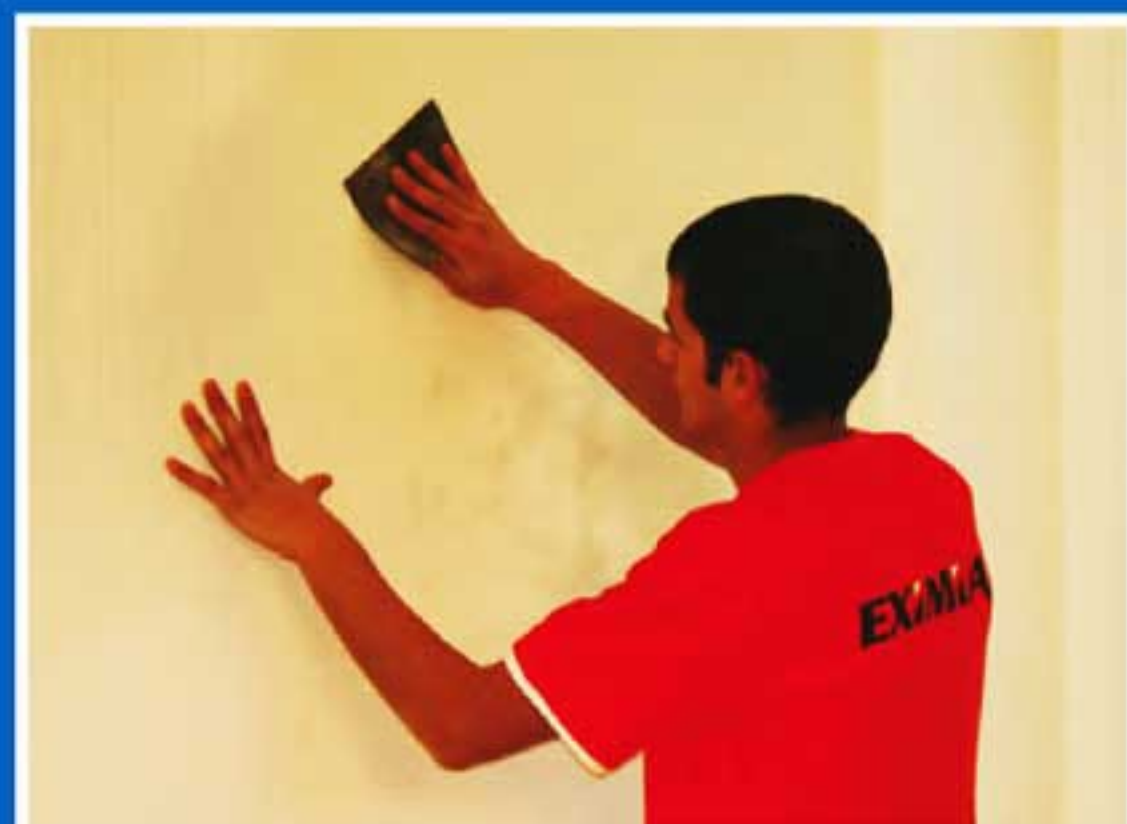

Eliminar material semidesprendido

#### 2 Aplicar fijador



Aplicar fijador al agua

#### 3 Aplicar Plavicon Enduido



#### 4 Lijado de la superficie



Lijar la superficie de la pared

#### 5 Aplicar fijador



Aplicar fijador al agua

#### 6 Aplicar Plavicon Eximia 1ª Mano



Aplicar Plavicon Eximia 1ª mano diluida con 5% de agua

#### 7 Aplicar Plavicon Eximia 2ª mano



Aplicar 2ª mano de Plavicon Eximia puro







## Eximia interiores: Látex premium semimate para interiores

SUPER  
LAVABLE



### Características

Látex acrílico para interiores de acabado semimate, de excelente poder cubritivo, resistente a la formación de hongos, rápido secado y bajo olor. Se aplica sobre mampostería, revoque, yeso, papel, ladrillos y fibrocemento entre otros.

### Rendimiento

12 a 14 m<sup>2</sup> por litro y por mano, variando el rendimiento según el color y la absorción de la superficie.

### Usos


Se aplica en interiores sobre superficies como mampostería, revoque, yeso, ladrillos y fibrocemento entre otros.

### Secado

Al tacto 4 a 6 horas, no repintar antes de las 4 horas. Secado final a las 24 horas.

### Limpieza

Mientras el producto está fresco las herramientas se limpian sólo con agua.

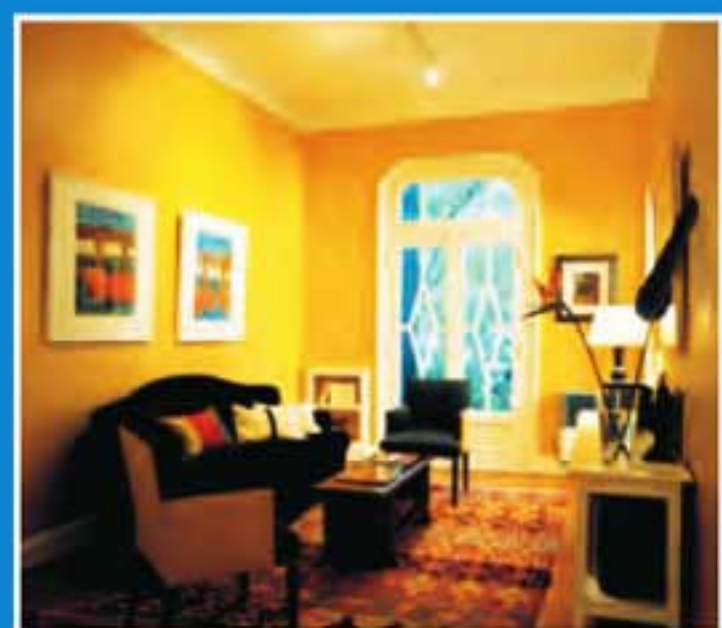

### Aplicación

Eximia Interiores se aplica a pincel o rodillo en dos manos sin diluir dejando secar entre manos. No diluir con más de 5 % de agua para asegurar el espesor de película adecuado.

### Preparación de la superficie

La superficie a pintar debe estar firme, seca y limpia. Cepillar la superficie a tratar eliminando todo vestigio de suciedad (polvo o material descascarado) o grasitud dejándola firme y seca.

### Recomendaciones

Recuerde que el rodillo / pincel debe estar preferentemente seco y limpio, evitando que contenga polvillo. Mezclar hasta conformar un producto homogéneo si fuese necesario. Es conveniente mezclar el contenido de varios envases si fueron coloreados con el agregado de entonadores universales.



### Imprimación

En superficies vírgenes, entizadas o muy absorbentes, aplicar previamente una mano de Plavicon Fijador Sellador al agua con la dilución apropiada según instrucciones. Completar y nivelar irregularidades de la superficie con Plavicon Enduido Plástico al agua, dejar secar, lijar y eliminar el polvillo. Aplicar una nueva mano de Plavicon Fijador Sellador sobre los sectores reparados. En superficies a repintar, eliminar con espátula y/o cepillo las partes flojas o descascaradas previo a la aplicación de Fijador. Eliminar hongos con agua lavandina, enjuagar, dejar secar y aplicar Fijador. En caso de existir grietas y/o juntas deterioradas aplicar Plavicon Enduido Plástico sobre las mismas, dejar secar, lijar y limpiar antes de aplicar el acondicionador de superficies.



### Colores

Colores preparados / entonado tradicional

Entonado con Entonadores Universales hasta 30 cm<sup>3</sup>/litro.

### Plavicon color / sistema tintométrico

Si el producto envasado es una base para máquina tintométrica, con el agregado del concentrado de color y procesado en máquina, se obtienen los colores según carta plaviconcolor.

En este caso no usar sin colorear ya que el producto ha sido formulado exclusivamente para ser utilizado en el sistema plaviconcolor.



2024 Colores  
Tintometría  
Plaviconcolor 2





## Plavicon interiores: Látex para interiores mate lavable



### Características

Látex acrílico de terminación mate de excelente poder cubritivo, resistente a la formación de hongos y rápido secado. La utilización de pigmentos y polímeros de primera calidad le confiere elevada resistencia a la abrasión y al lavado.

### Rendimiento

12 a 16 m<sup>2</sup> por litro y por mano, variando el rendimiento según el color y la absorción de la superficie.

### Usos

Se aplica en interiores sobre superficies como mampostería, revoque, yeso, ladrillos y fibrocemento entre otros.

### Secado

Al tacto 4 a 6 horas, no repintar antes de las 10 horas. Secado final a las 24 horas.

### Limpieza y/o dilución

No diluir con más de 10% de agua para asegurar el espesor de película adecuado. Mientras el producto está fresco se podrá limpiar las herramientas con agua.

### Presentación

Lata de 1 lt., 10 lts., 20 lts. y 4 lts.



### Aplicación

#### Preparación de la superficie

En todos los casos, la superficie a pintar debe estar firme, seca y limpia. Cepillar la superficie a tratar eliminando todo vestigio de suciedad (polvo o material descascarado) o grasitud dejándola firme y seca. La superficie debe estar limpia, seca y exenta de polvo, grasas, aceites, ceras u otros desmoldantes o contaminantes.

#### Imprimación

En superficies vírgenes, entizadas o muy absorbentes, aplicar previamente una mano de Plavicon Fijador con la dilución apropiada según las instrucciones del producto. En aplicaciones sobre superficies cementicias verificar el completo curado de la superficie antes de aplicar. En ese caso lavar con una solución de ácido muriático al 10% en agua para neutralizar la alcalinidad del sustrato. En superficies antiguas o de difícil adherencia aplicar Plavicon Fijador al aguarrás en su correcta dilución según instrucciones de uso (evitar que la aplicación quede con brillo).



Completar y nivelar irregularidades de la superficie con Plavicon Enduido plástico al agua, dejar secar, lijar y eliminar el polvillo. Aplicar una nueva mano de Plavicon Fijador, acondicionador de superficies acrílico y concentrado, sobre los sectores reparados. En superficies repintadas, eliminar con espátula y/o cepillo de alambre las partes flojas o descascaradas previamente a la aplicación de

Plavicon Fijador (al agua o al aguarrás según el caso). Eliminar hongos con agua lavandina, enjuagar, dejar secar y aplicar Plavicon Fijador. Plavicon Interiores se aplica a pincel o rodillo en dos manos sin diluir dejando secar entre manos.



### Colores

#### Colores preparados / entonado tradicional

Entonado con Entonadores Universales hasta 30 cm<sup>3</sup>/litro.

#### Plavicon color / sistema tintométrico

Si el producto envasado es una base para máquina tintométrica, con el agregado del concentrado de color y procesado en máquina, se obtienen los colores según carta plaviconcolor. En este caso no usar sin colorear ya que el producto ha sido formulado exclusivamente para ser utilizado en el sistema plaviconcolor.



2024 Colores  
Tintometría  
Plaviconcolor 2







## Secretos de un buen profesional

**E**n este caso por tratarse de látex para interiores debemos tener en cuenta que estamos invadiendo la privacidad de la vivienda y debemos tomar recaudos para que el éxito de nuestro trabajo no solo este basado en las reglas del arte de la pintura, sino que debemos extremar los cuidados en la prolijidad, orden y limpieza.

Las escaleras deben tener forradas las patas con un trozo de alfombra, de esta manera evitamos rayar los pisos.

Sobre los pisos es conveniente colocar un nylon y sobre este una lona (método que no debemos dejar de hacer si el ambiente esta alfombrado).

Se deben retirar todas las tapas de luz, bocallaves, herrajes etc. limpiarlos y volverlos a colocar una vez realizado el trabajo.

Si vamos a lijar grandes superficies enduidas es necesario llevar una aspiradora de polvo. En una palabra al terminar la jornada de trabajo debe quedar todo como si ni hubiéramos estado.

Las herramientas y materiales deben quedar bien acomodados en un ambiente idealmente que no entorpezca el funcionamiento de la vivienda y en especial fuera del alcance de los niños.

### Repintado de paredes

Si la película de pintura se encuentra en buen estado y firme se puede lijar luego enjuagar para quitar el polvillo.

En el caso de formación de hongos lavar la zona con una solución de agua y lavandina en partes iguales, enjuagar. Luego colocar

líquido funguicida en el sector.

Nunca limpiar los hongos en seco estaríamos esparciendo las esporas al resto de los ambientes. Deben tener en cuenta que la formación de hongos es favorecida en ambientes poco ventilados, con insuficiente entrada de luz solar y humedad relativa ambiente alta.

Si el muro fue pintado a la cal o pintura en polvo se debe eliminar totalmente, con cepillo de alambre, papel de lija, arenado etc. Aplicar una mano de Plavicon Fijador al Aguarrás.

Si la película actual tiene un acabado brillante se debe hacer un lijado suave para matar el brillo. En el caso de tener que nivelar imperfecciones aconsejamos realizarlo con Plavicon Enduido Interior.

Películas de pintura ampolladas semi desprendidas, este fenómeno por lo general es producto de una mala preparación de la superficie, en otros casos el descascaramiento es producto de excesivas capas de pintura.

En estos casos se debe eliminar por completo la película de pintura suelta utilizando métodos manuales o mecánicos, luego aplicar Plavicon Fijador al Aguarrás.

Si encontramos películas de pintura con polvillo superficial ( entizamiento ) esto se produce por deterioro de la pintura.

En este caso hacer un lavado de la superficie manual o mecánico y colocar Plavicon Fijador Al aguarrás.

Como ultimo colocar dos manos de EXIMIA.



## Noticias y novedades



Pasión, tecnología y dinamismo, ahora presente en una de las categorías mas técnicas del automovilismo argentino y en asociación con uno de los equipos mas contundentes del TC 2000: Honda Racing y con uno de los pilotos mas emblemáticos de la actualidad, el "Pato" Silva.



Chapacril, una nueva opción en revestimiento acrílico: Recubrimiento en base a resinas acrílicas de terminación semi-satinado (egg-shell) formulado con filtros solares y pigmentos resistentes a la luz solar UV para su uso en exteriores. Su exclusiva formulación promueve máxima adherencia sobre superficies metálicas, plásticas o de fibrocemento. Contiene funguicidas y antialgas que previenen la formación de moho y algas.



Haciéndonos eco de la necesidad de los clientes de contar con el enduido en un envase de menor contenido, que al resultar mas liviano facilite su traslado y manipuleo, presentamos al mercado nuestro nuevo balde de 16 litros que reemplaza al tradicional de 20 litros. Este nuevo envase de enduido para interiores posee un menor kilaje y resulta mas compacto y fácil de llevar lo cual representa una clara ventaja para usted.





## Preguntas frecuentes

### 1 Cómo pintar sobre superficies de enlucido de Yeso?

Si se trata de una superficie de yeso nueva, deben pasar 45 días mínimo desde su terminación antes de poder pintar.

Este tipo de terminación en interiores es muy común ya que deja una superficie lisa sin necesidad de enduir.

Un buen enlucido de yeso lleva el agregado de una parte de cemento con el cual se obtiene una mayor dureza y brillo superficial.

En este caso colocamos una mano de Plavicon Fijador, luego terminamos con dos manos de Eximia interior.

En el caso que la superficie de yeso se desgrane o marque con facilidad (al golpear con los nudillos) este se encuentra muerto.

En este caso se deberá aplicar una mano de Plavicon fijador luego Plavicon Enduido interior, lijar y volver a aplicar fijador.

Terminar con dos manos de Eximia interior.

### 2 Cómo pintar sobre hormigón?

En esta superficie debemos esperar el tiempo de curado al igual que los casos anteriores.

Debiendo prestar mayor atención tratándose de interiores en la eliminación de los desencofrantes, esto comúnmente se hace con un lavado de agua y detergente y posterior enjuague con abundante agua o seguir las instrucciones del envase.

Dependiendo de la porosidad del mismo colocaremos fijador o no. Si no se aplica fijador la primer mano de Eximia interior se aplica rebajada con 20% de agua a modo de imprimación y se termina con Eximia en este caso pura.

### 3 Cómo pintar sobre placas de yeso preconfeccionadas?

Este tipo de construcciones denominadas en seco, cada vez es mas frecuentes debido a su practicidad y rapidez de ejecución y entrega de la obra. Si bien en este tipo de superficie no debemos esperar el curado, si tenemos que tener los siguientes recaudos.

Las uniones entre placas y los tornillos son tomadas con cinta de papel y masilla especial (esta mayormente dura para lijar). Cuando se lija esta masilla hay que tener la precaución de no dejar la cinta expuesta, esta si recibe pintura se ampolla.

Luego de lijar la masilla aplicar una mano de Plavicon Fijador al Aguarrás, posteriormente colocar una mano de Plavicon Enduido interior a toda la superficie, a continuación colocar una segunda mano de enduido en sectores necesarios, dejar secar, lijar y volver a fijar. Terminar con dos manos de Eximia.

### 4 Cómo pintar sobre paredes de revoque fino?

Es un mortero cuyo aglomerante principal es la cal aérea, su terminación por lo general se hace con fieltro embebido con agua de cal, quedando generalmente irregular según el tipo de arena utilizada.

Este tipo de terminación la puede encontrar en toda construcción estándar.

En el caso que el revoque es nuevo este debe dejarse curar por un periodo minimo de tres a cuatro meses.

### 5 Qué métodos podemos utilizar para detectar alcalinidad?

Mediante la utilización de fenolftaleina diluida en alcohol (fino) al derramar esta solución sobre el sustrato varia la tonalidad tomándose levemente rosada hasta un tono violáceo.

Estas diferencias de tonos nos manifiestan la alcalinidad del sustrato.

Otro método es por la utilización de papel PH este papel en contacto con la pared previamente humedecida, varia en una escala de tonos donde podemos tomar el valor 7 como neutro por encima de este alcalino por debajo ácido.

Teniendo la superficie curada, procedemos eliminar los granos de arena superficiales, a continuación aplicar una mano de Plavicon Fijador al Aguarrás. Terminar con dos manos de Eximia.